SAMSUNG

E-MANUAL

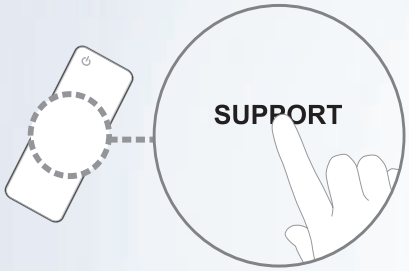

شكرًا لشرائك هذا المنتج من Samsung. وللحصول على خدمة
أكثر تكاملاً، برجاء تسجيل المنتج على موقع ويب
www.samsung.com/register

_____ الرقم التسلسلي _____ الطراز

المحتويات

قائمة القنوات

- توصيل التلفزيون 1
- استخدام الزر INFO (دليل البرامج الحالية والتالية) 22
- استخدام القائمة القناة 23
- حفظ القنوات 52
- ميزات أخرى 63

الميزات الأساسية

- تغيير وضع الصورة المضبوط مسبقًا 76
- ضبط إعدادات الصورة 80
- تغيير حجم الصورة 84
- تغيير خيارات الصورة 95
- استخدام التلفزيون عن طريق الكمبيوتر 109
- تغيير وضع الصوت المُعد مسبقًا 112
- ضبط إعدادات الصوت 114

الميزات المفضلة

- الاتصال بالشبكة 126
- إعداد شبكة سلكية 139
- إعداد الشبكة اللاسلكية 148
- إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة 167
- ضبط الوقت 177
- حظر البرامج 189
- الحلول الاقتصادية 193
- صورة داخل صورة (PIP) 197
- كيفية التوصيل بالتلفزيون من خلال "جهاز صوت من Samsung" 201
- ميزات أخرى 204
- قائمة الدعم 227

الميزات المتقدمة

- استخدام الوظيفة ثلاثية الأبعاد 246
- Smart Hub 259
- تخصيص الشاشة الرئيسية 279
- استخدام Samsung Apps 300
- بحث 308
- Your Video 315
- Family Story 329
- Fitness 367
- Kids 376
- Web Browser 387
- Skype 410
- AllShare Play 413
- استخدام AllShare Play 430
- قائمتي (في AllShare Play) 433
- الفيديو (في AllShare Play) 447
- الصور (في AllShare Play) 461
- موسيقى (في AllShare Play) 474
- التلفزيون المسجل (في AllShare Play) 481
- Timeshift 491
- استخدام وظيفة DLNA 498
- Anynet+ (HDMI-CEC) 506

معلومات أخرى

- استكشاف الأخطاء وإصلاحها 519
- جودة الصورة (استكشاف الأخطاء وإصلاحها) 520
- جودة الصوت (استكشاف الأخطاء وإصلاحها) 527
- عدم وجود صورة أو فيديو (استكشاف الأخطاء وإصلاحها) 531
- توصيل الهوائي (هوائي / كبل) (استكشاف الأخطاء وإصلاحها) 534
- توصيل جهاز الكمبيوتر(استكشاف الأخطاء وإصلاحها) 536
- الاتصال بالشبكة (استكشاف الأخطاء وإصلاحها) 537
- التسجيل / Timeshift (استكشاف الأخطاء وإصلاحها) 538
- مشكلات أخرى (استكشاف الأخطاء وإصلاحها) 545
- Anynet+ (HDMI-CEC) (استكشاف الأخطاء وإصلاحها) 557
- AllShare Play (استكشاف الأخطاء وإصلاحها) 563
- Smart Hub (استكشاف الأخطاء وإصلاحها) 564
- Web Browser (استكشاف الأخطاء وإصلاحها) 566
- تنسيقات ملفات الترجمة و AllShare Play المدعومة 572
- خدمة البيانات 580
- HbbTV 586
- التوصيل بفتحة بطاقة عرض التلفزيون 589
- ميزة نصوص المعلومات 597
- قفل Kensington لمنع السرقة 602
- الترخيص 605

توصيل التلفزيون

التوصيل بهوائي أو قمر صناعي

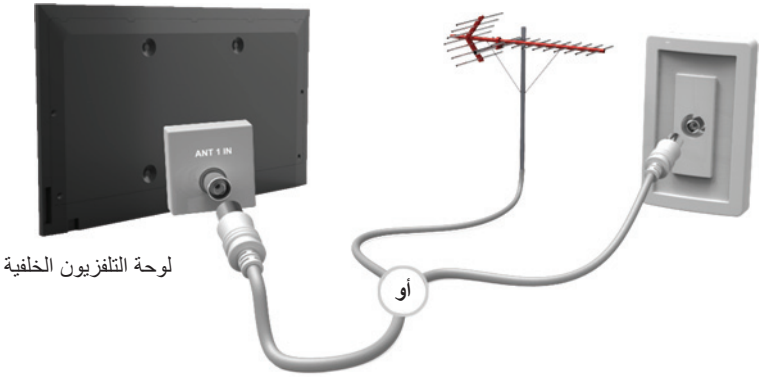

لوحة التلفزيون الخلفية

قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

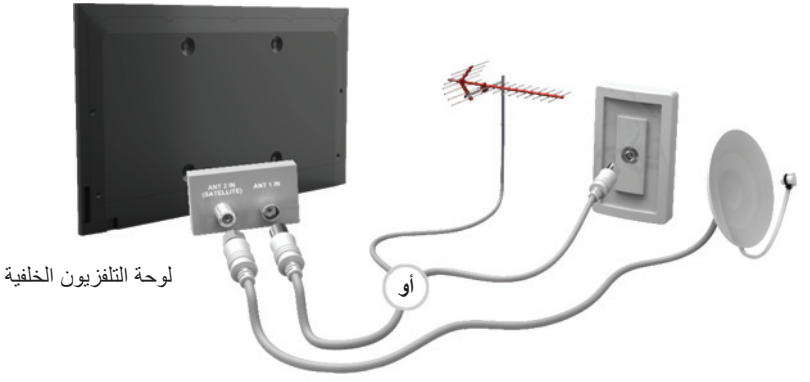

قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

التوصيل بجهاز صوت وفيديو

استخدام كبل HDMI (بدقة تصل إلى 1080p)

قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

استخدام كبل HDMI (بدقة تصل إلى 1080p)

HDMI IN 1(DVI) وHDMI IN 2(ARC) و HDMI IN 3

- للحصول على أفضل صورة وجودة صوت، قم

بالتوصيل بالجهاز الرقمي عن طريق كبل HDMI.

- يدعم كبل HDMI إشارات الصوت والفيديو الرقمية، ولا يحتاج إلى كبل صوت.

– لتوصيل التلفزيون بجهاز رقمي لا يدعم إخراج HDMI، استخدم كبلات HDMI/DVI وكبلات صوت.

- قد لا تظهر الصورة بشكل طبيعي (أو لا يتم عرضها نهائيًا) أو قد لا يعمل الصوت إذا كان الجهاز الخارجي يستخدم كبل HDMI بإصدار أقدم من ذلك المتصل بالتلفزيون. في حالة حدوث مثل هذه المشكلة، يُرجى الاستعلام من الشركة المصنِّعة للجهاز الخارجي عن إصدار كبل HDMI؛ وإذا كان قديمًا، اطلب ترقيةً له.

- مع سلسلة أجهزة LED 6500 والأحدث منها تأكد من استخدام كبل HDMI بسُمك 14 مم أو أقل.
- تأكد من شراء كبل HDMI معتمد. وبخلاف ذلك، قد لا تظهر الصورة أو قد يحدث خطأ بالاتصال.
- يُوصى باستخدام كبل HDMI عالي السرعة رئيسي أو كبل مزوَّد بوظيفة Ethernet. لا يدعم هذا المنتج وظيفة Ethernet من خلال HDMI.
- يدعم هذا المنتج وظيفتي ثلاثية الأبعاد وARC (قناة إعادة الصوت) بواسطة كبل HDMI. لاحظ أن وظيفة ARC مدعومة بواسطة منفذ HDMI IN 2(ARC) فقط.

- تتيح وظيفة ARC خروج الصوت الرقمي من خلال منفذ HDMI IN 2(ARC). يمكن تمكين هذه الوظيفة فقط في حالة توصيل التلفزيون بجهاز استقبال الصوت الذي يدعم وظيفة ARC.

استخدام كبل Scart

قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

استخدام كبل "مكون" (بدقة تصل إلى 1080i)

قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

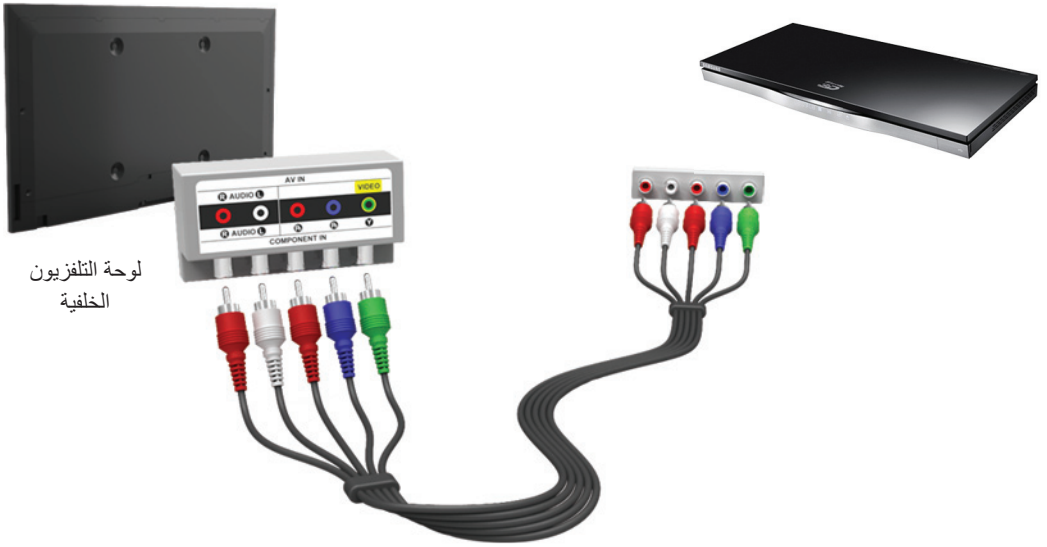

لوحة التلفزيون الخلفية

قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

استخدام Component (ما يصل إلى 1080i) أو كبل صوت/فيديو (480i فقط) وكبل سكارت

في الوضع خارجي، لا يدعم منفذ DTV Out إلا الصوت

والفيديو بتقنية MPEG SD فقط.

عند الاتصال بـ AV IN أو COMPONENT/AV IN قم بتوصيل موصِّل AV (الأصفر) بمقبس التلفزيون (الأخضر). (طبقًا للطراز)

للحصول على أفضل جودة للصورة، من المستحسن التوصيل باستخدام كبل Component أو Scart بدلاً من A/V.

التوصيل بجهاز صوت

استخدام اتصال كبل ضوئي (رقمي)

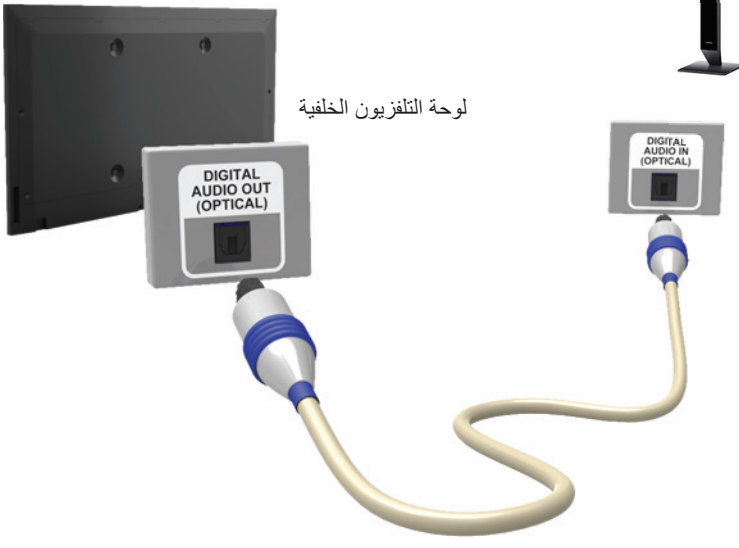

لوحة التلفزيون الخلفية

قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- عند توصيل جهاز صوت رقمي بالمقبس DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)، قم بخفض مستوى صوت كل من التلفزيون والجهاز.
- استخدم مكبرات صوت الجهاز لسماع الصوت.
- يتوافر صوت القناة 5.1 عند توصيل التلفزيون بجهاز خارجي يدعم القناة 5.1.
- عند ضبط جهاز الاستقبال (شاشة العرض المنزلية) على "تشغيل"، يمكنك سماع إخراج الصوت من المقبس الضوئي للتلفزيون. وعند استقبال التلفزيون لإشارة DTV، يقوم التلفزيون بإرسال صوت القناة 5.1 إلى

جهاز الاستقبال في شاشة العرض المنزلية. أما عندما يكون المصدر عبارة عن مكَون رقمي مثل مشغل Bluray / DVD أو جهاز استقبال البث أو مستقبل الأقمار الصناعية STB (جهاز فك التشفير) مع توصيله بالتلفزيون من خلال HDMI، فلا يمكن سماع سوى صوت قناتين من جهاز استقبال شاشة العرض المنزلي. إذا كنت تريد سماع صوت "القناة 5.1"، فقم بتوصيل مقبس خروج الصوت الرقمي من مشغل Blu-ray / مشغل أقراص DVD / جهاز استقبال البث عبر الكبلات / مستقبل الأقمار الصناعية لجهاز فك التشفير (STB) مباشرةً إلى مضخم الصوت أو شاشة العرض المنزلية.

استخدام موصّل سماعة رأس

للتلفزيون LED

قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

سماعات الرأس

يمكنك توصيل سماعات الرأس بالمخرج الخاص بسماعات

الرأس الموجود بالجهاز. وعندما تكون سماعات الرأس متصلة، يتم تعطيل الصوت الخارج من مكبرات الصوت المضمنة.

- قد يتم تقييد وظائف الصوت عند توصيل سماعات الرأس بجهاز التلفزيون.
- يتم ضبط مستوى صوت سماعات الرأس ومستوى صوت التلفزيون بشكل منفصل.
- لا يدعم مقبس سماعات الرأس إلا موصل TRS من ثلاثة أطراف (طرف-حلقة-جلبة وصل).

التوصيل بكمبيوتر

استخدام كبل HDMI/DVI

قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

استخدام كبل HDMI أو كبل HDMI إلى DVI

قد لا يتم دعم الاتصال من خلال كبل HDMI وفقًا لنوع

الكمبيوتر المُستخدم.

الدقة المثلى 1920 × 1080 @ 60 هرتز.

- للتوصيل باستخدام كبل HDMI/DVI، يجب استخدام المقبس HDMI IN 1(DVI).
- وضع التداخل غير مدعوم.
- قد يعمل الجهاز بصورة غير طبيعية في حالة اختيار تنسيق فيديو غير قياسي.
- يتم دعم الأوضاع المنفصلة والمركبة. ولا يتم دعم SOG (إجراء المزامنة باللون الأخضر).
- لا يتوفر دعم للإدخال PC (D-Sub).

استخدام الزر INFO (دليل البرامج الحالية والتالية)

يتم تعريف القناة الحالية وحالة إعدادات الصوت والفيديو المعينة على الشاشة.

يعرض دليل "البرامج الحالية والتالية" معلومات برامج التلفزيون اليومية لكل قناة وفقًا لوقت البث.

- تنقل بالزر ◀ و ▶ لعرض معلومات حول البرنامج المطلوب أثناء مشاهدة القناة الحالية.
- تنقل بالزر ▲ أو ▼ لعرض معلومات حول القنوات الأخرى. أما إذا أردت الانتقال إلى القناة المحددة حاليًا، فحدد الزر ↵ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

استخدام القائمة القناة

اضغط على الزر ⬢ لتحديد القائمة التي تريد استخدامها.

وبالتالي، سيتم عرض كل شاشة.

دليل

⬢ ← دليل

تتوفر معلومات دليل البرامج الإلكتروني (EPG) من قِبل جهات البث.

وباستخدام جدول البرامج التي توفرها جهات البث، يمكنك تحديد البرامج التي تريد مشاهدتها مسبقًا بحيث يتم تغيير القناة تلقائيًا إلى قناة البرنامج المحددة في الوقت المحدد، علمًا بأنه قد

تظهر إدخالات البرنامج فارغة أو قديمة وفقًا لحالة القناة.

استخدام عرض القناة

- A (ةلودج ريدم): عرض مدير الجدولة.
- B (ةعاس 24-): عرض قائمة البرامج المطلوب بثها قبل 24 ساعة.
- C (24+ ساعة): عرض قائمة البرامج المطلوب بثها بعد 24 ساعة.
- D (وضع CH): تحديد أنواع القنوات التي تريد عرضها في نافذة "عرض القناة".
- *i* معلومات: عرض تفاصيل البرنامج المحدد.

- صفحة: الانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة.
- مشاهدة / جدول زمني: عند تحديد البرنامج الحالي، يمكنك مشاهدة البرنامج المحدد. / عند تحديد البرنامج المستقبلي، يمكنك حفظه لمشاهدة البرنامج المحدد.

القناة

القناة ← القناة

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك حذف القنوات وتعيين القنوات المفضلة وتحرير اسم القناة لجهات البث التناظرية.

قد تختلف العناصر المتوفرة وفقًا لمصدر الهوائي المحدد.

- الكل

عرض جميع القنوات.

- TV

عرض قنوات التلفزيون.

- راديو

عرض محطات الراديو.

- بيانات/أخرى

عرض قنوات البيانات والقنوات الأخرى.

- تناظري

عرض القنوات التناظرية.

- المفضلة 1 - المفضلة 5

عرض القنوات المفضلة في مجموعات تصل إلى خمس مجموعات. وكل مجموعة تتميز بقنوات منفصلة.

يعرض التلفزيون القنوات المفضلة فقط في حالة إضافة قنوات مفضلة باستخدام تحرير المفضلة من قائمة أدوات.

إذا كان التمييز موجودًا في الفئة المفضلة 1 – المفضلة 5، فيمكنك تغيير اسم الفئة عن طريق تحديد B باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

- معروضة مؤخرًا

عرض أحدث القنوات المعروضة مؤخرًا.

- المعروضة كثيرًا

عرض أكثر القنوات التي تم عرضها بشكل متكرر.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع "القنوات"

- A هوائي / كبل / القمر الصناعي

لسلسلة PDP 570 و PDP 6500 و LED 5700 و

LED 5800 و LED 6200 والأحدث منها

تحديد مصدر الهوائي المطلوب. علمًا بأنه قد يختلف الخيار تبعًا للبلد.

يظهر فقط إذا قام التلفزيون بتخزين هوائي و كبل.

- B حذف

حذف القناة (القنوات) المحددة.

- i معلومات

عرض تفاصيل القناة المحددة.

- صفحة

تمرير قائمة القنوات إلى الصفحة التالية أو السابقة.

- تحديد / تم إلغاء تحديد

تحديد قناة أو إلغاء تحديدها.

- أدوات

عرض قائمة الخيارات.

- عودة

العودة إلى القائمة السابقة.

استخدام قائمة "أدوات" مع "القناة".

- تحرير المفضلة

تتيح لك هذه الميزة تعيين القنوات التي تشاهدها بشكل متكرر إلى مجموعة مفضلة وإزالتها. يمكنك الوصول إلى تحرير المفضلة من القائمة أدوات.

- غلق / إلغاء الغلق

تأمين أحد القنوات بحيث لا يمكن تحديدها أو عرضها.

لا تتوافر هذه الوظيفة إلا عند تعيين قفل القناة إلى تشغيل.

- إعادة تسمية القناة

(لا تظهر إلا في حالة تحديد قناة تماثلية فقط.)

تتيح لك هذه الميزة تعيين اسم قناة تماثلية يصل إلى خمسة أحرف. على سبيل المثال، طعام أو لعبة الجولف أو ما إلى

ذلك, علمًا بأن هذا الأمر يجعل من السهل العثور على القناة وتحديدها.

- تحرير رقم القناة

تحرير اسم القناة عن طريق تحديد الأرقام.

قد لا يتم دعم هذه الوظيفة وفقًا للمنطقة.

- الفرز (القنوات الرقمية فقط)

تغيير ترتيب القائمة حسب الاسم أو الرقم.

- معلومات القناة

عرض معلومات إشارة القناة. قد يختلف العنصر تبعًا للقناة.

- بحث (عندما يتم تعيين الهوائي على "القمر الصناعي")

وبذلك يبدأ البحث عن القنوات.

- حذف

حذف قناة لعرض القنوات التي تريدها.

- تحديد الكل / إلغاء تحديد الكل

تحديد جميع القنوات في القائمة. / إلغاء تحديد جميع القنوات التي قمت بتحديدها.

لحذف قناة من قائمة "الفئة" من الشاشة القناة، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. إذا كنت ترغب في حذف قناة، حدد فئة القناة.
2. حدد قناة من قائمة الفئة. وبالتالي، تظهر العلامة ✓ على يمين القناة.

يمكنك تحديد أكثر من قناة.

في حالة تحديد القناة المحددة مرة أخرى، تختفي العلامة ✓.

3. افتح القائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

4. حدد حذف. وبالتالي، تظهر الرسالة حذف القنوات المحددة؟. حدد موافق.

يمكنك حذف القناة المحددة على الفور عن طريق تحديد الرمز B باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

عند حذف قناة من الفئة معروضة مؤخرًا أو المعروضة كثيرًا، ستختفي القناة من قائمة الفئة. ولكن، لن يتم حذف القناة.

لتعيين قنوات إلى المفضلة، اتبع الخطوات الآتية:

1. حدد الفئة الكل.
2. حدد قناة. تظهر العلامة ✓ على يسار القناة.

   يمكنك تحديد أكثر من قناة.

   في حالة تحديد القناة المحددة مرة أخرى، تختفي العلامة ✓.
3. افتح القائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
4. حدد تحرير المفضلة. وبالتالي، تظهر شاشة تحرير المفضلة.
5. حدد A باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، سيتم نقل القناة المحددة إلى المجموعة المفضلة.

✎ وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد قناة من الشاشة تحرير المفضلة.

✎ يمكنك إضافة قناة مفضلة إلى أي مجموعة من المجموعات. لتغيير المجموعة المفضلة، حدد D باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وفي كل مرة يتم فيها الضغط على D، سيتم تغيير مجموعة مفضلة.

6. وعند الانتهاء، حدد موافق. علمًا بأنه يتم تعيين القناة كقناة مفضلة وتخصيصها إلى المجموعة المفضلة التي قمت بتحديدها.

✎ يعرض التلفزيون الرمز "⭐" بجوار القناة، مما يشير إلى أنها قناة مفضلة.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع تحرير المفضلة

- على تحرير المفضلة الشاشة، يمكنك استخدام أزرار الوظائف هذه:
  - A إضافة

    إضافة القنوات المحددة إلى المجموعة المفضلة.
  - D تغيير مفضلة

    تغيير المجموعة المفضلة. وفي كل مرة يتم فيها تحديد D باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، سيتم تغيير مجموعة المفضلة.
  - 0~9 انتقال إلى

يمكنك إدخال رقم قناة على الفور باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

– ↩ عودة

العودة إلى القائمة السابقة.

- عند تمييز قناة مفضلة في مجموعة مفضلة على شاشة تحرير المفضلة، يمكنك استخدام الخيارات الآتية:

– A حذف

حذف القناة المحددة.

– B تغيير الترتيب

تغيير ترتيب مجموعة القائمة المفضلة.

– تم

إنهاء وظيفة "تغيير الترتيب".

- C نسخ

نسخ قناة محددة إلى مجموعات مفضلة أخرى.

- D تغيير مفضلة

تغيير المجموعة المفضلة. وفي كل مرة يتم فيها تحديد D باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، سيتم تغيير مجموعة المفضلة.

- 0~9 انتقال إلى

يمكنك إدخال رقم قناة على الفور باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

- ↩ عودة

العودة إلى القائمة السابقة.

لإزالة قناة من مجموعة مفضلة، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. حدد فئة المجموعة المفضلة.
2. حدد قناة من مجموعة المفضلات. تظهر العلامة ✓ على يسار القناة.

   يمكنك تحديد أكثر من قناة.

   في حالة تحديد القناة المحددة مرة أخرى، تختفي العلامة ✓.
3. افتح القائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
4. حدد حذف. وبالتالي، تظهر الرسالة هل ترغب في حذف

العنصر (العناصر) المحددة؟.

5. حدد موافق. وبالتالي، تظهر الرسالة تم حذف العنصر (العناصر) المحددة..

يمكنك حذف القناة المحددة من قائمة مجموعة المفضلة مباشرة عن طريق تحديد الرمز B باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

عرض الرموز المستخدمة في شاشات القناة

A : قناة تناظرية.

✓ : قناة محددة.

★ : قناة مفضلة.

: قناة مقفولة.

مدير الجدولة

← مدير الجدولة

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك تعيين التلفزيون لعرض القناة المطلوبة تلقائيًا في اليوم والوقت الذي قمت باختياره.

لاستخدام هذه الوظيفة، يجب عليك ضبط الوقت الحالي أولاً باستخدام الوظيفة المدة ← الساعة الموجودة بالقائمة النظام.

لاستخدام "عرض الجدولة"، اتّبع الخطوات الآتية:

1. من شاشة "مدير الجدولة"، حدد الرمز A باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

2. سيتم عرض شاشة منبثقة. حدد عرض الجدولة.

3. قم بتعيين الهوائي والقناة وتكرار ووقت البدء.

- الهوائي

تحديد مصدر الهوائي المطلوب.

- القناة

حدد القناة لعرض أرقام القنوات، تحديد القناة المطلوبة.

لا يمكنك تحديد إلا القنوات المحفوظة فقط.

يمكنك أيضًا إدخال رقم القناة مباشرة باستخدام أزرار الأرقام الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد.

- تكرار

حدد مرة أو يدوي أو Sat~Sun أو Mon~Fri أو كل

يوم. في حالة تحديد يدوي، يمكنك تعيين اليوم الذي تريده.

تشير العلامة ✓ إلى اليوم الذي قمت بتحديده.

التاريخ: يمكنك تعيين التاريخ الذي تريده.

لا تتوافر ميزة التاريخ إلا عند تحديد مرة في تكرار فقط.

- وقت البدء

يمكنك تعيين وقت البدء الذي تريده.

4. عند الانتهاء، حدد موافق. ومن ثمَّ، تتم جدولة القناة المحددة للعرض.

من شاشة مدير الجدولة، يمكنك عرض قائمة عرض الجدولة.

✎ في حالة الضغط على الزر INFO بعد تمييز أحد العناصر، تظهر شاشة معلومات.من شاشة معلومات، يمكنك تغيير عرض الجدولة أو إلغائها.

إلغاء الجدول: إلغاء عرض الجدولة.

تحرير الجدول: تغيير عرض الجدولة.

عودة: العودة إلى الشاشة السابقة.

لحذف عنصر من قائمة مجدولة، اتبع الخطوات الآتية:

1. من الشاشة مدير الجدولة، قم بتمييز العنصر الذي ترغب في حذفه.
2. افتح القائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

3. حدد إلغاء الجدول. وبالتالي، تظهر الرسالة إلغاء القائمة(القوائم) المحددة؟.

4. حدد نعم. وبالتالي، يتم إلغاء الجدولة المحددة.

لاستخدام تسجيل الجدولة, يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

لسلسلة LED 4500, 5400: هذه الوظيفة غير مدعومة..

(القنوات الرقمية فقط)

يُتيح لك امكانية الحفظ لتسجيل برنامج مجدول لبثه.

قم بضبط الوقت الحالي أولاً لاستخدام هذه الوظيفة.

1. حدد مدير الجدولة. وبالتالي، سيتم عرض الشاشة مدير الجدولة.

2. حدد A باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، سيتم عرض نافذة منبثقة.

3. حدد تسجيل الجدولة.

يوصى باستخدام محرك أقراص USB ثابت بسرعة 5400 دورة في الدقيقة على الأقل، علمًا بأنه لا يتوافر دعم لمحرك أقراص USB ثابت من نوع RAID.

محركات الأقراص الثابتة من النوع USB التي تتجاوز سعتها 2 تيرابايت غير مدعومة.

لن يتمكن جهاز تخزين USB من التسجيل إلا إذا اكتمل اختبار أداء الجهاز.

شريحة ذاكرة USB غير متوافقة.

4. قم بتعيين الهوائي والقناة وتكرار و التاريخ وبدء / وقت الإنهاء.

إذا أردت تشغيل برنامج مسجَّل، راجع التلفزيون المسجل الوارد بالدليل الإلكتروني.

قائمة القنوات

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك عرض قائمة القنوات ومعلومات البرامج والقنوات المفضلة وإدارة عرض الجدولة.

1. اضغط على الزر CH LIST. وبالتالي، تظهر شاشة قائمة القنوات على الفور.
2. قم بتغيير القناة أو وضع قائمة القناة.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع "قائمة القنوات"

✎ في حالة الضغط على الزر INFO، يعرض التلفزيون تفاصيل البرامج المحددة.

- A الهوائي

تحديد مصدر الهوائي المطلوب. علمًا بأنه قد يختلف الخيار تبعًا للبلد.

- C عرض البرنامج / عرض القناة

عرض البرنامج عند تحديد قناة رقمية. والعودة إلى عرض القناة.

- ◀▶ وضع CH / القناة

انتقل إلى أنواع القنوات التي ترغب في عرضها على شاشة قائمة القنوات. يمكنك تغيير القناة من شاشة عرض البرنامج.

- ↵ مشاهدة / معلومات

مشاهدة القناة التي تحددها. / عرض تفاصيل البرنامج المحدد.

- ◇ صفحة

الانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة.

استخدام عرض الجدولة في "قائمة القنوات"

(القنوات الرقمية فقط)

يمكنك استخدام عرض الجدولة في قائمة القنوات لجدولة برنامج قناة رقمية لعرضه. علمًا بأنه سيتم تشغيل التلفزيون وعرض

برنامج القناة الرقمية عند بدء البرنامج.

1. اضغط على الزر CH LIST. وبالتالي، تظهر شاشة قائمة القنوات.
2. حدد القناة الرقمية التي تريدها.
3. حدد C باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، يعرض التلفزيون قائمة برامج القناة المحددة.
4. حدد البرنامج المطلوب في عرض البرنامج، ثم حدد معلومات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
5. من شاشة معلومات، حدد عرض الجدولة. وبالتالي، يتم جدولة البرنامج المحدد.

إذا كنت ترغب في إلغاء عرض الجدولة، يُرجى اتبّاع

الخطوات من 1 إلى 4، ثم تحديد إلغاء الجدول.

رموز عرض حالة القنوات

: قناة تناظرية.

: برنامج محجوز.

: برنامج تسجيل محجوز.

: قناة مغلقة.

حفظ القنوات

الهوائي

قائمة ← القناة ← الهوائي

قبل بدء التلفزيون في حفظ القنوات المتوفرة، يجب تحديد نوع مصدر الإشارة المتصل بالتلفزيون.

قد يختلف الخيار تبعًا للبلد.

البلد

قائمة ← القناة ← البلد

حدد البلد حتى يتسنى للتلفزيون ضبط قنوات البث تلقائيًا بشكل

صحيح.

✎ عند ظهور شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي، أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام.

- قناة رقمية: تغيير بلد للقنوات الرقمية.
- قناة تماثلية: تغيير البلد للقنوات التناظرية.

الضبط التلقائي

قائمة ← القناة ← الضبط التلقائي

البحث عن قناة تلقائيًا وتخزينها بالتلفزيون.

✎ قد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائيًا مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. إذا كانت القناة قد تم

تأمينها باستخدام وظيفة قفل القناة، ستظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.

- الضبط التلقائي: البحث تلقائيًا عن القنوات وتخزينها في ذاكرة التلفزيون.
- خيارات البحث عن الكبل (عندما يتم ضبط الهوائي على "كبل")

(وفقًا للبلد)

ضبط خيارات البحث الإضافية مثل التردد ومعدل الترميز لعمليات البحث في شبكة باستخدام كبل.

عندما يتم ضبط "مصدر الهوائي" على "هوائي" أو "كبل"

- رقمي وتماثلي / رقمي / تناظري: حدد مصدر القناة المطلوب حفظها. وعند تحديد كبل ← رقمي وتماثلي أو رقمي: أدخل قيمة للبحث عن قنوات الكبل.

- طلب تلقائي (وفقًا للبلد): يتم ترتيب القنوات الناتجة عن البحث وفقًا لمعيار يُوضع من قِبَل جميع المحطات التلفزيونية المحلية والعالمية.

تتوفر هذه الميزة فقط عند ضبط مصدر الهوائي على هوائي.

- ترتيب آخرون (وفقًا للبلد): إن قمت بتحديد هذه القائمة ستجد أن القنوات الأخرى يتم تنظيمها تلقائيًا من محطات التلفزيون المحلية.

تتوفر هذه الميزة فقط عند ضبط مصدر الهوائي على هوائي.

- تحديد المشغل(وفقًا للبلد): تحديد موفر لخدمات الكبل.
- وضع البحث: في حالة تحديد كبل, تظهر شاشة وضع البحث. البحث عن كافة القنوات المزوّدة بمحطات بحث فعّالة وتخزينها على التلفزيون.

في حالة تحديد سريع، يمكنك إعداد الشبكة ووضع البحث والتردد والموجات الصوتية ومعدل الترميز يدويًا عن طريق جهاز التحكم عن بُعد.

الشبكة: تحديد وضع إعداد وضع البحث بين تلقائي أو يدوي.

وضع البحث: عند تعيين الشبكة إلى يدوي, يمكنك إعداد وضع

البحث.

التردد: عرض تردد القناة. (يختلف باختلاف الدولة)

الموجات الصوتية: عرض قيم الموجات الصوتية المتاحة.

معدل الترميز: عرض معدلات الترميز المتاحة.

عندما يتم ضبط "مصدر الهوائي" على "القمر الصناعي"

(وفقًا للبلد)

- نوع القناة: حدد نوع القناة لحفظه.
- القمر الصناعي: تحديد القمر الصناعي للبحث. قد يختلف الخيار تبعًا للبلد.
- وضع البحث: تحديد وضع بحث للقمر الصناعي المحدد.

- إعادة تهيئة: تحديد وضع البحث للقمر الصناعي المحدد.
- وضع البحث: ضبط وضع البحث باستخدام أزرار التنقل لأعلى/لأسفل.

الضبط اليدوي

قائمة ← القناة ← الضبط اليدوي

البحث عن قناة يدويًا وتخزينها بالتلفزيون.

في حالة تأمين القناة باستخدام وظيفة "قفل القناة"، ستظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.

قد لا يتم دعم هذه الوظيفة وفقًا للمنطقة.

عندما يتم ضبط "مصدر الهوائي" على "هوائي" أو "كبل"

- ضبط رقمي للقنوات: البحث عن قناة رقمية.

1. حدد جديد.

   عند تحديد الهوائي ← هوائي: القناة, التردد, النطاق الترددي

   عند تحديد الهوائي ← كبل: التردد, الموجات الصوتية, معدل الترميز

2. حدد بحث. عند الانتهاء من البحث، يتم تحديث القناة في قائمة القنوات.

- ضبط تناظري للقنوات: البحث عن قناة تناظرية.

1. حدد جديد.

2. قم بتعيين "البرنامج" و"نظام الألوان" و"نظام الصوت" و"القناة" و"البحث".

3. حدد تخزين. عند الانتهاء من البحث، يتم تحديث القناة في قائمة القنوات.

وضع القناة

- P (وضع البرنامج): عند اكتمال الموالفة، يتم تعيين محطات البث الموجودة في منطقتك على أرقام المواضع من P0 إلى P99. ويمكنك تحديد القنوات عن طريق إدخال رقم الموضع في هذا الوضع.
- C (وضع القناة الهوائية) / S (وضع القناة عبر كبل): يتيح لك هذان الوضعان تحديد القناة عن طريق إدخال الرقم

المعين لكل محطة بث هوائية أو قناة عبر الكبل.

عندما يتم ضبط "مصدر الهوائي" على "القمر الصناعي"

- جهاز إرسال/استقبال: تحديد جهاز إرسال/الاستقبال.
- وضع البحث: تحديد إما كافة القنوات أو القنوات المجانية ليتم تخزينها.
- بحث الشبكة: تمكين / تعطيل البحث عن شبكة.
- جودة الإشارة: عرض الوضع الحالي لإشارة البث.

المعلومات الخاصة بالقمر الصناعي وجهاز الإرسال/الاستقبال خاضعة للتغير وفقا لظروف البث.

عند اكتمال الإعداد, انتقل إلى بحث. وبذلك يبدأ البحث عن

القنوات.

نوع الدليل

قائمة ← القناة ← نوع الدليل

(وفقًا للبلد)

يمكنك تحديد نوع مختلف من دليل.

- Samsung: استخدام برنامج الدليل المتوفر من قبل Samsung.
- Rovi On Screen: استخدام برنامج الدليل المتوفر من Rovi International Solutions.

قد يمتد وقت الإعداد الأولي لبرنامج ROVI EPG تبعًا

للمنطقة وبيئة البث.

تحديد النوع المملكة المتحدة

قائمة ← القناة ← تحديد النوع

يتوافر تحديد النوع عند تعيين الهوائي إلى Freesat.

- تحديد النوع: تشغيل ميزة تحديد نوع القناة أو إيقاف تشغيلها عند استخدام الدليل.

نقل قائمة القنوات

قائمة ← القناة ← نقل قائمة القنوات

توريد خريطة القنوات أو تصديرها، علمًا بأنه يجب توصيل

جهاز تخزين USB لاستخدام هذه الوظيفة.

تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي. أدخل رقم التعريف الشخصي باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

- استيراد من جهاز USB: استيراد قائمة القنوات من جهاز USB.
- تصدير إلى جهاز USB: تصدير قائمة القنوات إلى جهاز USB. تتوفر هذه الوظيفة عند توصيل جهاز USB.

ضبط دقيق للقنوات

قائمة ← القناة ← ضبط دقيق للقنوات

(القنوات التناظرية فقط)

إذا كان الاستقبال واضحًا، فلن تكون في حاجة إلى إجراء الضبط الدقيق للقنوات، حيث سيتم ذلك تلقائيًا أثناء عملية البحث والتخزين. أما إذا كانت الإشارة ضعيفة أو مشوّشة، فقم بإجراء الضبط الدقيق للقنوات يدويًا. قم بالتدوير إلى اليمين واليسار حتى تظهر الصورة بوضوح.

- يتم تطبيق الإعدادات على القناة التي تشاهدها حاليًا.
- يتم وضع علامة النجمة "*" على يسار أرقام القنوات التي تم إجراء الضبط الدقيق لها وحفظها في شريط القنوات.
- لإعادة تعيين الضبط الدقيق، حدد إعادة ضبط.

تحرير رقم القناة

قائمة ← القناة ← تحرير رقم القناة

(طبقًا للطراز)

تحرير رقم القناة عن طريق تحديد الأرقام.

قد لا يتم دعم هذه الوظيفة وفقًا للمنطقة.

تقليل تشويش التداخل

قائمة ← القناة ← تقليل تشويش التداخل

(طبقًا للطراز)

(القنوات التناظرية فقط)

تعمل هذه الوظيفة على تقليل التشويش القطري في الصورة

الناتج عن تداخل الإشارات (التشويش). إذا حدث تشويش قطري أو تشويه أثناء مشاهدة التلفزيون، قم بتشغيل هذه الوظيفة.

نظام قمر اصطناعي

قائمة ← القناة ← نظام قمر اصطناعي

يتوافر نظام قمر اصطناعي عند تعيين الهوائي إلى القمر الصناعي. وقبل تشغيل تخزين تلقائي، قم بتعيين نظام قمر اصطناعي. وبالتالي، تتم عملية البحث عن القنوات بصورة عادية.

عند ظهور شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي، أدخل رقم

التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام.

- تحديد القمر الاصطناعي: يمكنك اختيار الأقمار الصناعية لهذا التلفزيون.
- طاقة LNB: تمكين مورّد طاقة LNB أو تعطيله.
- إعدادات LNB: تكوين الجهاز الخارجي.

القمر الصناعي: تحديد القمر الصناعي لاستقبال إشارات البث الرقمي.

جهاز إرسال/استقبال: تحديد جهاز الإرسال/الاستقبال من القائمة أو إضافة جهاز إرسال/استقبال جديد.

وضع DiSEqC: تحديد وضع DiSEqC لجهاز LNB المحدد.

جهاز ذبذبات LNB المنخفضة: ضبط جهاز الذبذبات LNB على تردد أقل.

جهاز ذبذبات LNB العلوي: ضبط جهاز الذبذبات LNB على تردد أعلى.

ذبذبة 22 كيلوهرتز: تحديد ذبذبة 22 كيلو هرتز وفقًا لنوع LNB. علمًا بأنه يجب ضبط جهاز الذبذبات LNB العالمي على تلقائي.

جودة الإشارة: عرض الوضع الحالي لإشارة البث.

- SatCR/Unicable إعدادات: تكوين تركيب كبل واحد.

قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة حسب المنطقة.

SatCR/Unicable: تمكين دعم تثبيت كبل واحد أو تعطيله.

رقم الفتحة: تحديد رقم فتحة المستخدم SatCR بالنسبة للمستقبل.

تردد الفتحة: إدخال قيم التردد الصحيحة لاستقبال الإشارة من SatCR.

اكتشاف تردد الفتحة: التعرَّف التلقائي على قيم تردد الإشارة الخاصة برقم الفتحة المحددة.

التحقق من تردد الفتحة: التحقق من توافق التردد الذي تم إدخاله مع الفتحة المحددة.

- إعدادات ضابط الموضع: تكوين ضابط موضع الهوائي.

ضابط الموضع: تمكين التحكم في ضابط الموضع أو تعطيله.

نوع ضابط الموضع: ضبط نوع ضابط الموضع بين DiSEqC 1.2 وUSALS (النظام العالمي لتحديد مواقع الأقمار الاصطناعية تلقائيًا).

- خط الطول: ضبط خط الطول للموقع.
- خط العرض: ضبط خط العرض للموقع.
- إعدادات خط طول القمر الاصطناعي: ضبط خط الطول للأقمار الصناعية المحددة بواسطة المستخدم.

وضع المستخدم: ضبط موضع هوائي القمر الصناعي لكل قمر صناعي على حدة.

إذا قمت بحفظ الموضع الحالي لهوائي القمر الصناعي وفقًا لإحداثيات قمر صناعي معين، يمكنك نقل هوائي القمر

الصناعي إلى موضعه الذي تم تحديده مسبقًا عند الحاجة إلى إشارة هذا القمر الصناعي.

- القمر الصناعي: تحديد القمر الصناعي الذي ترغب في تعيين موضع له.
- جهاز إرسال/استقبال: تحديد جهاز إرسال/استقبال من القائمة لاستقبال الإشارة.
- وضع النقل: تحديد وضع النقل بين حركة منفصلة ومستمرة.
- حجم الخطوة: ضبط درجات أحجام خطوات دوران الهوائي، علمًا بأنه تتوافر ميزة "حجم الخطوة" عند ضبط "وضع النقل" على "خطوة".

- الانتقال إلى الموضع المخزن: تدوير الهوائي تجاه موضع القمر الصناعي المخزن.
- موضع الهوائي: ضبط موضع الهوائي للقمر الصناعي المحدد وتخزينه.
- تخزين الموضع الحالي: حفظ الموضع الحالي كحد لضابط الموضع المحدد.
- جودة الإشارة: عرض الوضع الحالي لإشارة البث.

وضع المثبت: ضبط حدود نطاق حركة هوائي القمر الصناعي أو إعادة ضبط الموضع. وبشكل عام، فإن دليل التثبيت يستخدم هذه الوظيفة.

- حد الموضع: تحديد اتجاه حد ضابط الموضع.

- موضع الهوائي: ضبط موضع الهوائي للقمر الصناعي المحدد وتخزينه.
- تخزين الموضع الحالي: تخزين الموضع الحالي كحد ضابط الموضع المحدد.
- الانتقال إلى الصفر: نقل الهوائي إلى الموضع المرجعي.
- إعادة ضبط حد ضابط الموضع: السماح بتدوير الهوائي حول القوس بشكل كامل.

• إعادة ضبط جميع الإعدادات: سيتم إعادة ضبط كافة إعدادات القمر الصناعي إلى القيم الأولية.

تغيير وضع الصورة المضبوط مسبقًا

وضع الصورة

قائمة ← الصورة ← وضع الصورة

تطبيق أوضاع الصورة لإعدادات الضبط المعدة مسبقًا للصورة.

عند توصيل التلفزيون بالكمبيوتر بواسطة كبل HDMI إلى DVI، يمكنك تحديد ترفيه و قياسي فقط.

- ديناميكي

  مناسب للغرفة المضيئة.

- قياسي

  مناسب للبيئة العادية.

- طبيعي لسلسلة LED 5300 والأعلى منها / استرخاء لسلسلة PDP 6500

مناسب لتقليل إجهاد العين.

- أفلام

مناسب لمشاهدة الأفلام في الغرف المظلمة.

- ترفيه

مناسب لمشاهدة الأفلام والألعاب.

لا تتوفر هذه الميزة إلا عند توصيل التلفزيون بجهاز كمبيوتر بواسطة كبل HDMI/DVI أو كبل HDMI فقط.

Samsung MagicAngle لسلسلة LED 5400

ضبط زاوية عرض الشاشة لتحسين جودة الشاشة وفقًا لوضع العرض.

- Samsung MagicAngle: عند عرض الشاشة بزاوية أقل أو أكثر عن طريق إعداد الوضع المناسب لكل موضع، يمكنك الحصول على جودة الصورة نفسها كما لو كنت تشاهد الشاشة من الأمام مباشرةً.

  – إيقاف التشغيل: حدد عند مشاهدة الشاشة من الوضع الأمامي.

  – وضع الاسترخاء: حدد عند مشاهدة الشاشة من وضع منخفضٍ قليلاً.

– وضع الوقوف: حدد عند مشاهدة الشاشة من الوضع العلوي.

- الوضع: ضبط زاوية عرض الشاشة.

عند ضبط Samsung MagicAngle على وضع الاسترخاء أو وضع الوقوف, جاما غير متوفرة.

إضاءة خلفية (للتلفزيون LED) / ضوء الخلية (للتلفزيون PDP)

قائمة ← الصورة ← إضاءة خلفية / ضوء الخلية

ضبط سطوع البكسل، علمًا بأن إعداد درجة السطوع هو 20.

التباين

قائمة ← الصورة ← التباين

ضبط مستوى التباين، علمًا بأن القيم الأقرب إلى 100 تدل على زيادة تباين اللون الفاتح والغامق.

السطوع

قائمة ← الصورة ← السطوع

ضبط مستوى السطوع، علمًا بأن القيم الأقرب إلى 100 تدل على زيادة سطوع الشاشة.

حدة الوضوح

قائمة ← الصورة ← حدة الوضوح

ضبط حدة وضوح الصورة، علمًا بأن القيم الأقرب إلى 100 تعني زيادة حدة وضوح الصورة.

اللون

قائمة ← الصورة ← اللون

ضبط مستوى تشبع الألوان، علمًا بأن القيم الأقرب إلى 100 تعني زيادة كثافة الألوان.

تظليل (G/R)

قائمة ← الصورة ← تظليل (G/R)

ضبط مستويات تظليل اللون الأخضر والأحمر، علمًا بأن القيم الأقرب إلى 100 تعني زيادة كثافة هذه الألوان.

لضبط جودة الصورة، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. حدد الخيار الذي تريد ضبطه. وعند تحديد الخيار، تظهر شاشة شريط التمرير.

2. اضبط قيمة الخيار باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

- عند تغيير قيمة أحد الخيارات، فإن قائمة العرض على الشاشة ستتأثر بذلك التغيير أيضًا.
- عند توصيل التلفزيون بكمبيوتر عن طريق كبل HDMI إلى DVI، لا تتوفر وظيفتي اللون و تظليل (G/R).
- يمكنك ضبط الإعدادات وحفظها لكل جهاز خارجي متصل بالتلفزيون.
- يؤدي خفض مستوى سطوع الصورة إلى تقليل استهلاك الطاقة.

تغيير حجم الصورة

ضبط الشاشة

قائمة ← الصورة ← ضبط الشاشة

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك تحديد خيارات متنوعة لحجم الصورة ونسبة العرض إلى الارتفاع.

- حجم الصورة

قد يحتوي جهاز استقبال البث عبر الكبلات/القمر الصناعي أيضًا على مجموعة من أحجام الشاشات الخاصة به. ومع ذلك، من المستحسن بشدة استخدام الوضع 16:9 في معظم الأوقات.

عريض تلقائي: ضبط حجم الصورة تلقائيًا بنسبة عرض إلى

ارتفاع 16:9.

16:9: ضبط حجم الصورة بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لأقراص DVD أو البث واسع النطاق.

تكبير عريض: تكبير حجم الصورة بنسبة عرض إلى ارتفاع تزيد عن 4:3.

تكبير: تكبير الصور العريضة في الوضع 16:9 رأسيًا كي تتلاءم مع حجم الشاشة.

4:3: يكون هو الإعداد الافتراضي للأفلام أو البث العادي.

لا تقم بالمشاهدة في تنسيق 4:3 لمدة طويلة. قد يتسبب ظهور آثار لحواف الصورة على يسار الشاشة ويمينها ومنتصفها في ثبات الصورة (تلف الشاشة) وهذا التلف لا

يغطيه الضمان.

ملائمة الشاشة: عرض الصورة كاملة دون قطع أطرافها عند إدخال إشارات و(720p / 1080i / 1080p) HDMI Component وأ (1080i, 1080p) DTV (1080i / 1080p) ةقدب .

عرض ذكي 1: تقليل نسبة عرض إلى ارتفاع الصورة 16:9 بنسبة 50% لسلسلة LED 5300 و LED 5500 والأحدث منها

عرض ذكي 2: تقليل نسبة عرض إلى ارتفاع الصورة 16:9 بنسبة 25% لسلسلة LED 5300 و LED 5500 والأحدث منها

لا يتم تمكين ميزة عرض ذكي 1 إلا في الوضع HDMI فقط.

✎ لا يتم تمكين ميزة عرض ذكي 2 إلا في الوضع HDMI أو DTV فقط.

✎ قد يختلف حجم الصورة عند تشغيل محتوى من الفيديو في AllShare Play.

- تكبير/تصغير/وضع

ضبط درجة تكبير/تصغير الصورة وموضعها، علمًا بأنه لا تتوافر ميزة تكبير إلا في حالة ضبط حجم الصورة على تكبير فقط، بينما لا تتوافر ميزة الموضع إلا في حالة ضبط حجم الصورة على تكبير عريض أو تكبير أو ملائمة الشاشة.

لاستخدام الوظيفة "تكبير/تصغير"، يُرجى اتباع الخطوات

الآتية:

1. حدد تكبير.
2. من شاشة تكبير/تصغير/وضع، حدد تكبير, ثم قم بالتكبير أو التصغير باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
3. وعند الانتهاء، حدد تكبير مرة أخرى، ثم حدد إغلاق.
4. لإعادة تعيين موضع الصورة، اضغط إعادة ضبط.

لاستخدام وظيفة "الموضع" بعد تحديد "تكبير عريض" أو "تكبير" أو "ملائمة الشاشة"، يرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. حدد الموضع.
2. من شاشة الموضع، حدد الموضع, ثم حرك الصورة إلى

الموضع الذي تريده باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

3. وعند الانتهاء، حدد الموضع مرة أخرى، ثم حدد إغلاق.

4. لإعادة تعيين موضع الصورة، حدد إعادة ضبط.

تتوافر أحجام الصور عن طريق مصادر الإدخال الآتية:

- ATV, EXT, AV: عريض تلقائي, 16:9, تكبير عريض, تكبير, 4:3
- DTV (576i, 576p, 720p): عريض تلقائي, 16:9, تكبير عريض, تكبير, 4:3, عرض ذكي 2 (سلسلة LED 5300 و LED 5500 والأحدث منها)
- DTV(1080i, 1080p) : عريض تلقائي, 16:9, تكبير

عريض, تكبير, 4:3, ملائمة الشاشة, عرض ذكي 2

لسلسلة LED 5300 و LED 5500 والأحدث منها

- Component (480i, 480p, 576i, 576p, 720p): 16:9, تكبير عريض, تكبير, 4:3
- Component (1080i, 1080p): 16:9, تكبير عريض, تكبير, 4:3, ملائمة الشاشة
- HDMI (480i, 480p, 576i, 576p): 16:9, تكبير عريض, تكبير, 4:3, عرض ذكي 1 لسلسلة LED 5300 و LED 5500 والأحدث منها عرض ذكي 2 لسلسلة LED 5300 و LED 5500 والأحدث منها
- HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, تكبير

عريض, تكبير, 4:3, ملائمة الشاشة, عرض ذكي 1 لسلسلة

عرض ذكي 2 لسلسلة LED 5300 و LED 5500 والأحدث منها

LED 5300 و LED 5500 والأحدث منها

- قد تختلف خيارات حجم الصورة وفقًا لمصدر الإدخال.
- قد تختلف العناصر المتوفرة وفقًا للوضع المحدد.
- HD (الدقة العالية): نسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 - دقة 1080i/1080p (1080×1920)، دقة 720p (720×1280)
- يمكنك ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي قمت بتوصيله بأحد إدخالات التلفزيون. حدد مصدر، ثم اضبط الإعدادات.

- حجم الشاشة 4:3

لا تتوافر هذه الميزة إلا عند تعيين حجم الصورة إلى "عريض تلقائي". ومع ذلك، يمكنك تحديد حجم الصورة المطلوب للمشاهدة بتنسيق 4:3 الذي توفره WSS (خدمة الشاشة العريضة) أو بالحجم الأصلي، علمًا بأنه يتطلب كل بلد أوروبي حجم صورة مختلفًا.

لا تتوافر هذه الميزة في الوضع Component أو HDMI.

- ضبط شاشة الكمبيوتر الشخصي لسلسلة LED 5400

متوفر في وضع PC فقط.

– خشن / ناعم: زالة تشويش الصورة أو تقليله. في حالة

عدم اختفاء التشويش باستخدام الضبط الدقيق فقط، استخدم وظيفة خشن لضبط التردد لأفضل مستوى ممكن (خشن)، ثم أجرِ الضبط الدقيق مرة أخرى. بعد تقليل نسبة التشويش، أعد ضبط الصورة حتى يتم محاذاتها في منتصف الشاشة.

- الموضع: اضبط وضع شاشة الكمبيوتر باستخدام جهاز التحكم عن بُعد إذا لم تُحاذ منتصف شاشة المنتج أو لم تلاءمها.
- إعادة ضبط الصورة: إعادة ضبط الصورة إلى الإعدادات الافتراضية.

ضبط تلقائي

اضبط تردد الصورة ووضعها وإعدادات الضبط الدقيق في الوضع PC تلقائيًا.

- متوفر في وضع PC فقط.
- لا تتوفر هذه الوظيفة في حال توصيل الكمبيوتر بكبل HDMI أو كبل HDMI إلى DVI.

إعدادات متقدمة

قائمة ← الصورة ← إعدادات متقدمة

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك تكوين إعدادات الصورة المتقدمة لإنشاء صورة مفضلة.

- لا تتوافر ميزة إعدادات متقدمة إلا عند تعيين وضع الصورة على الوضع قياسي أو أفلام.
- عند توصيل جهاز كمبيوتر باستخدام كبل HDMI-DVI، فلا يمكنك إجراء تغييرات إلا على الخيارين توازن الأبيض و جاما فقط.

- تباين ديناميكي

ضبط تباين الشاشة.

- درجة اللون "أسود"

تحديد مستوى اللون الأسود لضبط عمق الشاشة.

- لون البشرة

زيادة تركيز"لون البشرة" الوردي.

- وضع RGB فقط

عرض اللونين أحمر, أخضر و أزرق بحيث يمكنك إجراء تعديلات دقيقة على اللون ودرجة التشبع.

- مسافة اللون

ضبط نطاق الألوان المتوفرة وتنوعها (مسافة اللون) لإنشاء

الصور.

لسلسلة 6800 - 6100 LED وسلسلة 6500 PDP لضبط اللون

و أحمر و أخضر و أزرق و إعادة ضبط، اضبط مسافة اللون على مستخدم.

- توازن الأبيض

ضبط درجة اللون حتى تبدو الصورة طبيعية إلى حد كبير.

معادلة الأحمر / معادلة الأخضر / معادلة الأزرق: ضبط مستوى عمق الألوان (الأحمر والأخضر والأزرق).

اكتساب الأحمر / اكتساب الأخضر / اكتساب الأزرق: ضبط سطوع الألوان (الأحمر والأخضر والأزرق).

إعادة ضبط: إعادة ضبط "توازن الأبيض" إلى الإعدادات

الافتراضية.

- 10p توازن الأبيض

سلسلة 5800 - 4500 LED وسلسلة 570 - 550 PDP: هذه الوظيفة غير مدعومة.

يتيح لك التحكم في توازن الأبيض بفاصل زمني يقدر بـ ١٠ نقاط عن طريق ضبط سطوع اللون الأحمر والأخضر والأزرق.

تتوفر هذه الميزة عند ضبط وضع الصورة على أفلام. كما أنها متوفر في جميع مصادر الفيديو.

قد لا تدعم بعض الأجهزة الخارجية هذه الوظيفة.

المدة الزمنية: تحديد الفاصل الزمني للضبط.

أحمر: ضبط مستوى اللون الأحمر.

أخضر: ضبط مستوى اللون الأخضر.

أزرق: ضبط مستوى اللون الأزرق.

إعادة ضبط: إعادة ضبط 10p توازن الأبيض إلى إعداداته الافتراضية.

- جاما

ضبط مستوى كثافة الألوان الأساسية.

- نموذج متخصص

سلسلة 5800 - 4500 LED وسلسلة 570 - 550 PDP: هذه الوظيفة غير مدعومة.

استخدم وظيفة نموذج متخصص لمعايرة الصورة. وفي حالة

اختفاء القوائم التي تظهر على الشاشة أو تم فتح قائمة غير قائمة الصورة، يحفظ التلفزيون المعايرة وتختفي شاشة نموذج متخصص.

إيقاف التشغيل: إيقاف تشغيل وظيفة نموذج متخصص.

نموذج١: توضح شاشة الاختبار هذه تأثير إعدادات العرض على ظلال اللونين الرمادي والأسود.

نموذج٢: توضح شاشة الاختبار هذه تأثير إعدادات العرض على الألوان.

بعد تحديد نموذج١ أو نموذج٢، يمكنك ضبط أي من الإعدادات المتقدمة للتأثير المطلوب.

أثناء تشغيل نموذج متخصص، لا يصدر التلفزيون صوتًا.

لا يتم تمكين هذه الميزة إلا في الوضعين DTV, Component و HDMI فقط.

- xvYCC

سلسلة 5800 - 4500 LED وسلسلة 570 - 550 PDP: هذه الوظيفة غير مدعومة.

ضبط xvYCC على زيادة تفاصيل الصورة وتكبير مسافة اللون عند مشاهدة الأفلام من مصدر خارجي (مثل مشغّل BD/DVD) متصل بمقبس HDMI أو Component IN الموجود بالتلفزيون.

لا تتوافر هذه الميزة إلا عند تعيين وضع الصورة على أفلام والجهاز الخارجي على HDMI أو Component.

قد لا تدعم بعض الأجهزة الخارجية هذه الوظيفة.

- إضاءة الحركة

تقليل استهلاك الطاقة عن طريق تقليل سطوع الشاشة عند تحرك الصورة المعروضة على الشاشة.

لا يتم دعم هذه الميزة في الوضع 3D "ثلاثي الأبعاد".

لا تتوافر هذه الميزة إلا في الوضع قياسي فقط.

عند تغيير إضاءة خلفية (للتلفزيون LED) / ضوء الخلية (للتلفزيون PDP) أو التباين أو السطوع، يقوم التلفزيون بتعيين إضاءة الحركة إلى إيقاف التشغيل.

خيارات الصورة

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك تكوين إعدادات الصورة المتقدمة لملاءمة تفضيلاتك.

عند توصيل التلفزيون بالكمبيوتر بواسطة كبل HDMI إلى DVI، يمكنك تغيير درجة اللون فقط.

- درجة اللون

تحديد درجة اللون.

سيتم إلغاء تنشيط دافئ1 أو دافئ2 عند تعيين وضع الصورة إلى ديناميكي.

يمكنك ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بأحد إدخالات التلفزيون. حدد مصدر، ثم اضبط الإعدادات.

- فلتر التشويش الرقمي

إذا كانت إشارة البث التي يستقبلها التلفزيون ضعيفة، يمكنك تنشيط ميزة فلتر التشويش الرقمي لخفض أي تشويش أو ظلال قد تظهر على الشاشة.

مرئيات تلقائية: عند تغيير القنوات التناظرية، يتم عرض قوة الإشارة.

- عندما تكون الإشارة ضعيفة، جرب جميع الخيارات حتى يعرض التلفزيون أفضل صورة.
- لا تتوافر هذه الميزة إلا للقنوات التناظرية فقط.
- عندما يتحول الشريط إلى اللون الأخضر، فهذا يدل على استقبال أفضل إشارة ممكنة.

- فلتر تشويش MPEG

تقليل تشويش MPEG لتوفير جودة محسنة للصورة.

- المستوى الأسود لـ HDMI

تتيح لك ضبط عمق الشاشة عن طريق تحديد مستوى اللون الأسود.

لا تتوافر هذه الميزة إلا في الوضع HDMI فقط.

- وضع الفيلم

ضبط التلفزيون لاستشعار إشارات الأفلام من جميع المصادر ومعالجتها وضبط الصورة تلقائيًا للحصول على جودة مثالية.

لا تتوافر هذه الميزة إلا في الوضع TV و AV و Component بدقة (480i / 1080i) و HDMI بدقة

.(1080i)

- Motion Plus للتلفزيون LED

لسلسلة LED 5400 - 5500: هذه الوظيفة غير مدعومة.

إزالة الحركة البطيئة التي قد تحدث في المشاهد السريعة التي بها تحرّكات كثيرة للحصول على صورة أوضح.

تعرض شاشة المعلومات التي تظهر على شاشة التلفزيون دقة الإشارة الواردة وترددها (بمعدل 60 هرتز)، ولكن لا تعرض التردد الذي يقوم التلفزيون بإنشائه للصورة التي يعرضها باستخدام الوظيفة Motion Plus.

إذا حدث تشويش على الشاشة، الرجاء ضبط تقنية Motion Plus على إيقاف التشغيل. في حالة تعيين

Motion Plus إلى مستخدم، يمكنك إعداد تقليل التشويش أو تقليل الاهتزاز أو إعادة ضبط يدويًا.

في حالة تعيين Motion Plus إلى عرض توضيحي، مقارنة الاختلافات بين وضعي التشغيل وإيقاف التشغيل.

تقليل التشويش: ضبط مستوى تقليل التشويش من مصادر الفيديو.

تقليل الاهتزاز: ضبط مستوى تقليل الاهتزاز من مصادر الفيديو عند تشغيل الأفلام.

إعادة ضبط: إعادة ضبط جميع إعدادات المستخدم إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

- مؤشر تقاطب الإطار للتلفزيون LED

سلسلة LED 4500, 5400: هذه الوظيفة غير مدعومة.

إزالة الحركة البطيئة التي قد تحدث في المشاهد السريعة التي بها تحرّكات كثيرة للحصول على صورة واضحة.

أعد ضبط الصورة

قائمة ← الصورة ← أعد ضبط الصورة

لإعادة ضبط الوضع الحالي للصورة إلى الإعدادات الافتراضية.

استخدام التلفزيون كشاشة عرض للكمبيوتر

إدخال إعدادات الفيديو (وفقًا لـ Windows 7)

إذا أردت تشغيل التلفزيون بشكلٍ سليم كشاشة عرض كمبيوتر، فيتعين عليك إدخال إعدادات الفيديو الصحيحة بعد توصيل التلفزيون بالكمبيوتر.

- قد تختلف إجراءات الكمبيوتر بشكل طفيف عن الإجراء الوارد هنا وفقًا لإصدار Windows وبطاقة الفيديو.
- ومع ذلك، سيتم تطبيق نفس المعلومات الرئيسية في معظم الأحوال. (إذا لم يحدث ذلك، اتصل بالشركة المصنّعة

للكمبيوتر الخاص بك أو موزع شركة Samsung.)

1. انقر فوق "لوحة التحكم" ضمن القائمة "ابدأ" في نظام Windows.
2. انقر فوق "المظهر والسمات" من نافذة "لوحة التحكم". وبالتالي، يظهر مربع حوار عرض.
3. انقر فوق "العرض". وبالتالي، يظهر مربع حوار عرض آخر.
4. انقر فوق علامة التبويب "إعدادات" الموجودة بمربع إعدادات العرض.

– من علامة التبويب "إعدادات"، قم بتعيين الدقة الصحيحة (حجم الشاشة)، علمًا بأن الدقة المثالية لهذا

التلفزيون هي 1920 × 1080.

- في حالة وجود خيار تردد رأسي في مربع حوار إعدادات العرض، حدد "60" أو "60 هرتز". أو بدلاً من ذلك، انقر فوق "موافق" ثم قم بإنهاء مربع الحوار.

تغيير وضع الصوت المُعد مسبقًا

وضع الصوت

قائمة ← الصوت ← وضع الصوت

تطبيق أوضاع الصوت لإعدادات الضبط المعدة مسبقًا للصوت.

في حالة تعيين مكبر صوت التليفزيون على إيقاف، يتم تعطيل وضع الصوت.

- قياسي

  تحديد وضع الصوت العادي.

- موسيقى

  رفع مستوى صوت الموسيقى عن أصوات الأشخاص.

- أفلام

توفير أفضل صوت لمشاهدة الأفلام.

- صوت واضح

رفع مستوى أصوات التحدث أعلى من الأصوات الأخرى.

- تضخيم

زيادة كثافة الأصوات ذات التردد العالي لسماع صوت أفضل للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.

تأثير الصوت

قائمة ← الصوت ← تأثير الصوت

ملاحظة في حالة تعيين مكبر صوت التليفزيون على إيقاف، يتم تعطيل تأثير الصوت.

ملاحظة لا تتوافر هذه الميزة إلا عند ضبط وضع الصوت على قياسي.

- SRS TruSurround HD

توفر هذه الوظيفة متعة الاستماع لصوت "القناة 5.1" في محيط ظاهري من خلال سماعات الصوت باستخدام تقنية HRTF

(وظيفة نقل الصوت عبر سماعات الرأس).

- SRS TruDialog

تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية زيادة قوة الصوت ليكون أعلى من الموسيقى الخلفية أو المؤثرات الصوتية بحيث تتمكن من سماع الحوار بشكلٍ أكثر وضوحًا.

- الموازن

يعرض الموازن مجموعة من أشرطة التمرير. استخدم أزرار الأسهم لتحديد شريط تمرير، ثم قم بتغيير قيمة شريط التمرير. لـ إعادة ضبط الـ الموازن، حدد إعادة ضبط. تظهر نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت ترغب في إعادة الضبط. حدد نعم. للإنهاء, حدد إغلاق.

توازن L/R: ضبط التوازن بين السماعة اليسرى واليمنى.

100 هرتز / 300 هرتز / 1 كيلوهرتز / 3 كيلوهرتز /

10 كيلوهرتز (ضبط النطاق الترددي): ضبط مستوى ترددات النطاق المحددة.

إعادة ضبط: إعادة ضبط موازن الصوت إلى إعداداته الافتراضية.

الخيارات الصوتية للبث

قائمة ← الصوت ← الخيارات الصوتية للبث

- لغة الصوت

(القنوات الرقمية فقط)

تغيير القيم الافتراضية للغات الصوت.

قد تختلف اللغة المتوفرة باختلاف البث.

- تنسيق الصوت

(القنوات الرقمية فقط)

عند إخراج الصوت من السماعة الرئيسية وجهاز استقبال الصوت، فقد ينتج عن ذلك صدى صوت نتيجة اختلاف سرعة الترميز بين السماعة الرئيسية وجهاز استقبال الصوت. وفي هذه الحالة، استخدم وظيفة "سماعة التلفزيون".

قد يختلف تنسيق الصوت باختلاف البث. لا يتوفر صوت القناة Dolby digital 5.1 إلا عند توصيل سماعة خارجية بواسطة كبل ضوئي.

- وصف الصوت

(غير متوفرة في جميع الأماكن) (القنوات الرقمية فقط)

تقوم هذه الوظيفة بمعالجة "الدفق الصوتي" لوصف الصوت (AD) الذي يتم إرساله مع الصوت الرئيسي من جهة البث.

وصف الصوت (إيقاف التشغيل / تشغيل): تشغيل وظيفة الوصف الصوتي أو إيقاف تشغيلها.

الصوت: ضبط مستوى الصوت للوصف الصوتي.

إعدادات إضافية

قائمة ← الصوت ← إعدادات إضافية

- مستوى صوت DTV

(القنوات الرقمية فقط)

تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية تقليل الاختلاف في إشارة صوت (إحدى الإشارات التي يتم تلقيها أثناء البث التلفزيوني الرقمي) إلى المستوى المطلوب.

✎ وفقًا لنوع إشارة البث، يمكن ضبط MPEG / HE-AAC بين 10 ديسيبل و 0 ديسيبل.

✎ لزيادة مستوى الصوت أو خفضه، قم بالضبط بين النطاق 0 و 10- على التوالي.

- إخراج SPDIF

تُستخدم تقنية SPDIF (واجهة Sony Philips الرقمية) لتوفير صوت رقمي، مما يقلل التداخل الذي يحدث في

السماعات والأجهزة الرقمية الأخرى، مثل مشغل أقراص DVD.

- تنسيق الصوت: يمكنك تحديد تنسيق إخراج الصوت الرقمي (SPDIF).

  قد يختلف تنسيق (SPDIF) لإخراج الصوت الرقمي المتوفر وفقًا لمصدر الإدخال.

- تأخير الصوت

يتيح لك تصحيح عدم التطابق في التوقيت بين مسار الصوت والفيديو عند مشاهدة التلفزيون والاستماع إلى إخراج الصوت الرقمي من التلفزيون من خلال جهاز خارجي مثل مستقبل AV. عند تحديد وظيفة تأخير الصوت تظهر شاشة شريط

التمرير. اضبط قيمة الخيار باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. (بمعدل 0 مللي ثانية إلى 250 مللي ثانية).

- ضغط Dolby Digital

تقوم هذه الوظيفة بتقليل اختلاف الإشارة بين إشارة dolby digital والإشارة الصوتية (مثل صوت MPEG وصوت HE-AAC وATV).

حدد Line للحصول على صوت أكثر وضوحًا، وRF لتقليل الاختلاف بين الأصوات المرتفعة والمنخفضة أثناء الليل.

Line: ضبط مستوى الإخراج للإشارات الأكبر أو الأقل من 31- ديسيبل (المرجع) إلى 20- ديسيبل أو 31- ديسيبل.

RF: ضبط مستوى الإخراج للإشارات الأكثر أو الأقل من 20- ديسيبل (إشارة) على 10- ديسيبل أو 20- ديسيبل.

إعدادات السماعة

قائمة ← الصوت ← إعدادات السماعة

- مكبر صوت التليفزيون

إذا كنت تستمع إلى مقطع موسيقى لبث أو فيلم من خلال مستقبل خارجي، فقد تسمع صدى صوت نتيجة للاختلاف في ترميز السرعة بين سماعات التلفزيون والسماعات الموصلة بجهاز استقبال الصوت. في حالة حدوث ذلك، اضبط التلفزيون على إيقاف.

✎ عند تعيين مكبر صوت التليفزيون على إيقاف، يتم إيقاف تشغيل سماعات التلفزيون. وبالتالي، ستسمع صوتًا من خلال السماعات الخارجية فقط. عند تعيين مكبر صوت التليفزيون إلى تشغيل, يتم تشغيل كل من سماعات التلفزيون والسماعات الخارجية. وبالتالي، ستسمع صوتًا من كليهما.

✎ عند تعيين مكبر صوت التليفزيون على إيقاف، فلن تعمل أزرار الصوت ولا وظائف كتم الصوت وستكون إعدادات الصوت محدودة.

✎ في حالة عدم وجود إشارة فيديو، سيتم كتم صوت كل من سماعات التلفزيون والسماعات الخارجية.

- صوت تلقائي

عادي: توازن مستوى الصوت تلقائيًا عند التبديل إلى قناة أخرى.

ليلاً: توازن مستوى الصوت وخفضه لكل قناة تلقائيًا، بحيث تهدأ كل قناة، علمًا بأن الوضع ليلاً يكون رائعًا ليلاً عندما ترغب في جعل مستوى الصوت منخفضًا.

لاستخدام ميزة التحكم في مستوى الصوت بجهاز المصدر المتصل، قم بتعيين صوت تلقائي إلى إيقاف التشغيل، إذا تم تعيين صوت تلقائي على عادي أو ليلاً، فإن ميزة ضبط التحكم في مستوى الصوت بجهاز المصدر المتصل لن يكون لها تأثيرًا.

إعادة ضبط الصوت

قائمة ← الصوت ← إعادة ضبط الصوت

إعادة ضبط جميع إعدادات الصوت إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

اتصال الشبكة السلكية

توجد ثلاثة طرق لتوصيل التلفزيون بشبكة المنطقة المحلية LAN باستخدام كبل:

لمعرفة المزيد عن أنواع اتصالات الشبكات السلكية الثلاثة، راجع دليل المستخدم الورقي.

- يمكنك توصيل التلفزيون بشبكة المنطقة المحلية LAN عن طريق توصيل منفذ شبكة المنطقة المحلية LAN الموجود بالجزء الخلفي للتلفزيون بالمودم الخارجي باستخدام كبل شبكة الاتصال المحلية LAN.

- يمكنك توصيل التلفزيون بشبكة الاتصال المحلية LAN عن طريق توصيل منفذ شبكة الاتصال المحلية LAN الموجود بالجزء الخلفي للتلفزيون بموجه متصل بالمودم الخارجي. استخدم كبل شبكة المنطقة المحلية LAN للتوصيل.

- يمكنك توصيل التلفزيون بشبكة المنطقة المحلية LAN عن طريق توصيل منفذ LAN الموجود بالجزء الخلفي للتلفزيون مباشرةً بمأخذ الشبكة الموجود بالحائط باستخدام كبل شبكة المنطقة المحلية LAN. لاحظ أن المأخذ الموجود بالجدار متصل بمودم أو بموجِّه في مكان آخر بالمنزل.

إذا كانت الشبكة تتطلب "عنوان IP ديناميكي"، يجب استخدام مودم ADSL أو موجِّه يدعم بروتوكول التكوين

الديناميكي للمضيف (DHCP). توفر أجهزة المودم والموجِّهات التي تدعم DHCP عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعبّارة الشبكة وقيم DNS التي يحتاجها التلفزيون للوصول للإنترنت تلقائيًا لا توجد ضرورة لإدخال هذه القيم يدويًا، علمًا بأن معظم الشبكات المنزلية عنوان IP ديناميكي.

- تتطلب بعض الشبكات عنوان IP ثابت. وإذا كانت الشبكة الخاصة بك تتطلب وجود عنوان IP ثابت، يجب إدخال عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعبّارة الشبكة وقيم DNS يدويًا أثناء إعداد الاتصال بالشبكة. وللحصول على عنوان IP وعبّارة الشبكة وقيم DNS، اتصل بموفر خدمة

الإنترنت (ISP). إذا كان لديك كمبيوتر يعمل باستخدام Windows، يمكنك الحصول على هذه القيم أيضًا من الكمبيوتر الخاص بك.

يمكنك استخدام أجهزة مودم ADSL تدعم بروتوكول DHCP إذا تطلبت الشبكة عنوان IP ثابت، كما تتيح لك أجهزة مودم ADSL التي تدعم DHCP استخدام عناوين IP الثابتة.

اتصال الشبكة اللاسلكية

لمعرفة المزيد عن اتصال الشبكة اللاسلكية، راجع دليل المستخدم الورقي.

لسلسلة 5800 - 5300, 5500 LED وسلسلة 550 PDP

570 - لتوصيل التلفزيون بالشبكة لاسلكيًا، يلزم توافر موجِّه لاسلكي أو مودم ومحوِّل شبكة LAN لاسلكي من Samsung (WIS09ABGNX أو WIS12ABGNX) لتوصله بمنفذ USB الموجود بالتلفزيون. يُباع محوّل شبكة LAN اللاسلكي من Samsung بشكلٍ منفصل ويتوفر لدى بائعي تجزئة محددين ومواقع التجارة الإلكترونية وعلى موقع Samsungparts.com.

يمكنك توصيل التلفزيون "بشبكة منطقة محلية" من خلال موجّه لاسلكي قياسي أو مودم.

يدعم هذا التلفزيون بروتوكولات الاتصال IEEE 802.11a/b/g وn، علمًا بأن شركة Samsung توصي باستخدام البروتوكول IEEE 802.11n. عند تشغيل الفيديو عبر اتصال شبكة باستخدام IEEE 802.11 a/b أو g، قد لا يتم تشغيل الفيديو بسهولة.

لسلسلة 5800 - 5300, 5500 LED وسلسلة 570 - 550 PDP

يُباع محوّل شبكة LAN اللاسلكي من Samsung وكبل تمديد USB بشكلٍ منفصل ويتوفرا لدي بائعي تجزئة محددين وعلى مواقع التجارة الإلكترونية وعلى موقع Samsungparts.com.

لسلسلة 5800 - 5300, 5500 LED وسلسلة 570 - 550 PDP

تأكد من تشغيل التلفزيون قبل توصيل محوّل شبكة LAN اللاسلكي من Samsung.

لسلسلة 5800 - 5300, 5500 LED وسلسلة 570 - 550 PDP

لن يتم التعرّف على محوّل شبكة LAN اللاسلكي من Samsung عند استخدام اتصال بواسطة لوحة وصل USB أو كبل تمديد USB بخلاف الكبل المرفق.

لاستخدام شبكة لاسلكية، يجب توصيل التلفزيون بموجه لاسلكي أو بمودم. وفي حالة دعم الموجه اللاسلكي أو المودم اللاسلكي لبروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف DHCP، يمكن للتلفزيون استخدام DHCP أو عنوان IP ثابت للاتصال بالشبكة اللاسلكية.

- حدد قناة غير مستخدمة في الوقت الحالي على الموجه اللاسلكي أو المودم. إذا كانت القناة المحدَّدة للموجه اللاسلكي أو المودم مستخدمة في الوقت الحالي بواسطة جهاز آخر موجود في مكان قريب، فسيؤدي ذلك إلى حدوث تداخل وفشل في الاتصال.
- يدعم التلفزيون بروتوكولات الأمان للشبكات اللاسلكية الآتية فقط:
  - وضع المصادقة: WEP و WPAPSK و WPA2PSK
  - نوع التشفير: WEP و TKIP و AES
- إذا تم تحديد الوضع Pure High-throughout

802.11n (Greenfield) وكان نوع التشفير WEP أوTKIP على AP (نقطة الوصول) أو على الموجّه اللاسلكي، فإن أجهزة تلفزيون Samsung لن تدعم الاتصال وفقًا لمواصفات اعتماد Wi-Fi الجديدة.

- في حالة دعم الموجّه أو المودم اللاسلكي لبروتوكول WPS (إعداد Wi-Fi المحمي)، يمكنك الاتصال بالشبكة بواسطة PBC (تكوين زر الضغط) أو بواسطة PIN (رقم التعريف الشخصي)، علمًا بأن بروتوكول WPS سيعمل على تكوين مفتاح SSID ومفتاح WPA تلقائيًا في أي وضع.

- إذا كان الموجّه أو المودم أو الجهاز غير معتمد، فقد يتعذر

توصيله بالتلفزيون.

طرق التوصيل: يمكنك إعداد اتصال الشبكة اللاسلكي من خلال الطرق الأربعة الآتية:

- استخدام الإعداد التلقائي (من خلال وظيفة "بحث الشبكة التلقائية")
- استخدام الإعداد اليدوي
- استخدام WPS(PBC)
- استخدام Plug & Access

ملاحظة لسلسلة أجهزة 5800 - 5300, 5500 LED وسلسلة 570 - 550 PDP

قد لا تظهر الصورة بشكل صحيح أو قد تظهر ثابتة في بعض

القنوات عند توصيل التلفزيون بمحوّل شبكة LAN اللاسلكي من Samsung. في هذه الحالة، أنشئ اتصالاً باستخدام إحدى الطرق التالية أو قم بتوصيل محوّل شبكة LAN اللاسلكي من Samsung بالجهاز باستخدام كبل USB في مكان لا يتأثر بتداخل موجات الراديو.

- **الطريقة الأولى**: توصيل محول شبكة LAN اللاسلكي من Samsung باستخدام محوّل USB بزاوية قائمة.

لتوصيل محول شبكة LAN اللاسلكي من Samsung باستخدام محوِّل USB بزاوية قائمة، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. قم بتوصيل محوّل USB بزاوية قائمة بمحوّل شبكة LAN اللاسلكي من Samsung.
2. قم بتوصيل الطرف الآخر لمحوّل الزاوية القائمة بمنفذ USB.

- **الطريقة الثانية**: توصيل محول شبكة LAN اللاسلكي من Samsung بواسطة كبل تمديد.

لتوصيل محول شبكة LAN اللاسلكي من Samsung باستخدام كبل التمديد، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. قم بتوصيل كبل التمديد بمنفذ USB.
2. قم بتوصيل كبل التمديد بمحوّل شبكة LAN اللاسلكي من

.Samsung

3. قم بتركيب محوّل شبكة LAN اللاسلكي من Samsung بالجانب الخلفي للتلفزيون بالقرب من الجزء العلوي باستخدام شريط لاصق ذي وجهين.

إعداد شبكة سلكية

إعدادات الشبكة

قائمة ← الشبكة ← إعدادات الشبكة

إعداد اتصال الشبكة السلكية أو اللاسلكية لتتمكن من استخدام خدمات الإنترنت المتنوعة، مثل Smart Hub و AllShare Play وكذلك إجراء ترقيات على البرامج.

الإعداد التلقائي للشبكة السلكية

يمكنك تكوين اتصال التلفزيون بالشبكة السلكية تلقائيًا عند توصيله بشبكة تدعم DHCP.

✎ في حالة توصيل كبل الشبكة المحلية LAN، تظهر شاشة إعداد الشبكة السلكية تلقائيًا.

لإعداد اتصال التلفزيون بالشبكة السلكية تلقائيًا، اتبع الخطوات الآتية:

1. انتقل إلى شاشة إعدادات الشبكة. (الشبكة ← إعدادات الشبكة)
2. حدد بدء. وبالتالي، تظهر شاشة اختبار الشبكة ويتم تأكيد اتصال الشبكة.
3. وعند تأكيد الاتصال، تظهر رسالة "أنت متصل بالإنترنت. إذا كان لديك أي مشاكل في استخدام الخدمات عبر

الإنترنت، فيرجى الاتصال بموفر خدمة الإنترنت.". حدد موافق.

- في حالة فشل عملية الاتصال، افحص التوصيل بمنفذ LAN.
- إذا تعذرت عملية الاتصال التلقائي في العثور على قيم اتصالات الشبكة أو إذا كنت ترغب في إعداد الاتصال يدويًا، انتقل إلى القسم التالي "إعداد الشبكة يدويًا".

الإعداد اليدوي للشبكة السلكية

يمكنك تكوين اتصال التلفزيون بالشبكة السلكية تلقائيًا عند توصيله بشبكة تتطلب عنوان IP ثابت.

الحصول على قيم الاتصال بالشبكة

لعرض قيم الاتصال بالشبكة على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Winows XP، اتبع الخطوات الآتية:

1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز "الشبكة" الموجود أسفل يسار الشاشة.
2. من القائمة المنبثقة التي يتم عرضها، انقر فوق "الحالة".
3. في مربع الحوار الذي يظهر على الشاشة، انقر فوق علامة التبويب "الدعم".
4. من علامة التبويب "الدعم"، انقر فوق زر "التفاصيل".

وسوف يتم عرض قيم الاتصال بالشبكة.

لإعداد اتصال التلفزيون بالشبكة السلكية يدويًا، اتبع الخطوات الآتية:

1. انتقل إلى شاشة إعدادات الشبكة. (الشبكة ← إعدادات الشبكة)
2. حدد بدء. وبالتالي، تظهر شاشة الاتصال بالشبكة وتبدأ عملية التأكيد.
3. حدد إيقاف. وبالتالي، تتوقف عملية التأكيد. حدد إعدادات IP من شاشة الاتصال بالشبكة. وبالتالي، تظهر شاشة إعدادات IP.
4. حدد وضع IP، ثم قم بتعيين وضع IP إلى يدوي.

5. انتقل إلى حقل الإدخال عنوان IP، ثم حدد عنوان IP باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

6. أدخل الجزء الأول من عنوان IP (على سبيل المثال, 105) في حقل الإدخال الأول باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وعند الانتهاء، انتقل إلى الحقل التالي.

7. أدخل الجزء التالي من عنوان IP. وعند الانتهاء، انتقل إلى الحقل التالي.

8. كرر عملية الإدخال لكل حقل في عنوان IP.

وفي حالة حدوث خطأ عند إدخال رقم، أعد إدخال الرقم لتصحيحه.

9. وعند الانتهاء، انتقل إلى حقول قناع شبكة فرعية.

10. كرر نفس عملية الإدخال لكل من قناع شبكة فرعية و عبّارة الشبكة و مزود DNS.

11. وعند الانتهاء، حدد موافق. وبالتالي، تظهر شاشة اختبار الشبكة وتبدأ عملية التأكيد. وعندما يتم تأكيد الاتصال، تظهر الرسالة "أنت متصل بالإنترنت. إذا كان لديك أي مشاكل في استخدام الخدمات عبر الإنترنت، فيرجى الاتصال بموفر خدمة الإنترنت.". حدد موافق.

حالة الشبكة

قائمة ← الشبكة ← حالة الشبكة

يمكنك فحص حالة الشبكة والإنترنت الحالية.

في حالة فشل اتصال الشبكة السلكية...

- **لم يتم العثور على كبل الشبكة.**

تحقق من توصيل كبل الشبكة. وإذا كان متصلاً، تأكد من تشغيل الموجّه. فإذا كان الموجّه قيد التشغيل، أوقف تشغيله، ثم أعد تشغيله مرة أخرى.

- **فشل إعداد عنوان IP تلقائيًا.**

قم بإجراء ما يلي لإعداد عنوان IP تلقائيًا، أو إعداده بشكلٍ يدوي عن طريق تحديد إعدادات IP.

1) تأكد من تمكين خادم DHCP على الموجّه. 2) افصل الموجّه ثم أعد توصيله مرة أخرى. 3) اتصل بموفر خدمة

الإنترنت لمعرفة المزيد من المعلومات

- **تعذر الاتصال بالشبكة.**

تحقق مما يلي: تأكد من تعيين عنوان IP بشكل صحيح في إعدادات IP. اتصل بموفر خدمة الإنترنت لمزيد من المعلومات.

- **تم الاتصال بالشبكة المحلية، ولكن يتعذر الاتصال بالإنترنت.**

تحقق من إعدادات DNS في إعدادات IP أو اتصل "بموفر خدمة الإنترنت" للاتصال بالإنترنت.

- **اكتمل إعداد الشبكة، ولكن يتعذر الاتصال بالإنترنت.**

اتصل بموفر خدمة الإنترنت للاتصال بالإنترنت.

إعدادات الشبكة

قائمة ← الشبكة ← إعدادات الشبكة

إعداد اتصال الشبكة السلكية أو اللاسلكية لتتمكن من استخدام خدمات الإنترنت المتنوعة، مثل Smart Hub و AllShare Play وكذلك إجراء ترقيات على البرامج.

الإعداد التلقائي للشبكة اللاسلكية

تتضمن أغلب الشبكات اللاسلكية نظام أمان اختياري يتطلب أجهزة تصل إلى الشبكة لنقل كود الأمان المشفر الذي يُسمى "الوصول" أو "مفتاح الأمان". ويعتمد "مفتاح الأمان" على

"عبارة المرور"، وهي عادةً ما تكون من كلمة واحدة أو مجموعة من الحروف والأرقام بطول محدد يتم طلبها لإدخالها عند إعداد الأمان للشبكة اللاسلكية التي تستخدمها.

في حالة استخدام هذه الخطوة الخاصة بإعداد اتصال الشبكة، ومعك "مفتاح الأمان" للشبكة اللاسلكية الخاصة بك، ستحتاج لإدخال "عبارة المرور" أثناء عملية الإعداد.

وفقًا للموجه أو المودم الذي تستخدمه، قد تتمكن من استخدام رقم التعريف الشخصي WPS كبديل.

لإعداد اتصال التلفزيون بالشبكة اللاسلكية تلقائيًا، اتبع الخطوات الآتية:

1. انتقل إلى شاشة إعدادات الشبكة. (الشبكة ← إعدادات الشبكة)

2. حدد بدء. وبالتالي، تقوم وظيفة الشبكة بالبحث عن الشبكات اللاسلكية المتوفرة. وعند الانتهاء، يتم عرض قائمة بالشبكات المتوفرة.

3. من قائمة الشبكات، حدد شبكة ترغب في الاتصال بها، ثم حدد التالي.

إذا تم ضبط الموجِّه اللاسلكي على "إخفاء" (غير مرئي)، يتعين عليك تحديد أضف شبكة وإدخال اسم الشبكة (SSID) و "مفتاح الأمان" الصحيحين لإنشاء الاتصال.

4. إذا ظهرت نافذة مفتاح أمان "الإدخال"، انتقل إلى الخطوة رقم 5. وإذا كنت قد حددت موجّهًا لاسلكيًا لا يتوافر به أمانًا لاسلكيًا، انتقل إلى الخطوة رقم 7.

5. لضبط إعدادات الأمان اللاسلكي بالموجّه، أدخل "مفتاح الأمان" (مفتاح الأمان أو رقم التعريف الشخصي).

يمكنك إدخال "مفتاح الأمان" (مفتاح أمان أو رقم التعريف الشخصي) باستخدام شاشة لوحة المفاتيح. وفضلاً عن ذلك، يمكنك إدخال "مفتاح الأمان" باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

يمكنك استخدام لوحة مفاتيح لإدخال مفتاح الأمان وذلك من خلال وصلة USB أو Bluetooth. قد لا تتوفر

ميزة الاتصال بتقنية Bluetooth وذلك وفقًا لنوع الطراز.

من المفترض أن تكون "عبارة المرور" موجودة بإحدى شاشات الإعداد التي تستخدمها لإعداد الموجِّه أو المودم.

6. وعند الانتهاء، حدد التالي. وبالتالي، تظهر شاشة الاتصال بالشبكة وتبدأ عملية التأكيد.

7. وعند تأكيد الاتصال، تظهر الرسالة أنت متصل بالإنترنت.

إذا كان لديك أي مشاكل في استخدام الخدمات عبر الإنترنت، فيرجى الاتصال بموفر خدمة الإنترنت..

إذا لم تقبل الشبكة "مفتاح الأمان" أو "رقم التعريف

الشخصي"، حدد إعادة المحاولة أو إعدادات IP لإدخال الإعدادات يدويًا.

إذا كنت ترغب في إعداد الاتصال يدويًا، حدد إعدادات IP. ثم انتقل إلى القسم التالي "إعداد الشبكة يدويًا".

الإعداد اليدوي للشبكة اللاسلكية

يمكنك تكوين اتصال التلفزيون بالشبكة اللاسلكية تلقائيًا عند توصيله بشبكة تتطلب عنوان IP ثابت أو في حالة فشل عملية الاتصال التلقائي.

الحصول على قيم الاتصال بالشبكة

لعرض قيم الاتصال بالشبكة لأغلب أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة Windows، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز "الشبكة" الموجود أسفل يسار الشاشة.
2. من القائمة المنبثقة التي يتم عرضها، انقر فوق "الحالة".
3. في مربع الحوار الذي يظهر على الشاشة، انقر فوق علامة التبويب "الدعم".
4. من علامة التبويب "الدعم"، انقر فوق زر "التفاصيل".

وسوف يتم عرض قيم الاتصال بالشبكة.

لإعداد اتصال التلفزيون بالشبكة اللاسلكية يدويًا، اتبع الخطوات

الآتية:

1. انتقل إلى شاشة إعدادات الشبكة. (الشبكة ← إعدادات الشبكة)
2. حدد بدء. وبالتالي، تقوم وظيفة الشبكة بالبحث عن الشبكات اللاسلكية المتوفرة. وعند الانتهاء، يتم عرض قائمة بالشبكات المتوفرة.
3. من قائمة الشبكات، حدد شبكة ترغب في الاتصال بها، ثم حدد التالي.

إذا تم ضبط الموجِّه اللاسلكي على "إخفاء" (غير مرئي)، يتعين عليك تحديد أضف شبكة ثم أدخل اسم الشبكة (SSID) و مفتاح الأمان الصحيحين لإنشاء

الاتصال.

4. إذا ظهرت نافذة مفتاح أمان "الإدخال"، انتقل إلى الخطوة رقم 5. وفي حالة تحديد موجّهًا لاسلكيًا لا يتوافر به أمانًا لاسلكيًا، انتقل إلى الخطوة رقم 7.

5. لضبط إعدادات الأمان اللاسلكي بالموجّه، أدخل "مفتاح الأمان" (مفتاح الأمان أو رقم التعريف الشخصي).

يمكنك إدخال "مفتاح الأمان" (مفتاح أمان أو رقم التعريف الشخصي) باستخدام شاشة لوحة المفاتيح. كما يمكنك إدخال "مفتاح الأمان" باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

من المفترض أن تكون "عبارة المرور" موجودة

بإحدى شاشات الإعداد التي تستخدمها لإعداد الموجِّه أو المودم.

6. وعند الانتهاء، حدد التالي. وبالتالي، تظهر شاشة الاتصال بالشبكة وتبدأ عملية التأكيد.

7. حدد إيقاف. وبالتالي، تتوقف عملية التأكيد. حدد إعدادات IP من شاشة الاتصال بالشبكة. وبالتالي، تظهر شاشة إعدادات IP.

8. حدد وضع IP, ثم قم بتعيين وضع IP إلى يدوي.

9. انتقل إلى حقل الإدخال عنوان IP، ثم حدد عنوان IP باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

10. أدخل الجزء الأول من عنوان IP (على سبيل المثال,

105) في حقل الإدخال الأول باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وعند الانتهاء، انتقل إلى الحقل التالي.

11. أدخل الجزء التالي من عنوان IP. وعند الانتهاء، انتقل إلى الحقل التالي.

12. كرر عملية الإدخال لكل حقل في عنوان IP.

وفي حالة حدوث خطأ عند إدخال رقم، أعد إدخال الرقم لتصحيحه.

13. وعند الانتهاء، انتقل إلى حقول قناع شبكة فرعية.

14. كرر نفس عملية الإدخال لكل من قناع شبكة فرعية و عبّارة الشبكة و مزود DNS.

15. وعند الانتهاء، حدد موافق. وبالتالي، تظهر شاشة الاتصال

بالشبكة وتبدأ عملية التأكيد. وعندما يتم تأكيد الاتصال، تظهر الرسالة "أنت متصل بالإنترنت. إذا كان لديك أي مشاكل في استخدام الخدمات عبر الإنترنت، فيرجى الاتصال بموفر خدمة الإنترنت.".

إعداد الشبكة WPS(PBC)

إذا كان الموجّه يحتوي على زر WPS(PBC)، يمكنك تكوين اتصال التلفزيون بالشبكة اللاسلكية باستخدام الزر WPS(PBC) بطريقة سهلة وسريعة.

لإعداد اتصال التلفزيون بالشبكة اللاسلكية باستخدام

WPS(PBC)، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. انتقل إلى شاشة إعدادات الشبكة. (الشبكة ← إعدادات الشبكة)
2. حدد بدء. وبالتالي، تقوم وظيفة الشبكة بالبحث عن الشبكات اللاسلكية المتوفرة. وعند الانتهاء، يتم عرض قائمة بالشبكات المتوفرة.
3. حدد WPS(PBC).
4. اضغط على الزر WPS(PBC) الموجود بالموجِّه في غضون دقيقتين. وبالتالي، يتعرّف التلفزيون على كافة قيم إعداد الشبكة اللازمة تلقائيًا ويتصل بالشبكة.
5. تظهر شاشة اتصال الشبكة، ويتم الانتهاء من إعداد الشبكة.

إعداد الشبكة من خلال "التوصيل والتشغيل"

تتيح لك وظيفة Plug & Access توصيل تلفزيون Samsung بموجّه Samsung اللاسلكي (يُباع بشكل منفصل) باستخدام رقاقة ذاكرة USB لنقل معلومات الإعداد من الموجّه إلى التلفزيون بسهولة. إذا كان لديك موجّه لاسلكي من شركة غير Samsung لا يدعم وظيفة Plug & Access، فيتعين عليك التوصيل باستخدام أحد الأساليب الأخرى.

يمكنك فحص الأجهزة التي تدعم Plug & Access على موقع www.samsung.com.

لإعداد اتصال التلفزيون بالشبكة اللاسلكية يدويًا باستخدام وظيفة "التوصيل والتشغيل"، اتبع الخطوات الآتية:

1. قم بتشغيل موجّه Samsung اللاسلكي والتلفزيون.
2. أدخل رقاقة ذاكرة USB في منفذ USB الموجود بموجّه Samsung اللاسلكي. راجع مؤشر بيان LED للتأكد من تشغيله (وميض ← تشغيل).
3. أخرج رقاقة ذاكرة USB من الموجّه، ثم أدخلها في منفذ USB الموجود بتلفزيون Samsung. وبالتالي، تقوم رقاقة الذاكرة بتنزيل معلومات الاتصال.
4. انتظر حتى يتم تأسيس الاتصال تلقائيًا.

إذا لم تقم وظيفة Plug & Access بتوصيل التلفزيون بالموجّه اللاسلكي، ستظهر نافذة منبثقة على الشاشة تُعلمك بحدوث فشل. إذا كنت ترغب في محاولة استخدام وظيفة Plug & Access مرة أخرى، فافصل رقاقة ذاكرة USB وأعد تعيين الموجّه، ثم حاول مرة أخرى من الخطوة رقم 1، علمًا بأنه يمكنك اختيار أحد طرق إعداد الاتصال الأخرى.

5. تظهر شاشة اتصال الشبكة، ويتم الانتهاء من إعداد الشبكة.

إذا تم تغيير إعدادات الموجّه اللاسلكي أو قمت بتثبيت موجّه لاسلكي جديد، يجب القيام بإجراء Plug & Access مرة أخرى بدايةً من الخطوة رقم 1.

حالة الشبكة

قائمة ← الشبكة ← حالة الشبكة

يمكنك فحص حالة الشبكة والإنترنت الحالية.

في حالة فشل اتصال الشبكة اللاسلكية...

- **فشل الاتصال بالشبكة اللاسلكية.**

لم يتم تحديد الموجّه اللاسلكي. انتقل إلى إعدادات الشبكة لتحديد الموجّه.

- **تعذر الاتصال بالموجّه اللاسلكي.**

تحقق مما يلي: تأكد من تشغيل الموجّه، وإذا كان قيد التشغيل،

قم بإيقاف تشغيله ثم إعادة تشغيله مرة أخرى. وتأكد مما إذا كنت تحتاج إلى إدخال مفتاح الأمان لاستخدام الموجّه.

- **فشل إعداد عنوان IP تلقائيًا.**

قم بإجراء ما يلي لإعداد عنوان IP تلقائيًا، أو إعداده بشكلٍ يدوي عن طريق تحديد إعدادات IP.

1) تأكد من تمكين خادم DHCP على الموجّه. 2) افصل الموجّه ثم أعد توصيله مرة أخرى. 3) اتصل "بموفر خدمة الإنترنت" لمعرفة المزيد من المعلومات.

- **تعذر الاتصال بالشبكة.**

تحقق مما يلي: تأكد من تعيين عنوان IP بشكل صحيح في إعدادات IP. اتصل بموفر خدمة الإنترنت لمزيد من

المعلومات.

- **تم الاتصال بالشبكة المحلية، ولكن يتعذر الاتصال بالإنترنت.**

تحقق من إعدادات DNS في إعدادات IP, أو اتصل بموفر خدمة الإنترنت للاتصال بالإنترنت.

- **اكتمل إعداد الشبكة، ولكن يتعذر الاتصال بالإنترنت.**

اتصل بموفر خدمة الإنترنت للاتصال بالإنترنت.

Wi-Fi مباشر

قائمة ← الشبكة ← Wi-Fi مباشر

اضبط هذه الوظيفة لتوصيل التلفزيون بالأجهزة اللاسلكية المحمولة. يمكنك باستخدام هذه الوظيفة توصيل الأجهزة اللاسلكية المحمولة بالتلفزيون مباشرة دون الحاجة إلى موجّه.

لاستخدام هذه الوظيفة، ينبغي أن يكون الجهاز المحمول مدعومًا بميزة Wi-Fi مباشر.

لسلسلة 5800 - 5300, 5500 LED وسلسلة 570 - 550 PDP

يمكنك استخدام هذه الوظيفة عند توصيل محوّل شبكة

LAN اللاسلكي من Samsung. (قد لا تتوفر هذه الميزة وفقًا للطراز.)

لتوصيل الجهاز المحمول بالتلفزيون باستخدام "Wi-Fi مباشر"، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. قم بتشغيل جهاز Wi-Fi مباشر وتنشيط وظيفة Wi-Fi مباشر الموجودة به.
2. انتقل إلى الشاشة Wi-Fi مباشر. (الشبكة ← Wi-Fi مباشر) حيث يبدأ التلفزيون في البحث عن الأجهزة ثم يعرضها على الشاشة Wi-Fi مباشر..
3. قم بتشغيل وظيفة "Wi-Fi مباشر" الموجودة بالجهاز.

وحدد جهاز Wi-Fi المطلوب.

- بخصوص PBC: اضغط على الزر WPS(PBC) الموجود بجهاز Wi-Fi في غضون دقيقتين، حيث ستظهر رسالة توصيل منبثقة متبوعة برسالة منبثقة أخرى توضح إتمام الاتصال. وعندما يتم إغلاقها، سيظهر الجهاز على الشاشة Wi-Fi مباشر كجهازٍ متصل.

- بخصوص PIN: أدخل رقم التعريف الشخصي المعروض على الجهاز. حيث ستظهر رسالة توصيل منبثقة متبوعة برسالة منبثقة أخرى توضح إتمام الاتصال. وعندما يتم إغلاقها، سيظهر الجهاز على

الشاشة Wi-Fi مباشر كجهازٍ متصل.

إذا كنت ترغب في فصل الجهاز، حدد جهاز Wi-Fi، ثم حدد فصل.

يلعب التفزيون ومنتجات BD دور مالك المجموعة. إذا تم توصيل التلفزيون أو مشغل BD بجهاز Wi-Fi مباشر، يظهر الجهاز المُوصَّل فى قائمة Wi-Fi مباشر مباشر على أنه مالك المجموعة. ورغم ذلك، لا يمكن توصيل التلفزيون بتلفزيون آخر أو مشغل BD من خلال "Wi-Fi مباشر"،

في حالة توصيل جهاز تلفزيون أو BD بواسطة Wi-Fi مباشر, يظهر الجهاز الموصّل في قائمة Wi-Fi مباشر على أنه "مالك المجموعة". ومع ذلك، لا يمكن توصيل

التلفزيون بتلفزيون آخر أو BD من خلال TV or BD

Wi-Fi مباشر.

AP منخفضة

قائمة ← الشبكة ← AP منخفضة

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك توصيل التلفزيون بالأجهزة المحمولة إذا كانت الأجهزة المحمول لديك لا تدعم تقنية Wi-Fi مباشر.

تتيح لك الشاشة AP منخفضة إعداد الخيارات المتعلقة بتوصيل أجهزة Wi-Fi.

- AP منخفضة

تشغيل الوضع AP منخفضة أو إيقاف تشغيله. عند تعيين AP منخفضة إلى تشغيل، يمكن للأجهزة المحمولة العثور على اسم شبكة التلفزيون في قائمة جهات اتصال Wi-Fi.

- مفتاح الأمان

أدخل مفتاح الأمان المكون من 8 أحرف على الأقل باستخدام جهاز التحكم عن بعد. وحدد تم عند الانتهاء.

– إذا حاولت إدخال مفتاح الأمان أقل من 8 أحرف، فلن تتوفر إمكانية تحديد تم.

– لتوصيل جهاز محمول بالتلفزيون، يجب إدخال مفتاح الأمان في الجهاز.

– إذا لم تعمل الشبكة بشكلٍ طبيعي، راجع مفتاح الأمان مرة

أخرى، علما بأنه قد يؤدي إدخال مفتاح الأمان غير صحيح إلى حدوث قصور في الأداء.

باستخدام "Wi-Fi مباشر" أو "AP منخفضة"، يمكنك مشاركة البيانات من خلال ميزة "تشغيل AllShare".

(لبعض طرازات الأجهزة المحمولة من طرازات الأجهزة المحمولة التي تدعم Wi-Fi مباشر أو AP منخفضة.)

	Wi-Fi مباشر	AP منخفضة
عدد أجهزة Wi-Fi التي يمكن توصيلها	حتى 5 أجهزة	حتى 5 أجهزة
مشاركة البيانات	يتم دعمها من خلال AllShare (لطرازات الأجهزة المحمولة المدعومة فقط.)	من خلال ميزة AllShare فقط

إعدادات AllShare

قائمة ← الشبكة ← إعدادات AllShare

تتيح لك ميزة AllShare Play تشغيل ملفات الفيديو أو الصور أو موسيقى الموجودة على جهاز الكمبيوتر أو جهاز DLNA المتوافق مع التلفزيون باستخدام اتصال الشبكة. كما تتيح لك التحكم في التلفزيون من خلال هذه الأجهزة.

تقوم شاشة إعدادات AllShare بإدراج أجهزة AllShare المتصلة بالشبكة بالإضافة على عناوين IP الخاصة بها. ومن خلال هذه الشاشة، يمكنك السماح لجهاز بالوصول إلى التلفزيون أو رفض الوصول أو حذف الجهاز من قائمة AllShare.

لا تعرض شاشة إعدادات AllShare الأجهزة إلا في حالة إنشاء اتصالات شبكة بأجهزة AllShare. وفيما عدا ذلك، تظهر الشاشة فارغة.

لاستخدام وظيفة شبكة AllShare، يجب تثبيت برنامج شبكة AllShare على جهاز الكمبيوتر. للحصول على تفاصيل حول خيارات الإعداد، راجع "استخدام وظائف تشغيل AllShare".

اسم الجهاز

قائمة ← الشبكة ← اسم الجهاز

أدخل اسمًا لهذا التلفزيون، علمًا بأن هذا الاسم سيتم عرضه ضمن عناصر التحكم في الشبكة عن بُعد والأجهزة باستخدام

AllShare Play.

- تظهر لوحة مفاتيح على الشاشة، فاضغط على المفاتيح لتسمية التلفزيون يدويًا باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وعند الانتهاء، حدد تم.
- لإدخال الأحرف، قم بتمييز كل حرف وتحديده. لكي تقوم بإدخال الأرقام، قم بتمييز كل رقم وتحديده أو ضغط على أزرار الأرقام في جهاز التحكم عن بُعد.
- للتبديل إلى الأحرف الكبيرة (أو من وضع الأحرف الكبيرة إلى الأحرف الصغيرة.)، قم بتحديد الزر Caps أو Shift.
- لعرض الرموز وعلامات الترقيم، قم بتحديد ⭐. لإعادة عرض الأحرف، قم بتحديد ⭐ مرة أخرى.

المدة

قائمة ← النظام ← المدة

ملاحظة سيظهر التوقيت الحالي في كل مرة تحدد فيها INFO باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

- الساعة

ضبط الساعة لاستخدام ميزات المؤقت المتعددة الخاصة بالتلفزيون.

ملاحظة في حالة فصل سلك التيار الكهربي، يجب ضبط الساعة مرة أخرى.

وضع الساعة: ضبط الوقت الحالي يدويًا أو تلقائيًا.

– تلقائي: يقوم التلفزيون بضبط الوقت الحالي تلقائيًا باستخدام الوقت من قناة رقمية.

يجب أن يتوفر لديك كبل أو هوائي متصل بالتلفزيون لتتمكن من ضبط الوقت تلقائيًا.

قد لا يتم ضبط الوقت التلقائي بشكل صحيح وفقًا لمحطة البث والإشارة. في هذه الحالة، قم بضبط الوقت يدويًا.

– يدوي: ضبط الوقت الحالي يدويًا.

ضبط الساعة: ضبط التاريخ و المدة يدويًا. يمكنك ضبط الوقت والتاريخ الحاليين باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

✎ لا تتوافر هذه الميزة إلا عند ضبط وضع الساعة على يدوي.

المنطقة الزمنية: تحديد المنطقة الزمنية.

✎ لا تتوافر هذه الوظيفة إلا عند تعيين وضع الساعة إلى تلقائي.

GMT: تحديد المنطقة الزمنية.

✎ عند ضبط البلد على أخرى، يمكنك استخدام هذه الوظيفة.

DST: التبديل بين تشغيل وظيفة DST (التوقيت الصيفي) أو إيقاف تشغيلها.

✎ لا تتوافر هذه الوظيفة إلا عند تعيين وضع الساعة إلى تلقائي.

- مؤقت النوم

إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا في الوقت المحدد مسبقًا. (30 أو 60 أو 90 أو 120 أو 150 أو 180 دقيقة).

حدد فترة من الوقت باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. لإلغاء مؤقت النوم, حدد إيقاف التشغيل.

- مؤقت التشغيل

اضبط مؤقت التشغيل بحيث يتم تشغيل التلفزيون تلقائيًا في الوقت والتاريخ الذي تحدده، كما يمكنك إعداد ثلاثة تكوينات منفصلة لـ مؤقت التشغيل (مؤقت التشغيل 1، مؤقت التشغيل 2، مؤقت التشغيل 3) وتحديد مصدر المحتوى الذي يتم عرضه عند تشغيل التلفزيون: قناة هوائية أو قناة كبل أو جهاز USB

أو مستقبل بث عبر الكبلات متصل بأحد إدخالات التلفزيون (HDMI1 أو AV أو غيرها).

يجب ضبط الساعة قبل استخدام الوظيفة مؤقت التشغيل.

إعداد: تحديد إيقاف التشغيل أو مرة أو كل يوم أو Mon~Fri أو Mon~Sat أو Sat~Sun أو يدوي. في حالة تحديد يدوي, يمكنك اختيار الأيام التي يقوم فيها مؤقت التشغيل بتشغيل التلفزيون.

تشير العلامة ✓ إلى الأيام التي قمت بتحديدها.

المدة: تعيين وقت تشغيل التلفزيون تلقائيًا.

الصوت: ضبط مستوى الصوت المطلوب، علمًا بأنه يمكنك تغيير مستوى الصوت باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

مصدر: لتحديد مصدر المحتوى الذي سيتم عرضه عند تشغيل التلفزيون: يمكنك:

- تحديد TV ليعرض التلفزيون قناة هوائية أو قناة كبل محددة
- تحديد USB ليعرض التلفزيون صورة أو يشغّل ملفات صوتية من جهاز USB.
- تحديد مصدر بالتلفزيون (HDMI1، HDMI2، Component، إلخ) الذي قمت بتوصيله بجهاز فك التشفير، ومن ثمّ سيعرض التلفزيون قناة من جهاز فك التشفير.

يلزم توصيل جهاز USB بالتلفزيون قبل تحديد USB.

إذا حددت مصدرًا آخر بخلاف التلفزيون أو USB، فينبغي

لك:

- توصيل الكبل أو جهاز فك تشفير القمر الصناعي بهذا المصدر.
- ضبط جهاز فك التشفير على القناة التي تريد مشاهدتها عند تشغيل جهاز التلفزيون
- ترك جهاز فك التشفير قيد التشغيل.

إذا حددت مصدرًا آخر غير TV أو USB، سيختفي الخياران الهوائي والقناة.

الهوائي (عند ضبط مصدر على TV): تحديد ATV أو DTV.

القناة (عند ضبط مصدر على TV): تحديد القناة المطلوبة.

موسيقى / صورة (عند ضبط مصدر على USB): حدد مجلدًا

على جهاز USB يحتوي على ملفات موسيقى ترغب في تشغيلها تلقائيًا عند تشغيل التلفزيون أو مجلدًا يحتوي على ملفات موسيقى ومجلدًا يحتوي على صور. وإذا حددت كلا المجلدين، فسيعرض التلفزيون الصور التي حددتها أثناء تشغيل ملفات الموسيقي التي حددتها.

لتحديد مجلدات موجودة على جهاز USB، اتّبع هذه الخطوات:

1. حدد موسيقى. يعرض التلفزيون مجلدًا واحدًا فقط (المجلد الجذر) ونوع أو اسم الجهاز.
2. حدد نوع الجهاز الذي ترغب في تشغيله أو اسمه، وستظهر قائمة مجلدات في الجهاز المحدد.

وإذا لم تكن توجد أيّ مجلدات على الجهاز، فحرّك التمييز

إلى تحديد، ثم حدد المجلد الجذر. عند ذلك ستظهر شاشة المؤقت مرة أخرى مع عرض اسم الجهاز في الحقل "موسيقى". انتقل إلى الخطوة 4.

3. قم بتمييز المجلد الذي يحتوي على ملفات الموسيقى، وتمييز تحديد المجاور له، وستظهر شاشة المؤقت مرة أخرى باسم المجلد في الحقل "موسيقى".

4. إذا كنت ترغب في أن يعرض التلفزيون صورًا أثناء تشغيل ملفات موسيقى محددة، حدد الصور، ثم أعد تكرار نفس العملية.

5. وعند الانتهاء، حدد إغلاق في أسفل الشاشة.

يجب عليك تحديد ملف موسيقى؛ حيث لا يمكنك تحديد

صورة فقط.

- في حالة عدم وجود أي ملف موسيقى على جهاز USB أو أنك لم يتم تحدد مجلدًا يحتوي على ملف الموسيقى، فلن تعمل وظيفة "المؤقت" بشكل صحيح.
- في حالة وجود ملف صورة واحد على جهاز USB، فلن يتم تشغيل عرض الشرائح.
- إذا كان اسم المجلد طويلاً جدًا، فلا يمكن تحديد المجلد.
- يتم تعيين مجلد لكل USB تستخدمه. عند استخدام أكثر من جهاز USB واحد من النوع نفسه، تأكد من أن المجلدات التي تم تعيينها لكل جهاز USB ذات أسماء مختلفة.
- نوصي باستخدام رقاقة ذاكرة USB وقارئ بطاقات متعددة

عند استخدام مؤقت التشغيل. قد لا تعمل وظيفة مؤقت التشغيل مع أجهزة USB المزوّدة ببطاريات مضمّنة أو مشغلات MP3 أو مشغلات الوسائط المحمولة التي توفرها بعض الشركات المصنِّعة نظرًا لأن التلفزيون يستغرق وقتًا طويلاً للتعرّف عليها.

في حالة ضبط مؤقت التشغيل لتشغيل ملف محفوظ على محرك أقراص USB ثابت، فقد يستغرق تشغيل الملف ما يصل إلى 40 ثانية أو أكثر بعد تشغيل التلفزيون.

- مؤقت الإيقاف

ضبط مؤقت الإيقاف بحيث يمكنك إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا في الوقت والتاريخ الذي تحدده، كما يمكنك إعداد 3 تكوينات

منفصلة للخيار مؤقت الإيقاف. (مؤقت الإيقاف 1, مؤقت الإيقاف 2, مؤقت الإيقاف 3)

يتعين عيك ضبط الساعة قبل استخدام مؤقت الإيقاف.

إعداد: تحديد إيقاف التشغيل أو مرة أو كل يوم أو Mon~Fri أو Mon~Sat أو Sat~Sun أو يدوي. وفي حالة تحديد يدوي, يمكنك اختيار الأيام التي يقوم فيها مؤقت الإيقاف بإيقاف تشغيل التلفزيون.

تشير العلامة ✓ إلى الأيام التي قمت بتحديدها.

المدة: تعيين وقت إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا.

الأمان

قائمة ← النظام ← الأمان

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك تكوين خيارات الأمان المتعلقة بالبرامج. في كل مرة تستخدم فيها وظائف الأمان، ستظهر شاشة رقم التعريف الشخصي. ومن ثمَّ، يتعين عليك إدخال رقم التعريف الشخصي. وبالتالي، يتم إغلاق شاشة رقم التعريف الشخصي وتظهر قائمة الأمان.

- قفل القناة

تأمين القنوات في قائمة القناة لمنع المستخدمين غير المصرح

لهم مثل الأطفال من مشاهدة البرامج غير المناسبة لهم.

لا تتوافر هذه الميزة إلا عند ضبط مصدر على TV.

- قفل تصنيف البرامج

(وفقًا للبلد)

عند تشغيل ميزة قفل تصنيف البرامج، يمكنك حظر البرامج التي تم تصنيفها على أنها غير ملائمة لأطفالك تلقائيًا. يجب إدخال PIN (رقم التعريف الشخصي) قبل تعيين أو تغيير أية قيود لميزة قفل تصنيف البرامج.

تختلف عناصر قفل تصنيف البرامج وفقًا لكل بلد.

- تمكين فئة البالغين المملكة المتحدة

يمكنك ضبط تمكين فئة البالغين.

لا تتوافر ميزة تمكين فئة البالغين إلا لهوائي Freesat فقط.

- تغيير رمز التعريف الشخصي

عند ظهور شاشة تغيير رمز التعريف الشخصي، اختر أي أربعة أرقام لرقم التعريف الشخصي الخاص بك وأدخلها في أدخل رقم تعريف شخصي جديد. أعد إدخال الأرقام الأربعة نفسها في تأكيد رقم تعريف شخصي جديد. وعند اختفاء شاشة "التأكيد"، حدد إغلاق. وبالتالي، يحتفظ التلفزيون برقم التعريف الشخصي الجديد.

كيفية مشاهدة الأفلام أو البرامج المقيّدة

إذا تم ضبط التلفزيون على فيلم أو برنامج مقيّد، فإن ميزة قفل تصنيف البرامج تعمل على حظره.

وبالتالي، تظهر الشاشة فارغة وتظهر الرسالة تم قفل هذه القناة بواسطة إعدادات قفل القنوات. يرجى إدخال PIN لإلغاء القفل.. أدخل رقم التعريف الشخصي لإلغاء حظر الفيلم أو البرنامج باستخدام

جهاز التحكم عن بُعد.

حل Eco

قائمة ← النظام ← حل Eco

- توفير الطاقة

تتيح لك هذه الميزة ضبط حدة سطوع التلفزيون لتقليل استهلاك الطاقة. وفي حالة تحديد إيقاف الصورة، يتم إيقاف تشغيل الشاشة، ولكن يستمر تشغيل الصوت. ومن ثمَّ، يمكنك الضغط على أي زر لتشغيل الشاشة باستثناء مستوى الصوت.

- مستشعر Eco

لسلسلة LED 4500, LED 5400: هذه الوظيفة غير مدعومة.

لزيادة معدلات توفير الطاقة، ستتكيف إعدادات الصورة تلقائيًا مع إضاءة الغرفة.

في حالة ضبط إضاءة خلفية على تلفزيون LED / ضوء الخلية لتلفزيون PDP من القائمة الصورة، يتم ضبط مستشعر Eco على إيقاف التشغيل تلقائيًا.

إضاءة خلفية خافتة لتلفزيون LED / ضوء خلية خافت لتلفزيون PDP: عند ضبط مستشعر Eco على تشغيل, يمكنك ضبط أقل مستوى لسطوع الشاشة يدويًا.

إذا تم ضبط مستشعر Eco على تشغيل، فقد تتغير درجة سطوع العرض (قد تصبح أقل أو أكثر سطوعًا بدرجة بسيطة) وفقًا لكثافة الإضاءة المحيطة. يمكنك التحكم في

ضبط أقل مستوى لسطوع الشاشة من خلال إضاءة خلفية خافتة (لتلفزيون LED) / ضوء خلية خافت (لتلفزيون PDP).

- لا إشارة للاستعداد

للحد من استهلاك الطاقة غير الضروري، يمكنك ضبط مدة تشغيل التلفزيون التي تريدها ليظل قيد التشغيل في حالة عدم استقباله لأي إشارة.

يتم تعطيل هذه الميزة عندما يكون الكمبيوتر الموصّل في وضع توفير الطاقة.

- إ.تشغيل تلقائي

يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا بعد أربع ساعات ما لم يتم الكشف عن أي عملية من المستخدم تجاه التلفزيون.

في حالة ضبط الخيار إ.تشغيل تلقائي على إيقاف التشغيل، سيظل التلفزيون قيد التشغيل حتى في حالة عدم إجراء أية عمليات عليه.

صورة داخل صورة (PIP)

PIP

قائمة ← النظام ← PIP

يمكنك مشاهدة برنامج مرت إشارته من خلال موالف التلفزيون ومشاهدة الفيديو من خلال مصدر فيديو خارجي واحد في نفس الوقت.

في حال توصيل مشغِّل Blu-ray بالتلفزيون، يمكنك على سبيل المثال مشاهدة برنامج تلفزيوني في الوقت ذاته مع الفيلم المعروض على مشغِّل Blu-ray وذلك باستخدام خاصية PIP (صورة داخل صورة).

عند تشغيل Smart Hub أو قفل تصنيف البرامج، لا يمكنك استخدام ميزة PIP.

- PIP

تنشيط وظيفة PIP أو إلغاء تنشيطها.

- القناة

تحديد القناة لشاشة الصورة الفرعية.

- الحجم

تحديد حجم شاشة الصورة الفرعية.

- الموضع

تحديد موضع شاشة الصورة الفرعية.

- تحديد الصوت

يمكنك اختيار الاستماع إلى الصوت من الصورة الرئيسية أو الصورة الفرعية.

- في حالة إيقاف تشغيل التلفزيون أثناء المشاهدة في الوضع PIP، تتم إعادة تعيين وظيفة PIP إلى إيقاف التشغيل. في حالة تشغيل التلفزيون، يجب تشغيل ميزة PIP مرة أخرى للمشاهدة في الوضع PIP.
- قد تلاحظ ظهور الصورة في شاشة PIP بشكل غير طبيعي إلى حد ما عند استخدام الشاشة الرئيسية لعرض لعبة أو مقطع موسيقي.
- لا تعمل ميزة PIP عند تنشيط وظيفة 3D "ثلاثي الأبعاد".
- إعدادات PIP: ستظهر الصورة من مصدر الفيديو

الخارجي بالشاشة الرئيسية والصورة من موالف التلفزيون بشاشة الصورة الفرعية PIP.

- الصورة الرئيسية: من مصدر Component و HDMI
- الصورة الفرعية: التلفزيون

كيفية التوصيل بالتلفزيون من خلال "جهاز صوت من Samsung"

لسلسلة LED 6100 والأحدث منها ولتلفزيون PDP

إعدادات SoundShare

قائمة ← النظام ← إدارة الأجهزة ← إعدادات SoundShare

تتيح لك استخدام "جهاز صوت من Samsung" مع التلفزيون، وإذا أردت استخدام "جهاز صوت من Samsung"، قم بتوصيله باستخدام وظيفة Bluetooth.

وباستخدام "جهاز صوت من Samsung" مع التلفزيون، يمكنك الاستمتاع بصوت تلفزيون أكثر ارتفاعًا ووضوحًا.

- إضافة جهاز جديد

يعمل هذا الخيار على تشغيل وظيفة SoundShare أو إيقاف تشغيلها. وعند ضبط إضافة جهاز جديد على إيقاف التشغيل، يتم تجاهل إشارات الاتصال الصادرة من الأجهزة الجديدة.

- قائمة أجهزة صوت من Samsung

الاستخدام / ممنوع الاستخدام: السماح للأجهزة أو حظرها.

حذف من القائمة: حذف الأجهزة من القائمة.

طرازات أجهزة الصوت من Samsung المدعومة

– DA-E650 / E651 / E660 / E661 / E670 / E680 / E750 / E751 / E760 / E761

- لمزيدٍ من المعلومات التفصيلية حول إرشادات "الإقران" بالتلفزيون، تفضل بزيارة الصفحة الرئيسية لموقع Samsung (www.samsung.com).
- قد لا يتوافر "جهاز الصوت من Samsung" في بعض المناطق.

اللغة

قائمة ← النظام ← اللغة

- لغة القائمة

ضبط لغة القائمة.

- لغة نصوص المعلومات

ضبط اللغة المطلوبة لنصوص المعلومات.

اللغة الإنجليزية هي اللغة الافتراضية إذا كانت اللغة المحددة غير متوفرة في البث.

- اللغة المفضلة

حدد اللغة التي ستكون اللغة الافتراضية عند تحديد القناة.

إدارة الأجهزة

قائمة ← النظام ← إدارة الأجهزة

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك ضبط لوحة المفاتيح أو الماوس الذي تستخدمه مع التلفزيون. ويمكنك عرض قوائم الجهاز وضبط إعدادات لوحة المفاتيح أو الماوس من هذه القائمة.

قد لا تتوافق الماوس أو لوحة المفاتيح USB HID مع جهاز التلفزيون وذلك وفقًا لطراز كل منهما.

يمكنك توصيل لوحة مفاتيح وماوس في نفس الوقت.

- إعدادات لوحة مفاتيح

تتيح لك استخدام لوحة مفاتيح USB أو Bluetooth مع التلفزيون. إذا أردت استخدام لوحة مفاتيح USB، قم بتوصيلها بمنفذ USB.

لسلسلة 6100-6800 LED والتلفزيون PDP أما إذا أردت استخدام لوحة مفاتيح Bluetooth، فقم بتوصيلها باستخدام وظيفة Bluetooth.

تتوفر هذه الخاصية فقط عند ظهور شاشة لوحة مفاتيح QWERTY.

تحديد لوحة مفاتيح

تحديد لوحة المفاتيح التي ترغب في استخدامها من قائمة لوحة المفاتيح، يمكنك استخدام لوحة مفاتيح واحدة فقط في وقت

واحد، حتى في حالة توصيل عديد من اللوحات.

إضافة لوحة مفاتيح Bluetooth

لسلسلة 6100-6800 LED والتلفزيون PDP

يمكنك إضافة لوحة مفاتيح Bluetooth.

خيارات لوحة المفاتيح

ضبط الخيارات الافتراضية للغة لوحة المفاتيح ونوعها.

- لغة لوحة المفاتيح: تعيين لغة لوحة المفاتيح.
- نوع لوحة المفاتيح: تعيين نوع لوحة المفاتيح التي تستخدمها لإدخال النص.
- تبديل لغة الإدخال: حدد سلسلة مفاتيح لتغيير لغة الإدخال.

- إعدادات الماوس

تتيح لك استخدام ماوس USB أو Bluetooth مع التلفزيون.

إذا أردت استخدام ماوس USB، قم بتوصيله بمنفذ USB.

لسلسلة 6100-6800 LED والتلفزيون PDP أما إذا أردت استخدام ماوس Bluetooth، فقم بتوصيله باستخدام وظيفة Bluetooth.

يمكنك استخدام الماوس مع قائمة التلفزيون بنفس طريقة استخدامه مع الكمبيوتر.

تحديد ماوس

حدد الماوس الذي ترغب في استخدامه من قائمة الماوس، يمكنك استخدام ماوس واحد فقط في وقت واحد، حتى في حالة توصيل عديد من أجهزة الماوس.

إضافة ماوس Bluetooth

سلسلة 6100-6800 LED والتلفزيون PDP

يمكنك إضافة ماوس Bluetooth.

خيارات الماوس

ضبط الخيارات الافتراضية لأزرار الماوس.

- الزر الأساسي: تحديد الزر الرئيسي الذي تريد استخدامه في النقر والتحديد على الشاشة.
- حجم المؤشر: تحديد حجم مؤشر الماوس على الشاشة.
- سرعة المؤشر: تحديد سرعة مؤشر الماوس.

استخدام قائمة التلفزيون عن طريق الماوس

1. قم بتوصيل ماوس USB أو Bluetooth بالتلفزيون.
2. انقر فوق الزر الأساسي الذي قمت بتحديده. وبالتالي، تظهر الرسالة المنبثقة انتقال إلى.
3. انقر فوق القائمة التي تريد استخدامها، ثم استخدم القائمة بنفس طريقة الاستخدام على الكمبيوتر.

ترجمة مصاحبة

(الرسائل النصية التي تظهر على الشاشة)

قائمة ← النظام ← ترجمة مصاحبة

استخدم هذه القائمة لضبط الوضع ترجمة مصاحبة.

- ترجمة مصاحبة

تشغيل الترجمات المصاحبة أو إيقافها.

- وضع الترجمة

ضبط وضع الترجمة المصاحبة.

- لغة الترجمة

ضبط لغة الترجمة المصاحبة.

في حالة عدم دعم البرنامج الذي تشاهده لوظيفة ضعاف السمع، يتم تنشيط الوضع عادي تلقائيًا حتى في حالة تحديد الوضع ضعاف السمع.

اللغة الإنجليزية هي اللغة الافتراضية إذا كانت اللغة المحددة غير متوفرة في البث.

نصوص رقمية المملكة المتحدة

قائمة ← النظام ← نصوص رقمية

يتم تمكين هذه الميزة في حالة بث البرنامج بنصوص رقمية.

MHEG (مجموعة خبراء تشفير معلومات الوسائط المتعددة والمتشعبة): يشير هذا المفهوم إلى معيار دولي لأنظمة تشفير البيانات المستخدمة في الوسائط المتعددة والمتشعبة. كما أنه يمثل تقنية متطورة تضاهي نظام MPEG الذي يتضمن وسائط متشعبة لربط البيانات مثل الصور الثابتة وخدمة التشخيص والرسومات المتحركة والرسومات وملفات الفيديو بالإضافة إلى بيانات الوسائط المتعددة. وفضلاً عن ذلك، فإن نظام MHEG يُعد تقنية تفاعلية في وقت التشغيل ويتم تطبيقه في كثير من

المجالات منها VOD (الفيديو حسب الطلب) و ITV (البث التلفزيوني التفاعلي) و EC (التجارة الإلكترونية) والتعليم عن بُعد وتنظيم المؤتمرات عن بُعد والمكتبات الرقمية وألعاب الشبكة.

حماية الشاشة من التشويش للتلفزيون PDP

قائمة ← النظام ← حماية الشاشة من التشويش

لتقليل احتمال حدوث احتراق الشاشة، تم تزويد هذا الجهاز بتقنية "تبديل البيكسل" لمنع احتراق الشاشة، حيث تعمل تقنية "تبديل البكسل" على تحريك الصورة على الشاشة برفق.

يتيح لك إعداد "مدة تبديل البيكسل" برمجة المدة بين تحركات

الصورة بالدقائق.

يتميز التلفزيون أيضًا بالوظائف الإضافية التالية للحماية من احتراق الشاشة:

- تبديل البيكسل
- وقت الحماية التلقائية
- التنقل
- رمادي في الجانبين

- تبديل البيكسل

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك ضبط التلفزيون لتحريك نقاط البيكسل على شاشة PDP كل دقيقة في اتجاه أفقي أو رأسي

لتصغير الصورة عند ظهورها على الشاشة.

إعدادات "تبديل البيكسل" وإعدادات القيمة المثلى المتاحة:

أفقي

- الإعدادات المتاحة: 0 إلى 4 (بيكسل)
- الإعدادات المثلى عند التوصيل بمصدر HDMI: 4/Component/AV/TV

عمودي

- الإعدادات المتاحة: 0 إلى 4 (بيكسل)
- الإعدادات المثلى عند التوصيل بمصدر HDMI: 4/Component/AV/TV

المدة (بالدقائق)

– الإعدادات المتاحة: دقيقة إلى 4 دقائق

– الإعدادات المثلى عند التوصيل بمصدر

HDMI: 4/Component/AV/TV دقائق

قد تختلف قيمة تبديل البيكسل وفقًا لحجم جهاز العرض (بالبوصة) والوضع.

لا تتوافر هذه الوظيفة إلا في الوضع ملائمة الشاشة.

- وقت الحماية التلقائية

إذا عرضت الشاشة صورة ثابتة لفترة معينة تحددها بنفسك، يقوم التلفزيون بتنشيط الشاشة المؤقتة لمنع ظهور الصورة المشوشة على الشاشة.

- التنقل

تعمل هذه الوظيفة على إزالة آثار الصور التي تظهر على الشاشة عن طريق إضاءة جميع نقاط البكسل الموجودة على الشاشة وفقًا لنمط معين. استخدم هذه الوظيفة عندما تجد آثار صور متبقية أو رموزًا على الشاشة وخاصة عند عرض صورة ثابتة على الشاشة لوقت طويل.

يتم تشغيل وظيفة إزالة آثار الصور لمدة طويلة (ساعة واحدة تقريبًا) لتتم إزالة آثار الصور بشكلٍ فعّال على الشاشة. وإذا لم تتم إزالة آثار الصور بعد تطبيق هذه الوظيفة، أعد إجراء الوظيفة مرة أخرى.

اضغط على أي زر لإلغاء هذه الميزة.

- رمادي في الجانبين

عند مشاهدة التلفزيون مع ضبط نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة على 4:3، قد يؤدي استخدام الوظيفة رمادي في الجانبين إلى منع حدوث تشوه لحواف الشاشة عن طريق ضبط توازن اللون الأبيض في أقصى الجانبين الأيسر والأيمن.

وقت الحماية التلقائية للتلفزيون LED

قائمة ← النظام ← وقت الحماية التلقائية

إذا عرضت الشاشة صورة ثابتة لفترة معينة تحددها بنفسك، يقوم التلفزيون بتنشيط الشاشة المؤقتة لمنع ظهور الصورة المشوشة على الشاشة.

عام

قائمة ← النظام ← عام

- وضع الألعاب

عند توصيل التلفزيون بجهاز ألعاب مثل PlayStation™ أو Xbox™، يمكنك الاستمتاع بممارسة ألعاب تحاكي الواقع عند تعيين وضع الألعاب على "تشغيل".

احتياطات وقيود وضع الألعاب

– قبل فصل جهاز ألعاب وتوصيل جهاز خارجي آخر، اضبط وضع الألعاب على إيقاف التشغيل.

– في حالة عرض قائمة التلفزيون في وضع الألعاب، تهتز الشاشة بعض الشيء.

✎ لا يتوفر وضع الألعاب عند ضبط مصدر الإدخال على TV.

✎ اضبط وضع الألعاب على تشغيل فقط بعد توصيل جهاز ألعاب. في حالة تشغيل وضع الألعاب قبل توصيل جهاز الألعاب، فقد تلاحظ انخفاضًا في جودة الصورة.

✎ في حالة ضبط وضع الألعاب على تشغيل، يتم ضبط وضع الصورة على قياسي ويتم ضبط وضع الصوت على أفلام تلقائيًا.

- BD Wise

لسلسلة LED 4500 - 5800: هذه الوظيفة غير مدعومة.

توفر هذه الميزة جودة مثالية للصور لمشغّلات أقراص DVD وBlu-ray وشاشات العرض المنزلية من SAMSUNG التي تدعم التقنية BD Wise. وعند ضبط BD Wise على تشغيل, يتغير وضع الصورة تلقائيًا إلى الدقة المثلى.

لا تتوافر هذه الميزة إلا عند توصيل منتجات Samsung التي تدعم تقنية BD Wise من خلال توصيل كبل HDMI بالتلفزيون.

- شفافية القائمة

ضبط شفافية القائمة.

- تعليق صوتي

يصدر التلفزيون "صدى صوت" عند استخدامه، علمًا بأنه يتم تمكين ميزة تعليق صوتي بشكل افتراضي. ومع ذلك، يمكنك إيقاف تشغيل ميزة تعليق صوتي أو ضبط حجم الصوت.

- قفل اللوحة

تأمين جميع المفاتيح الموجودة بوحدة التحكم بالتلفزيون دفعة واحدة أو إلغاء تأمينها، علمًا بأنه عند تشغيل قفل اللوحة، لا تعمل "وحدة التحكم في التلفزيون".

- شعار التمهيد

عرض شعار Samsung عند تشغيل التلفزيون.

Anynet+ (HDMI-CEC)

قائمة ← النظام ← Anynet+ (HDMI-CEC)

يتيح لك التحكم بكافة أجهزة Samsung المتصلة التي تدعم anynet+ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بتلفزيون Samsung.

للحصول على تفاصيل حول خيارات الإعداد، يُرجى الرجوع إلى إرشادات "Anynet+(HDMI-CEC)".

DivX® Video On Demand

قائمة ← النظام ← DivX® Video On Demand

إظهار رمز التسجيل المعتمَد للتلفزيون. في حالة اتصالك بموقع DivX على ويب والتسجيل فيه بكود تسجيل مكوّن من

10 أرقام، يمكنك تنزيل ملف تنشيط VOD. وبمجرد تشغيله باستخدام برنامج Media Play, تكتمل عملية التسجيل.

لمزيد من المعلومات عن DivX(R) VOD، قم بزيارة الموقع http://vod.divx.com.

واجهة مشتركة

قائمة ← النظام ← واجهة مشتركة

- قائمة CI: تُمكِّن المستخدم من الاختيار من قائمة CAM المتوفرة. حدد قائمة CI وفقًا لقائمة "بطاقة الكمبيوتر".
- معلومات التطبيق: عرض معلومات حول بطاقة CAM التي تم إدخالها في فتحة CI و"بطاقة CI أو CI+"

التي تم إدخالها في فتحة CAM، علمًا بأنه يمكنك تثبيت CAM في أي وقت سواء كان التلفزيون قيد التشغيل أم لا.

1. قم بشراء وحدة CI CAM من أقرب موزِّع أو عن طريق الهاتف.
2. أدخل "بطاقة CI أو +CI" في CAM باتجاه السهم حتى تكون مثبّتة بإحكام.
3. أدخل وحدة CAM مع "بطاقة CI أو +CI" في فتحة الواجهة المشتركة، باتجاه السهم بحيث تكون بمحاذاة الفتحة.
4. تحقق من إمكانية رؤية صورة على قناة مشفرة بإشارة ضعيفة.

تحويل ترميز فيديو الكاميرا

قائمة ← النظام ← تحويل ترميز فيديو الكاميرا

يمكنك تكوين الإعداد لتحويل ترميز الفيديو من CAM تلقائيًا.

قم بـ إيقاف التشغيل الإعداد، إذا لم ترغب في استخدامه.

يجب استخدام CAM تتميز بدعم تحويل ترميز الفيديو.

e-Manual

قائمة ← الدعم ← e-Manual

تم تضمين الدليل الإلكتروني بالتلفزيون. افتح الدليل الإلكتروني للتعرّف على كيفية استخدام ميزات التلفزيون المتعددة.

لمزيد من المعلومات التفصيلية عن شاشة الدليل الإلكتروني، يُرجى مراجعة "كيفية عرض الدليل الإلكتروني" الوارد في دليل المستخدم.

التشخيص الذاتي

- اختبار الصورة

استخدمه لحل مشاكل الصور، حيث يعرض اختبار الصورة صورة عالية الجودة يمكنك اختبارها لمعرفة الأخطاء والمشاكل.

نعم: حدد نعم إذا لم تظهر صورة الاختبار أو في حالة وجود تشويش في صورة الاختبار. قد تكون هناك مشكلة بالتلفزيون. لذا، عليك الاتصال بمركز خدمة Samsung للحصول على مساعدة.

لا: حدد لا في حالة ظهور صورة الاختبار بشكل سليم. قد تكون هناك مشكلة بالجهاز الخارجي. الرجاء التحقق من التوصيلات.

وفي حالة استمرار المشكلة، يُرجى الرجوع إلى دليل مستخدم الجهاز الخارجي.

- اختبار الصوت

استخدم نغمة صوتية مضمنة للفحص مشاكل الصوت.

إذا لم تسمع صوتًا من سماعات التلفزيون - قبل إجراء اختبار الصوت - تأكد من تعيين مكبر صوت التليفزيون إلى تشغيل من قائمة الصوت، ثم جرب السماعات مرة أخرى.

ستسمع النغمة أثناء الاختبار حتى في حالة تعيين مكبر صوت التليفزيون على إيقاف أو تم كتم الصوت.

نعم: حدد نعم إذا كنت تسمع صوتًا من سماعة واحدة فقط أو سماعات أخرى أثناء اختبار الصوت. قد تكون هناك مشكلة

بالتلفزيون. لذا، عليك الاتصال بمركز خدمة Samsung للحصول على مساعدة.

لا: حدد لا في حالة سماع صوت من السماعات. قد تكون هناك مشكلة بالجهاز الخارجي. الرجاء التحقق من التوصيلات. وفي حالة استمرار المشكلة، يُرجى الرجوع إلى دليل مستخدم الجهاز الخارجي.

- معلومات الإشارة

(القنوات الرقمية فقط)

قد تكون جودة استقبال إشارات القنوات عالية الدقة عبر الهواء غير مثالية أو قد تكون القنوات غير متوفرة. ومن ثمَّ، تعرض ميزة "معلومات الإشارة" قوة إشارة القناة عالية الدقة بحيث

يمكنك ضبط موضع الهوائي لزيادة قوة الإشارة واستقبال القنوات عالية الدقة.

- إعادة ضبط

إعادة ضبط جميع الإعدادات إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع باستثناء إعدادات الشبكة.

لإعادة ضبط التلفزيون إلى الإعدادات الافتراضية، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. انتقل إلى قائمة إعادة ضبط. (الدعم ← التشخيص الذاتي ← إعادة ضبط)
2. تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي. أدخل رقم التعريف الشخصي للحماية المكون من أربعة أرقام

باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

إذا لم تقم بتغيير رقم التعريف الشخصي، فيرجى إدخال رقم التعريف الشخصي الافتراضي، وهو 0-0-0-0. ويمكنك تغييره باستخدام خيار تغيير رمز التعريف الشخصي (النظام ← الأمان ← تغيير رمز التعريف الشخصي)

3. عند الانتهاء، تختفي شاشة رقم التعريف الشخصي. وبالتالي، تظهر الرسالة "ستعود جميع الإعدادات إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع.".

4. حدد نعم. وبالتالي، تتم إعادة ضبط جميع الإعدادات. ومن ثمَّ، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وتشغيله مرة أخرى تلقائيًا.

وبالتالي، تظهر شاشة إعداد. لمزيد من المعلومات حول إعداد، راجع دليل المستخدم الورقي.

- استكشاف الأخطاء وإصلاحها

في حالة وجود مشكلة بالتلفزيون، يُرجى مراجعة دليل استكشاف الأخطاء وحلها لحل المشكلة.

تحديث البرنامج

قائمة ← الدعم ← تحديث البرنامج

تتيح لك قائمة تحديث البرنامج ترقية برنامج التلفزيون إلى الإصدار الأخير.

الإصدار الحالي: هذا هو إصدار البرنامج المثبت فعليًا على

التلفزيون.

يمكنك الترقية إلى "أحدث إصدار" بخمسة طرق:

- باستخدام USB
- الإنترنت
- من خلال القناة
- تغيير الإصدار
- الترقية في وضع الانتظار

ستجد شرحًا للطرق الخمس في الصفحات الآتية.

احرص على عدم إيقاف تشغيل الطاقة حتى تكتمل الترقية، علمًا بأنه سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله تلقائيًا

بعد اكتمال ترقية البرنامج. وعند ترقية البرنامج، ستتم إعادة جميع إعدادات الفيديو والصوت إلى قيمها الافتراضية.

لذا، ننصح بكتابة الإعدادات الخاصة بك حتى يمكنك إعادة ضبطها بسهولة بعد الترقية.

- باستخدام USB

لإجراء الترقية باستخدام USB، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. قم بزيارة موقع www.samsung.com.
2. انقر فوق "الدعم" أعلى الصفحة.
3. في صفحة "الدعم"، قم بإدخال رقم الطراز في الحقل العثور على منتجك، ثم قم بالضغط على Enter أو النقر فوق العثور على المنتج.

4. أسفل التنزيلات على الجانب الأيسر، انقر فوق "الحصول على التنزيلات". تظهر شاشة "مركز التنزيل".

5. انقر فوق "البرامج الثابتة" على الجانب الأيسر للصفحة.

6. ضمن علامة تبويب "البرامج الثابتة"، انقر فوق رمز الملف على اليمين، ثم انقر فوق "حفظ الملف" من النافذة المنبثقة التي تظهر أمامك.

7. فك ضغط الملف الي تم تنزيله،حيث يتم إنشاء مجلد بنفس الاسم بمجرد إنشاء الملف.

8. انسخ المجلد إلى محرك أقراص USB.

9. قم بتشغيل التلفزيون، ثم أدخل محرك USB في منفذ USB الموجود بالتلفزيون.

10. من قائمة التلفزيون، انتقل إلى الدعم ← ترقية البرامج.

11. حدد باستخدام USB.

الرجاء عدم إزالة محرك أقراص USB حتى تكتمل الترقية.

- الإنترنت

تتيح لك وظيفة الإنترنت تنزيل برنامج الترقية مباشرة من الإنترنت إلى التلفزيون ثم ترقية البرنامج في خطوة واحدة.

لاستخدام وظيفة الإنترنت, يتعين عليك تكوين التلفزيون للاتصال بالشبكة ومن ثمّ، اتصال التلفزيون بالإنترنت. راجع إرشادات "إعداد الشبكة".

لإجراء الترقية باستخدام ميزة الإنترنت، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. حدد الإنترنت. وبالتالي، تظهر رسالة "الاتصال بالخادم".
2. إذا توافر برنامج التنزيل، تظهر نافذة "التنزيل" مع شريط تقدم. وبالتالي، يبدأ التنزيل.
3. عند اكتمال التنزيل، تظهر شاشة "سؤال الترقية" بثلاثة خيارات: الترقية الآن أو الترقية لاحقًا أو لا تقم بالترقية.
   - في حالة تحديد الترقية الآن، يقوم التلفزيون بترقية برنامجه وإيقاف التشغيل، ثم التشغيل تلقائيًا.
   - إذا لم تقم بإجراء تحديد خلال دقيقة واحدة أو تحديد الترقية لاحقًا، فإن التلفزيون يقوم بتخزين برنامج

الترقية الجديد. ومع ذلك، يمكنك ترقية البرنامج لاحقًا باستخدام وظيفة "تغيير الإصدار".

– في حالة تحديد لا تقم بالترقية, يلغي التلفزيون عملية الترقية.

- من خلال القناة

ترقية البرامج باستخدام إشارة البث.

إذا تم تحديد الوظيفة أثناء فترة إرسال البرنامج، سيتم البحث عن البرنامج وتنزيله تلقائيًا.

يتم تحديد الوقت اللازم لتنزيل البرنامج حسب حالة الإشارة.

- تغيير الإصدار

يتيح لك الخيار تغيير الإصدار إجراء الترقية باستخدام ملف

تم تنزيله مسبقًا من خلال التلفزيون، إلا أنك قد قررت عدم تثبيته على الفور وقتها، أو باستخدام ملف تم تنزيله عن طريق التلفزيون وهو في "وضع الاستعداد" (راجع الترقية في وضع الانتظار في القسم التالي).

لإجراء الترقية باستخدام تغيير الإصدار، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. إذا تم تنزيل برنامج الترقية، ستجد رقم إصدار البرنامج على الجانب الأيسر من تغيير الإصدار.
2. حدد تغيير الإصدار.
3. يعرض التلفزيون رسالة تسألك إذا كنت ترغب في إجراء

الترقية. حدد نعم. وبالتالي، تبدأ ترقية التلفزيون.

4. عند اكتمال الترقية، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا ثم يتم تشغيله.

- الترقية في وضع الانتظار

يمكنك تعيين الترقية في وضع الانتظار بحيث يقوم التلفزيون بتنزيل برنامج الترقية الجديد عندما يكون في وضع "الاستعداد".

في وضع "الاستعداد"، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون، إلا أن اتصال الإنترنت يكون نشطًا. وهذا بدوره يسمح للتلفزيون بتنزيل برنامج الترقية تلقائيًا عند عدم استخدامه. ونظرًا لأن التلفزيون يتم تشغله داخليًا، فقد تضيء الشاشة قدرًا يسيرًا.

قد تستمر هذه الظاهرة لأكثر من ساعة حتى اكتمال تنزيل البرنامج.

لتعيين الترقية في وضع الانتظار، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. حدد الترقية في وضع الانتظار.
2. حدد إيقاف التشغيل أو ساعة لاحقًا أو ساعتان لاحقًا أو 00:00 أو 02:00 أو 12:00 أو 14:00.

- إيقاف التشغيل: إذا قمت بتحديد إيقاف التشغيل, سيعلمك التلفزيون عن طريق شاشة منبثقة عندما يتوافر برنامج الترقية الجديد.
- ساعة لاحقًا / ساعتان لاحقًا / 00:00 / 02:00 /

12:00 / 14:00: سيقوم التلفزيون بتنزيل برنامج الترقية الجديد تلقائيًا عندما يكون في وضع "الاستعداد" مع إيقاف تشغيل الطاقة.

لاستخدام وظيفة الترقية في وضع الانتظار، يجب اتصال التلفزيون بالإنترنت.

الاتصال بـ Samsung

قائمة ← الدعم ← الاتصال بـ Samsung

يمكنك الاطلاع على هذه المعلومات في حالة عدم تشغيل التلفزيون بشكل سليم أو عند الرغبة في ترقية البرنامج، كما يمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة بمراكز الاتصالات

الخاصة بنا، وكيفية تنزيل المنتجات والبرامج.

خدمة الإدارة عن بعد

قائمة ← الدعم ← خدمة الإدارة عن بعد

تسمح خدمة "الإدارة عن بُعد" "لمركز الاتصال" التابع لنا بالوصول إلى منتج Samsung الموجود لديك والتحكم به عن بُعد لاستكشاف المشكلات وإصلاحها. استخدام خدمة "الإدارة عن بُعد" عندما تواجهك مشكلة فقط مع مراعاة الاتصال "بمركز الاتصال" أولاً قبل تنشيط هذه الخدمة.

يمكنك العثور على الرقم الحالي لمركز الاتصال من صفحة "الدعم" في موقع www.samsung.com أسفل "الاتصال

بالدعم".

Smart Hub

قائمة ← الدعم ← Smart Hub

يتيح لك Smart Hub الاتصال بالإنترنت والاستمتاع بمختلف محتويات الإنترنت والوسائط المتعددة. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام Smart Hub، راجع قسم "Smart Hub" الوارد بالدليل الإلكتروني.

استخدام الوظيفة ثلاثية الأبعاد

لسلسلة LED 4500 - 5800: هذه الوظيفة غير مدعومة.

3D "ثلاثي الأبعاد"

قائمة ← الصورة ← 3D "ثلاثي الأبعاد"

تمكّنك هذه الميزة الجديدة الممتعة من مشاهدة المحتويات ثلاثية الأبعاد. وللاستمتاع الكامل بهذه الميزة، ستحتاج إلى نظارة Samsung ثلاثية الأبعاد الفعّالة لمشاهدة الفيديو ثلاثي الأبعاد.

يعتمد توافر دعم ثلاثي الأبعاد عالي الدقة ومتكامل على جودة المحتوى.

معلومات السلامة والصحة المهمة المتعلقة بالصور ثلاثية الأبعاد.

الرجاء قراءة معلومات الأمان الآتية واستيعابها قبل استخدام وظيفة التلفزيون ثلاثية الأبعاد.

⚠ تحذير

- قد يواجه بعض المشاهدين إرهاقًا أثناء مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد مثل الدوار والغثيان والصداع. إذا تعرضت لأي من هذه الأعراض؛ توقف عن مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد وقم بخلع النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة وخذ قسطًا من الراحة.
- قد تؤدي مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد لفترة طويلة إلى

إجهاد للعين. لذا، إذا شعرت بأن عينيك مجهدة؛ توقف عن مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد وقم بخلع النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة وخذ قسطًا من الراحة.

- يجب أن يقوم شخص مسئول بالاطمئنان بشكل متكرر على الأطفال الذين يستخدمون الوظيفة ثلاثية الأبعاد. إذا اشتكى الأطفال من إجهاد العين أو الصداع أو الدوار أو الغثيان، يجب إيقافهم عن مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد ليأخذوا قسطًا من الراحة.

- لا تستخدم النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة لأي أغراض أخرى (مثل استخدامها كنظارة عادية أو كنظارة شمس أو كنظارة واقية، إلخ.)

- لا تستخدم الوظيفة ثلاثية الأبعاد أو النظارة ثلاثية الأبعاد الفعَّالة أثناء السير أو التحرك. في حالة استخدام الوظيفة ثلاثية الأبعاد أو النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة أثناء السير أو الحركة، فقد تتعرض للإصابة نتيجة للتصادم مع الأشياء أو التعثر أو السقوط.

- وضع 3D

حدد تنسيق الإدخال ثلاثي الأبعاد.

إذا كنت ترغب في الشعور بالتأثير ثلاثي الأبعاد بشكل كامل، الرجاء وضع "النظارة ثلاثية الأبعاد الفعالة" على عينيك أولاً، ثم حدد وضع 3D من القائمة أدناه وهذا بدورة يوفر أفضل مشاهدة للعرض ثلاثي الأبعاد.

Off: إيقاف تشغيل وظيفة العرض ثلاثي الأبعاد.

2D→3D: تغيير الصورة من ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد.

: عرض صورتين متجاورتين.

: عرض صورة فوق أخرى.

قد تختلف ميزة وضع 3D وفقًا لإشارة الإدخال.

قد لا تدعم بعض تنسيقات الملفات ميزة 2D→3D.

- منظور 3D

تعديل المنظور الكلي ثلاثي الأبعاد لصورة تظهر على الشاشة.

- العمق

ضبط العمق الكلي.

- تغيير أيمن/أيسر

التبديل بين الصور اليمنى واليسرى.

- 3D → 2D

عرض الصورة للعين اليسرى فقط.

يتم إلغاء تنشيط هذه الوظيفة عند تعيين الوضع وضع 3D إلى "ثنائي الأبعاد 2D→3D أو Off إيقاف التشغيل.

- تحسين 3D للتلفزيون LED

ضبط الصورة تلقائيًا بشكل كامل لتوفير تأثيرات ثلاثية الأبعاد مثالية.

الدقة المدعومة (16:9 فقط)

HDMI

التنسيق ثلاثي الأبعاد	الدقة	التردد (بالهرتز)
	1280 x 720p	Hz 60 / 59.94 / 50
	1920 x 1080i	Hz 60 / 59.94 / 50
	1920 x 1080p	/ 29.97 / 25 / 24 / 23.98 Hz 60 / 59.94 / 50 / 30
تجميع أُطر	1280 x 720p	Hz 60 / 59.94 / 50
	1920 x 1080i	Hz 60 / 59.94 / 50
	1920 x 1080p	Hz 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98

Component

الدقة	التردد (بالهرتز)
1280 x 720p	Hz 60 / 59.94 / 50
1920 x 1080i	Hz 60 / 59.94 / 50
1920 x 1080p	Hz 60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98

DTV

الدقة	التردد (بالهرتز)
1280 x 720p	Hz 60 / 59.94 / 50
1920 x 1080i	Hz 60 / 59.94 / 50
1920 x 1080P	Hz 25

الفيديو / الصور (في AllShare Play)

راجع فقرة "تنسيقات ملفات الترجمة وملفات تشغيل AllShare المدعومة" الواردة في قسم "معلومات آخرى".

الدقة المدعومة لوضع HDMI PC

الدقة المثالية للصور ثلاثية الأبعاد في الوضع HDMI PC هي 1920 × 1080.

إذا لم تكن دقة الإدخال 1920 × 1080، فقد لا يعرض التلفزيون الصور بشكل صحيح في وضع العرض ثلاثي الأبعاد أو بملء الشاشة.

كيفية مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد

قد لا تتوفر بعض الأوضاع ثلاثية الأبعاد وفقًا لتنسيق مصدر الصورة.

للمشاهدة في بيئة ثلاثية الأبعاد، ضع "النظارة ثلاثية الأبعاد الفعَّالة" على عينيك وقم بتشغيلها بالضغط على زر التشغيل.

1. انتقل إلى شاشة 3D "ثلاثي الأبعاد". (الصورة ← 3D "ثلاثي الأبعاد")
2. حدد وضع 3D. وبالتالي، تظهر شاشة وضع 3D.
3. حدد الخيار وضع 3D للصورة التي ترغب في عرضها.
   تظهر الصورة فارغة لمدة دقيقة، ثم تعود للظهور في الوضع ثلاثي الأبعاد الذي قمت بتحديده.

اقرأ هذه الملاحظات قبل استخدام الوظيفة ثلاثية الأبعاد...

- يتم تعيين وضع 3D إلى إيقاف التشغيل تلقائياً عند وصولك إلى وظيفة Smart Hub.
- يتم تعيين وضع 3D إلى قيمة التكوين الذي تم حفظه تلقائيًا

عند تغيير مصدر الإدخال.

- يتم تعطيل بعض وظائف الصورة في الوضع 3D "ثلاثي الأبعاد".
- لا يتم دعم ميزة PIP في الوضع 3D "ثلاثي الأبعاد".
- النظارات ثلاثية الأبعاد الفعَّالة ذات الإصدار السابق من Samsung (النوع IR) أو التابعة لشركات مصنّعة أخرى غير مدعومة.
- عند تشغيل التلفزيون أول مرة، فقد يستغرق بعض الوقت حتى يتم تحسين العرض ثلاثي الأبعاد.
- قد لا تعمل النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة بشكل صحيح إذا تم تشغيل أي منتج ثلاثي الأبعاد أو أجهزة إلكترونية أخرى

بالقرب منها أو من التلفزيون. في حالة استمرار المشكلة، أبعد الأجهزة الإلكترونية الأخرى عن "النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة" قدر المستطاع.

- يجب الجلوس بعيدًا عن التلفزيون بالقدر الكافي ضمن زاوية العرض المثالية عند مشاهدة صور ثلاثية الأبعاد. وإلا، فقد لا تتمكن من التمتع بالتأثيرات ثلاثية الأبعاد بشكل صحيح.

- يجب أن تكون المسافة المثالية عند مشاهدة العرض ثلاثي الأبعاد ثلاثة أضعاف ارتفاع الشاشة أو أكثر. على سبيل المثال، إذا كانت الشاشة مرتفعة لقدمين، فيجب الجلوس على بُعد ستة أقدام من الشاشة على الأقل. لذا، نوصي

بالجلوس في موضع بحيث تكون العينين في نفس مستوى الشاشة.

Smart Hub

قائمة ← الدعم ← Smart Hub

باستخدام الوظيفة Smart Hub، يمكنك تشغيل الأفلام والفيديو والموسيقى من الإنترنت والوصول إلى مجموعة متنوعة من التطبيقات المدفوعة والمجانية وعرضها على التلفزيون.

يتضمن محتوى هذه التطبيقات الأخبار والرياضة وأحوال الطقس وأخبار البورصة والخرائط والصور والألعاب.

يمكنك أيضًا تشغيل هذه الوظيفة بالضغط على الزر الموجود بجهاز التحكم عن بُعد.

ملاحظة

- تخلي شركة Samsung Electronics مسئوليتها القانونية عن أي انقطاع يحدث لخدمة Smart Hub بسبب موفر الخدمة لأي سبب كان.
- قد يتم توفير خدمة التطبيقات باللغة "الإنجليزية" فقط وقد تختلف المحتويات المتاحة وفقًا لمنطقتك.
- لمزيد من المعلومات حول خدمة Smart Hub، يُرجى زيارة موقع موفر الخدمة المطبّقة على ويب.
- تعمل خدمة Smart Hub على تنزيل البيانات ومعالجتها بواسطة الإنترنت بحيث يمكنك الاستمتاع بمحتويات الإنترنت على شاشة التلفزيون. وإذا كان اتصال الإنترنت

غير ثابت، فقد تتأخر الخدمة أو يحدث لها تقطع. والأكثر من ذلك، أنه قد يتم إيقاف تشغيل المشغّل تلقائيًا نتيجة حالة الاتصال بالإنترنت. وفي هذه الحالة، افحص حالة الاتصال بالإنترنت ثم أعد المحاولة.

- الخدمات المتوفرة عُرضة للتغيير من قِبل موفر خدمة Smart Hub دون إخطار.
- قد تختلف محتويات خدمة Smart Hub وفقًا لإصدار مشغل البرامج الثابتة.

لبدء تشغيل Smart Hub لأول مرة، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. اضغط الزر .

2. وبالتالي، تظهر شاشة Smart Hub. في حالات قليلة، تظهر الشاشة البلد على الفور.

3. في حالة ظهور شاشة البلد، حدد بلدك باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

تتوفر بعض التطبيقات في بلاد محددة فقط.

4. وبالتالي، تظهر شاشة إخلاء المسؤولية العامة. حدد أوافق.

قد يستغرق ظهور الشاشات لحظات قليلة.

5. وبالتالي، تظهر شاشة Samsung Service سياسة الخصوصية. حدد أوافق.

6. وبالتالي، تظهر "رسالة التحديث المنبثقة". حدد موافق.

7. تظهر شاشة تحديث الخدمة ويتم تثبيت عدد من الخدمات

والتطبيقات. وعند الانتهاء، يتم إغلاقها. تعرض شاشة Smart Hub التطبيقات والخدمات التي تم تنزيلها، علمًا بأن هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت.

قد يتم إغلاق Smart Hub لحظيًا أثناء عملية التثبيت.

قد يظهر عدد من الشاشات بعد عملية التثبيت. ومع ذلك، يمكنك إغلاقها أو تركها ليتم إغلاقها تلقائيًا.

8. لبدء تشغيل تطبيق، حدد تطبيقًا باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

باستخدام لوحات المفاتيح والأرقام

يعرض عدد من تطبيقات Smart Hub لوحة مفاتيح رقمية أو لوحة مفاتيح QWERTY مما يتيح لك إدخال أسماء الحسابات وكلمات المرور وغيرها من البيانات. ويمكنك في العديد من التطبيقات التبديل بين لوحة المفاتيح الرقمية ولوحة مفاتيح QWERTY عن طريق تحديد الزر B.

عند استخدام لوحة مفاتيح IME ظاهرية، فإنه يُسمح فقط باستخدام الحروف والرموز المستخدمة في لوحة المفاتيح الإنجليزية القياسية عند إدخال كلمة المرور. في حالة استخدام لوحة مفاتيح منفصلة، سيتم إلغاء تمكين لوحة المفاتيح الظاهرية. يمكن تكوين لغة الإدخال في لوحة المفاتيح المنفصلة من إعدادات العرض على الشاشة

الخاصة بلغة لوحة المفاتيح.

استخدام لوحة المفاتيح الرقمية

عند عرض لوحة المفاتيح، يمكن استخدام جهاز التحكم عن بعد لإدخال الأحرف الكبيرة أو الصغيرة والأرقام وعلامات الترقيم والرموز.

وتوجد طريقتان لإدخال الحروف، في الوضع ABC والوضع XT9.

الطريقة الأولى: استخدام لوحة مفاتيح من نوع ABC.

مثال: إدخال "105Chang".

1. حدد المفتاح TTX/MIX ثلاث مرات مستخدمًا جهاز التحكم عن بُعد لتغيير وضع الإدخال من أحرف صغيرة إلى أرقام.
2. حدد 1 و 0 و 5 حسب الترتيب الرقمي بجهاز التحكم عن بعد.
3. حدد المفتاح TTX/MIX ثلاث مرات مستخدمًا جهاز التحكم عن بُعد لتغيير وضع الإدخال من أرقام إلى أحرف كبيرة.
4. حدد 2 ثلاث مرات مستخدمًا جهاز التحكم عن بُعد لإدخال الحرف C.
5. أدخل باقي كلمة "Chang" مستخدمًا جهاز التحكم عن بُعد

بنفس الطريقة. وعند الانتهاء، حدد موافق.

الطريقة الثانية: استخدام لوحة مفاتيح من نوع XT9.

للتغيير إلى الوضع XT9، اتّبع الخطوات الآتية:

A. أثناء عرض لوحة المفاتيح الرقمية، افتح القائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

B. من القائمة أدوات، حدد إدخال نص XT9.

C. حدد تشغيل، ثم حدد موافق.

مثال: إدخال "105Chang".

1. حدد المفتاح TTX/MIX ثلاث مرات مستخدمًا جهاز التحكم عن بُعد لتغيير وضع الإدخال من أحرف صغيرة إلى

أرقام.

2. حدد 1 و 0 و 5 حسب الترتيب الرقمي بجهاز التحكم عن بعد.

3. حدد المفتاح TTX/MIX ثلاث مرات مستخدمًا جهاز التحكم عن بُعد لتغيير وضع الإدخال من أرقام إلى أحرف كبيرة.

4. حدد بالترتيب التسلسلي: 2 و 4 و 2 و 6 و 4. تظهر نافذة صغيرة أعلى الشاشة تعرض قائمة من الكلمات التي يمكن إدخالها.

استخدام لوحة المفاتيح QWERTY

إذا كان لديك لوحة مفاتيح USB أو Bluetooth متصلة بجهاز التلفزيون، وكانت الشاشة تعرض لوحة مفاتيح QWERTY، فيمكنك استخدام لوحة المفاتيح الموصلة بالتلفزيون كما تستخدم أي لوحة مفاتيح عادية. اكتب أي حرف وسيتم عرضه على الشاشة.

إذا لم يكن لديك لوحة مفاتيح USB أو Bluetooth موصلة بالتلفزيون، وكانت لوحة مفاتيح QWERTY معروضة على الشاشة، استخدم جهاز التحكم عن بعد للتمييز ثم تحديد الأحرف والأرقام والرموز على لوحة المفاتيح في كل مرة بالترتيب.

حدد الزر Caps أو Shift لعرض الأحرف الكبيرة. ثم حدده مرة أخرى لإعادة عرض الأحرف الصغيرة.

✎ حدد الزر 1 ⭐ لعرض الرموز والأيقونات. ثم حدده مرة أخرى لإعادة عرض الأحرف.

✎ إذا كان إدخال نص XT9 هو تشغيل، يتم عرض الكلمات في شريط أعلى الصفحة. حدد الزر D لتحديد إحدى الكلمات في الشريط.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف عن طريق لوحة المفاتيح QWERTY

- A حذف الكل

حذف جميع الحروف التي تم إدخالها.

- B Numeric / QWERTY

تبديل وضع لوحة المفاتيح بين الوضع Numeric والوضع QWERTY.

وعند ضبط لوحة المفاتيح على الوضع QWERTY، يمكنك إدخال الحروف باستخدام لوحة مفاتيح USB أو Bluetooth متصلة بالتلفزيون.

- C مسافة

يمكنك إدخال علامة المسافة.

- الإعدادات

عرض قائمة الخيارات.

لغة الإدخال: تحديد لغة إدخال.

إدخال نص XT9: تشغيل وظيفة الكلمة XT9 أو إيقاف

تشغيلها. متوفرة في الوضع "لوحة المفاتيح الرقمية" و QWERTY عند استخدام جهاز التحكم عن بعد أو الماوس لتحديد الأحرف وإدخالها.

- إدخال

إدخال الحرف المحدد.

- عودة

العودة إلى القائمة السابقة.

- الصفحة السابقة

عرض مجموعة الرموز/الأيقونات السابقة.

تتوفر هذه الميزة فقط عندما تكون شاشة لوحة المفاتيح في وضع الرموز/الأيقونات (⭐).

- ►► الصفحة التالية

عرض مجموعة الرموز/الأيقونات التالية.

تتوفر هذه الميزة فقط عندما تكون شاشة لوحة المفاتيح في وضع الرموز/الأيقونات (⭐).

إنشاء حساب

لإنشاء تكوين Smart Hub متميز خاص بك، أنشئ "حساب Samsung".

يجب استخدام عنوان البريد الإلكتروني كمعرّف.

يمكنك تسجيل حتى 10 حسابات للمستخدم.

لا تحتاج إلى حساب لاستخدام خدمة Smart Hub.

لإنشاء حساب، اتبع الخطوات الآتية:

1. من شاشة Smart Hub، حدد A باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة تسجيل الدخول..
2. حدد إنشاء حساب باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة إنشاء حساب.
3. حدد حساب Samsung. وبالتالي، تظهر شاشة إدخال ولوحة مفاتيح.
4. استخدم لوحة المفاتيح لإدخال عنوان بريدك الإلكتروني، علمًا بأنه سيستخدم كمعرِّف.

إذا كان لديك لوحة مفاتيح Bluetooth أو USB

موصلة بالتلفزيون، استخدم لوحة المفاتيح لإدخال عنوان البريد الإلكتروني. وبعد ذلك، في الخطوات من 6 إلى 10، استخدم لوحة المفاتيح لإدخال كلمة المرور المطلوبة. ولاحظ أنك ستحتاج إلى استخدام جهاز التحكم عن بُعد للمتابعة بعد إدخال عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

5. وعند الانتهاء، حدد موافق. وبالتالي، تظهر شاشة تسجيل الدخول. مرة أخرى.

6. حدد كلمة المرور. وبالتالي، تظهر شاشة كلمة المرور ولوحة مفاتيح.

7. استخدم لوحة المفاتيح لإدخال كلمة مرور، علمًا بأنه يمكنك

اختيار كلمة مرور تتكون من أي مجموعة من الأحرف والأرقام والرموز.

حدد A باستخدام جهاز التحكم عن بُعد لعرض كلمة المرور أو إخفائها حسبما أدخلتها.

8. وعند الانتهاء، حدد موافق.

9. حدد تأكيد كلمة مرور. وبالتالي، تظهر شاشة كلمة المرور ولوحة مفاتيح مرة أخرى.

10. كرر الخطوتين 7 و 8.

11. وعند الانتهاء، حدد إنشاء حساب. وبالتالي، تظهر نافذة التأكيد.

12. حدد موافق. وبالتالي، تظهر نافذة "متابعة تسجيل معرِّف

الخدمة".

13. حدد موافق.

في حالة عدم امتلاك حسابات موفرين موجودة حاليًا أو في حالة عدم الرغبة في تسجيل حسابات موجودة في الوقت الحالي، حدد إلغاء الأمر. يمكنك أيضًا ترك النافذة ليتم إغلاقها في غضون دقيقة.

14. وبالتالي، تظهر نافذة تسجيل حساب الخدمة.

إذا كان لديك حسابات حالية بأي من الموفرين المدرجين، يمكنك ربط حساب الموفر وكلمة مرور حساب الموفر بـ حساب Samsung الخاص بك، حيث تجعل عملية التسجيل الوصول إلى موقع الموفر

على ويب أمرًا سهلاً. للاطلاع على إرشادات التسجيل،

انتقل إلى الخطوة الثانية الواردة بالفقرة إدارة الحسابات

ضمن الإعدادات بقسم "تكوين Smart Hub

باستخدام قائمة "الإعدادات"" الوارد بهذا الدليل.

- A تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج

لتسجيل الدخول إلى "حساب Samsung"، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من شاشة Smart Hub الرئيسية الظاهرة على التلفزيون، حدد A باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة تسجيل الدخول..
2. حدد الزر ▼ الموجود بجوار حقل الإدخال حساب Samsung. يتم عرض قائمة منسدلة.

إذا كنت تريد إدخال اسم حساب Samsung يدويًا،

حدد حقل الإدخال حساب Samsung. ومن ثمَّ، تظهر شاشة لوحة مفاتيح. أدخل حساب Samsung يدويًا. وعند الانتهاء، انتقل إلى الخطوة 4.

3. حدد المعرِّف الخاص بك من القائمة التي تظهر. وبالتالي، تظهر شاشة تسجيل الدخول. مرة أخرى.

4. حدد كلمة المرور. ومن ثمَّ، تظهر نافذة كلمة المرور ولوحة مفاتيح.

5. أدخِل كلمة المرور الخاصة بك باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وعند الانتهاء، حدد موافق.

إذا أردت Smart Hub أن يقوم بإدخال كلمة المرور تلقائيًا، حدد تذكر كلمة المرور بعد إدخال كلمة المرور. يتم

عرض علامة ✓. ويقوم Smart Hub بإدخال كلمة المرور الخاصة بك تلقائيًا عند تحديد هويتك أو إدخالها.

إذا كنت ترغب في تسجيل الدخول تلقائيًا إلى Smart Hub عند بدء تشغيل وظيفة Smart Hub، حدد قم تسجيل دخولي تلقائيًا. وبالتالي، تظهر علامة ✓.

إذا نسيت كلمة مرور "حساب Samsung"، يمكنك إعادة تعيينها. حدد شريط إعادة ضبط كلمة مرور. يتم عرض رسالة منبثقة. حدد موافق. يقوم Smart Hub بإرسال دليل إرشادي إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك يوضح كيفية تعيين كلمة المرور.

- B خلفية الشاشة

يمكنك تغيير صورة خلفية شاشة Smart Hub الرئيسية.

- C إدارة الحسابات

تتيح لك هذه الميزة تسجيل حسابات موفري الخدمة أو حذف "حساب Samsung" أو إلغاء تنشيطه. لمزيد من المعلومات حول إدارة الحسابات، راجع "تكوين Smart Hub باستخدام قائمة الإعدادات" الواردة بهذا القسم.

لا تتوفر هذه الميزة إلا عند تسجيل الدخول إلى Smart Hub فقط.

استخدام قائمة "الأدوات" عن طريق Smart Hub

وفقًا للأيقونات والمجلدات التي يتم عرضها على شاشة

Smart Hub، قد لا يتم عرض بعض الوظائف المسردة أدناه.

- تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج

  تسجيل الدخول إلى "حساب Samsung" أو الخروج منه.

- خلفية الشاشة

  يمكنك تغيير صورة خلفية شاشة Smart Hub الرئيسية.

- تقل

  تتيح لك وظيفة تقل تغيير وضع الشاشة لتطبيق أو مجلد.

لاستخدام وظيفة تقل، اتبع الخطوات الآتية:

1. حدد أيقونة تطبيق أو مجلد، ثم افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

2. حدد تقل. وبالتالي، تظهر شاشة تغيير الموضع.

3. حرك الرمز باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وعند وضع الرمز في الموضع الذي تختاره، حدد الرمز. ومن ثمَّ، تنتقل أيقونة التطبيق إلى موقعها الجديد.

- انتقال إلى مجلد

تتيح لك وظيفة انتقال إلى مجلد نقل تطبيق إلى مجلد.

لاستخدام وظيفة انتقال إلى مجلد، اتبع الخطوات الآتية:

1. حدد تطبيقًا، ثم افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

2. حدد انتقال إلى مجلد. وبالتالي، تفتح نافذة انتقال إلى مجلد.

3. حدد مجلدًا باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. تظهر رسالة تفيد بانتهاء النقل. حدد موافق. يتم إغلاق نافذة الرسالة. ومن ثمَّ، يتم نقل التطبيق إلى المجلد.

إذا حددت تطبيقًا داخل أحد المجلدات، يمكنك استخدام انتقال إلى مجلد لنقل التطبيق إلى شاشة Smart Hub.

للوصول إلى تطبيق داخل مجلد

1. من شاشة Smart Hub، حدد مجلدًا. وبالتالي، يتم فتح المجلد.
2. حدد التطبيق الذي تريد تشغيله. ومن ثمَّ، تبدأ خدمة التطبيق.

- حذف

تتيح لك وظيفة حذف مسح التطبيقات من Smart Hub.

لاستخدام وظيفة حذف، اتبع الخطوات الآتية:

1. حدد تطبيقًا، ثم افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
2. حدد حذف. وبالتالي، تظهر الرسالة هل ترغب في حذف العنصر (العناصر) المحددة؟.
3. حدد موافق. ومن ثمَّ، يتم حذف التطبيق.

- مجلد جديد

تتيح لك وظيفة مجلد جديد إنشاء مجلدات جديدة وتسميتها.

يمكنك نقل تطبيقات إلى المجلدات

التي أنشأتها.

لاستخدام وظيفة مجلد جديد، اتبع الخطوات الآتية:

1. افتح القائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
2. حدد مجلد جديد من القائمة. وبالتالي، تظهر نافذة مجلد جديد المنبثقة وشاشة لوحة مفاتيح.
3. أدخل اسمًا للمجلد باستخدام لوحة المفاتيح وجهاز التحكم عن بُعد.
4. وعند الانتهاء، حدد موافق. وبالتالي، يتم إغلاق شاشة مجلد جديد ويظهر مجلد جديد على شاشة Smart Hub.

- إع. تسمية مجلد

تتيح لك وظيفة إع. تسمية مجلد إعادة تسمية المجلدات.

لاستخدام وظيفة إع. تسمية مجلد، اتبع الخطوات الآتية:

1. حدد مجلدًا، ثم افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
2. حدد إع. تسمية مجلد. وبالتالي، تظهر نافذة إع. تسمية مجلد وشاشة لوحة مفاتيح.
3. أدخل اسمًا جديدًا باستخدام جهاز التحكم عن بعد أو قم بتعديل الاسم القديم.
4. وعند الانتهاء، حدد موافق. وبالتالي، يتم إغلاق نافذة إع. تسمية مجلد ويظهر الاسم الجديد أو الذي تم تعديله أسفل

المجلد.

- غلق

تتيح لك وظيفة غلق تأمين بعض التطبيقات الموجودة في خدمة Smart Hub بحيث لا يمكن فتحها دون إدخال كلمة المرور.

لاستخدام وظيفة غلق، اتبع الخطوات الآتية:

1. حدد تطبيقًا، ثم افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
2. حدد قفل. وبالتالي، تظهر نافذة "الأمان".
3. أدخل رقم التعريف الشخصي باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. إذا لم تكن قد قمت بإنشاء رقم تعريف شخصي، أدخل

."0-0-0-0"

4. تظهر شاشة رسالة التأكيد. حدد موافق. يتم إغلاق شاشة الرسالة ويظهر رمز تأمين على يسار التطبيق.

- إلغاء الغلق

لاستخدام وظيفة إلغاء الغلق، اتبع الخطوات الآتية:

1. حدد تطبيقًا مؤمّنًا، ثم افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
2. حدد إلغاء قفل. وبالتالي، تظهر نافذة "الأمان".
3. أدخل رقم التعريف الشخصي باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. إذا لم تكن قد قمت بإنشاء رقم تعريف شخصي، أدخل

."0-0-0-0"

4. تظهر شاشة رسالة التأكيد. حدد موافق. يتم إغلاق شاشة الرسالة ويختفي رمز التأمين الموجود على يسار التطبيق.

- معلومات

وفقًا للتطبيق، يمكنك عرض المعلومات التفصيلية حول التطبيق المحدد.

يمكنك أيضًا تأمين التطبيق أو إلغاء تأمينه من الشاشة معلومات مفصلة.

تكوين Smart Hub باستخدام قائمة "الإعدادات"

تتيح لك القائمة الضبط إمكانية الوصول إلى الوظائف إدارة

الحسابات و مدير الخدمة و إعادة ضبط و حول Smart Hub. لاستخدام هذه الوظائف الثلاثة يجب تسجيل الدخول إلى حساب Samsung Smart Hub.

للوصول إلى قائمة الضبط، حدد عنصرًا من القائمة ثم اتبع الخطوات التالية:

1. افتح القائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
2. حدد الإعدادات. وبالتالي، تظهر نافذة الإعدادات.
3. حدد عنصرًا من القائمة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

- إدارة الحسابات

تحتوي قائمة إدارة الحسابات على وظائف تتيح لك تسجيل

حسابات موفري الخدمات وحذف "حساب Samsung" أو إلغاء تنشيطه.

الربط بحسابات أخرى: إذا كان لديك حسابات حالية بأي من الموفرين المدرجين بوظيفة الربط بحسابات أخرى، يمكنك ربط حساب الموفر وكلمة مرور حساب الموفر بحساب Samsung الخاص بك. وفي حالة ربط الحساب، ستتمكن من تسجيل الدخول بسهولة من خلال Smart Hub دون إدخال اسم الحساب أو كلمة المرور.

قبل تسجيل حسابك على الموقع، ينبغي تثبيت التطبيق المتوافق مع Smart Hub.

لاستخدام وظيفة Link to other accounts، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من قائمة إدارة الحسابات، حدد الربط بحسابات أخرى.
   وبالتالي، تظهر نافذة الربط بحسابات أخرى.
2. حدد التطبيق الذي ترغب في ربطه بحساب Samsung.
3. من الشاشة المنبثقة المعروضة، حدد التسجيل.
4. في شاشة إدخال "الارتباط" بحسابات أخرى، أدخل المعرّف الشخصي وكلمة المرور للموقع الخاص بك باستخدام جهاز التحكم عن بعد. وعند الانتهاء، حدد موافق.

   يقصد بذلك؛ المعرِّف وكلمة المرور اللذان يتم استخدامهما للوصول إلى حسابك بهذا التطبيق.

5. في حالة إدخال المعرَّف وكلمة المرور بطريقة صحيحة، تظهر الرسالة تم التسجيل بنجاح..

6. إذا كنت ترغب في إضافة تطبيق خدمة آخر، كرر الخطوات من 2 إلى 4 لضم تطبيق خدمة آخر.

7. وعند الانتهاء، حدد موافق.

إزالة من قائمة حساب التلفزيون: إلغاء حسابات الخدمات الحالية المسجّلة التي يتم عرضها على شاشة تسجيل حساب الخدمة.

إلغاء تنشيط الحساب: إلغاء تنشيط حساب Samsung وحذف جميع إعدادات حسابك بالكامل من Smart Hub.

- مدير الخدمة

شريط تلقائي: يمكنك ضبط شريط تلقائي للظهور عند تشغيل التلفزيون.

يوفر التطبيق Ticker أخبارًا مفيدة بالإضافة إلى حالة الطقس ومعلومات عن البورصة. قبل أن تتمكن من تعيين شريط تلقائي على وضع التشغيل، يجب تنزيل تطبيق Ticker إلى Smart Hub.

قد يوفر التطبيق Ticker خدمة مختلفة أو قد يكون غير مدعوم وفقًا لكل بلد.

إعدادات إشعار الدفع: عند تشغيل هذه الميزة، يعرض "إشعار الدفع" رسالة إشعار عند حدوث أمر ما بتطبيق مثبَّت على

Smart Hub. بهذا، يعرض التلفزيون رسالة الإشعار ويسمح لك بعرض تفاصيل الحدث حتى أثناء مشاهدتك للتلفزيون.

- إعادة ضبط

تعمل وظيفة إعادة ضبط على تهيئة جميع التطبيقات التي تم تنزيلها ومسح جميع حسابات المستخدمين والإعدادات من التلفزيون وإعادة تعيين جميع إعدادات Smart Hub إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع. وبالتالي، تتم إعادة تشغيل خدمة Smart Hub وكأنه يتم تشغيلها لأول مرة.

ومع ذلك، يظل حسابك موجودًا على خادم Smart Hub. ولتسجيل الدخول إلى حسابك، أدخِل المعرِّف وكلمة المرور بشاشة تسجيل الدخول..

لاستخدام وظيفة إعادة ضبط، اتبع الخطوات الآتية:

1. من قائمة الإعدادات، حدد إعادة ضبط. وبالتالي، تظهر شاشة إعادة ضبط.
2. أدخل رقم أمان التعريف الشخصي باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
3. بعد دقائق قليلة، يتم إعادة تعيين Smart Hub تلقائيًا. وقد تتحول الشاشة إلى اللون الأسود، ثم تظهر شاشة Smart Hub مرة أخرى. وفي بضع دقائق، يبدأ إجراء إعادة التهيئة.
4. لإكمال إعادة التهيئة، انتقل إلى الخطوة 2 في قسم "لبدء

تشغيل خدمة Smart Hub للمرة الأولي، واتّبع الخطوات التالية:" الواردة بهذا الدليل.

- حول Smart Hub

تحتوي قائمة حول Smart Hub على وظائف تعرض معلومات حول Smart Hub.

تفاصيل: تضم معلومات حول خدمة Smart Hub تتضمن رقم الإصدار ورقم الخدمات المثبتة واستخدام الذاكرة ومعرِّف المنتج الوحيد.

شروط اتفاقية الخدمة: عرض شروط اتفاقية الخدمة.

Samsung Apps

← Samsung Apps

قد تختلف الإرشادات وفقًا لإصدار التطبيق. لذا يُرجى في هذه الحالة اتباع الإرشادات الموجودة على الشاشة.

يشير Samsung Apps إلى متجر يمكنك تنزيل التطبيقات من خلاله لاستخدامها على أجهزة التلفزيون/الصوت والفيديو من Samsung.

يمكنك الاستمتاع بمجموعة متنوعة من المحتويات مثل ملفات الفيديو والموسيقى والصور والألعاب ومعلومات مفيدة وغيرها

باستخدام التطبيقات التي تم تنزيلها.

يتم إضافة التطبيقات الجديدة بانتظام.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع Samsung Apps

- A تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج

تسجيل الدخول إلى "حساب Samsung" أو تسجيل الخروج منه.

- B تصفية حسب السعر

لتبديل العرض بين الكل و مدفوع و مجاني.

- C فرز

فرز التطبيقات حسب موصى به أو اسم أو التاريخ أو تم تنزيله.

يمكنك فرز جميع الفئات ما عدا الأكثر شعبية.

- وضع العرض

في كل مرة تحدد فيها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، يتم تبديل وضع العرض بين الوضع الأساسي ووضع الصورة المصغرة.

- تمرير

الانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة.

- أدوات

عرض قائمة الخيارات.

- عودة

الانتقال إلى القائمة السابقة.

استخدام Samsung Apps حسب الفئة

تتوافر الفئات الآتية:

- الأكثر شعبية

  عرض أكثر التطبيقات شيوعًا للمستخدمين.

- فيديو

  تتضمن تطبيقات توفر وسائط فيديو مثل الأفلام والبرامج التلفزيونية ومقاطع الفيديو القصيرة.

- ألعاب

  تتضمن تطبيقات ألعاب متنوعة مثل السودوكو والشطرنج.

- رياضة

تتضمن تطبيقات توفر محتويات رياضية مثل نتائج المباريات والصور ومقاطع الفيديو القصيرة.

- نمط حياة

تتضمن تطبيقات توفر خدمات وسائط عصرية مثيرة مثل الموسيقى وأدوات إدارة الصور الشخصية والشبكات الاجتماعية مثل Facebook وTwitter.

- معلومات

تتضمن تطبيقات توفر محتويات معلوماتية مثل الأخبار والمعلومات المالية وأخبار البورصة وأحوال الطقس وغيرها.

- تعليم

تتضمن تطبيقات توفر محتويات تعليمية مثل القصص

والقواميس و VOD (فيديو حسب الطلب) للأطفال وغيرها.

- Appsي

يوفر Appsي معلومات حول القسيمة النقدية المتاحة للتطبيق والتطبيقات التي تم شراؤها أو تثبيتها بالفعل على التلفزيون.

يمكنك شراء تطبيق نقدي لاستخدامه في شراء التطبيقات من خلال موقع tv.samsungapps.com.

تطبيقات منزلة تعرض قائمة بالتطبيقات المجانية المُثبتة على التلفزيون.

- تعليمات

إذا كانت لديك أسئلة حول Samsung Apps، راجع هذا القسم أولاً.

للبحث عن تطبيق في "تطبيقات Samsung"، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من شاشة Samsung Apps، حدد بحث تطبيقات Samsung. وبالتالي، تظهر نافذة بحث ولوحة المفاتيح.
2. أدخل كلمة أساسية باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. يجب أن تكون الكلمة الأساسية جزءًا من اسم أحد التطبيقات. على سبيل المثال، أدخل f-a-c-e للبحث عن Facebook.
3. عند الانتهاء، حدد موافق أسفل لوحة المفاتيح.
4. انتظر حتى تظهر شاشة نتيجة البحث. وبعد أن تقوم "تطبيقات Samsung" بعرض النتائج، يمكنك تحديد

التطبيق الذي تريده من شاشة نتائج البحث.

- يمكنك العثور على الكلمة الأساسية في محفوظات البحث إذا كنت قد قمت بالبحث باستخدامها مسبقًا.
- إذا كان لديك لوحة مفاتيح و/أو ماوس متصل بالتلفزيون، يمكنك استخدام الماوس لتحديد حقل "بحث تطبيقات Samsung" ولوحة المفاتيح لكتابة الكلمة الأساسية.

بحث

(قد لا تتوفر هذه الميزة، وفقًا للبلد.)

البحث عن المحتويات والوصول إليها من مصادر مختلفة بسهولة (مثل التطبيقات و Your Video و AllShare Play)

1. من Smart Hub، حدد بحث أعلى الشاشة أو اضغط على زر البحث الموجود بجهاز التحكم عن بعد.
2. إذا أردت إدخال كلمة بحث مباشرةً، حدد حقل الإدخال أدخل كلمة بحث أساسية.، ومن ثمَّ تظهر لوحة مفاتيح. أدخل كلمة البحث باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

إذا كنت ترغب في إجراء البحث حسب الفئة، حدد فئة أسفل الحقل باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

استخدام وظيفة "البحث" حسب الفئة

- Your Video

تخصيص مشاهدة الأفلام باستخدام خدمة توصيات "الفيديو حسب الطلب" (VOD) المخصصة.

- الأعلى بحثًا

يمكنك إجراء البحث عن طريق تحديد كلمة أساسية من قائمة الكلمات الأساسية، حيث تعرض قائمة الكلمات الأساسية الكلمات المستخدمة بصورة متكررة في عمليات البحث.

- أفضل التطبيقات

يمكنك البحث عن التطبيقات والخدمات في قائمة التطبيقات، حيث تعمل قائمة التطبيقات على عرض التطبيقات التي يقوم المستخدمون بتنزيلها.

- محفوظات البحث

تتيح لك حذف الكلمات الأساسية المستخدمة مسبقًا من قائمة محفوظات البحث. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك حذف جميع محفوظات البحث في حالة تحديد حذف الكل.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع البحث

- B تنشيط

تنشيط وظيفة بحث.

- أدوات

يمكنك ضبط معلمات عامة لوظيفة بحث أو حذف محفوظات البحث.

- عودة

العودة إلى القائمة السابقة.

استخدام قائمة "الأدوات" مع "بحث"

- الإعدادات العامة

توصية الكلمة الأساسية: تشغيل وظيفة "توصية الكلمة الأساسية" أو إيقاف تشغيلها.

نطاق البحث: ضبط نطاق البحث، علمًا بأن الإعداد الافتراضي مسموح لجميع التطبيقات.

لتخصيص منطقة بحث، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من شاشة بحث، افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
2. حدد "الإعدادات العامة".
3. حدد تطبيقًا من نطاق البحث. وبالتالي، تختفي علامة ✓ من خانة الاختيار.

عند إزالة العلامة ✓، فأنت تقوم بإزالة هذا التطبيق من نطاق البحث. لا يتم تضمين سوى التطبيقات المحدَّدة.

4. وعند انتهاء العملية، اضغط الزر RETURN↩.

- محفوظات البحث

تتيح لك حذف الكلمات الأساسية المستخدمة مسبقًا من قائمة محفوظات البحث. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك حذف جميع محفوظات البحث في حالة تحديد حذف الكل.

اتّبع الخطوات التالية لحذف الكلمات الأساسية من محفوظات البحث:

1. من شاشة بحث، افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
2. حدد محفوظات البحث.
3. حدد كلمة أساسية من قائمة الكلمات الأساسية.

4. اضغط على الزر . تختفي الكلمة الأساسية من القائمة.

Your Video

Your Video ←

قد تختلف الإرشادات وفقًا لإصدار التطبيق. لذا يُرجى في هذه الحالة اتباع الإرشادات الموجودة على الشاشة.

(قد لا تتوفر هذه الميزة، وفقًا للبلد.)

باستخدام هذه الخدمة من Smart Hub, يمكنك الحصول على توصية فيديو والبحث عن الأفلام عن طريق العديد من الموفرين وتشغيل الأفلام أو شراؤها. لتشغيل الأفلام أو شراؤها، يجب أن يكون تطبيق موفر الخدمة مثبتًا على Smart Hub. وقد تحتاج أيضًا إلى حساب لدى موفر الخدمة ويتوقف ذلك على موفر الخدمة.

استخدام علامة تبويب البحث Your Video

1. من شاشة Smart Hub، حدد Your Video.
2. إذا كانت هذه أول مرة يتم فيها الوصول إلى Your Video، يتم عرض "إشعار الخصوصية". اقرأ الإشعار، ثم حدد أوافق.
3. عند ظهور شاشة Your Video، فإنها تعرض قائمة بالأفلام الموصى بها مع تمييز كلمة "موصى به" أعلى الشاشة. قم بتحريك التمييز من أعلى الشاشة إلى أسفلها حتى تصل إلى أول فيلم، ثم قم بتمرير الأفلام إلى اليمين لعرض كافة الأفلام الموجودة بالقائمة.

4. لعرض قوائم إضافية للأفلام، قم بتحريك التمييز إلى أعلى الشاشة، حيث يمكنك تحديد إصدار جديد و أعلى 20 فيلم و أعلى 20 عرض تلفاز و من الأصدقاء بالإضافة إلى الخيار "موصى به".

5. لاختيار أحد الأفلام، قم بتمييزه ثم اضغط على الزر ↵. وبالتالي يتم عرض شاشة "بيانات" الفيلم. ويمكنك من هذه الشاشة عرض "المعلومات الأساسية" و"المخرج/فريق العمل" و"الصور" و"الجوائز" و"الأفلام ذات الصلة".

6. لمشاهدة الفيلم، حدد مشاهدة. يتم عرض قائمة بموفري الخدمة عبر الإنترنت المتوفر لديهم الفيلم لاستئجاره أو شرائه. ويقصد باستئجار الفيلم أنه يمكنك تشغيل الفيلم لعدد

ساعات أو أيام معينة.

للانتقال إلى موقع ويب الخاص بموفر الخدمة، يجب تثبيت تطبيق موفر الخدمة على Smart Hub. لتثبيت التطبيقات، قم بالوصول إلى تطبيقات Samsung من شاشة Smart Hub الرئيسية.

7. يمكنك البحث عن فيلم محدد. لإجراء البحث، حدد C باستخدام جهاز التحكم عن بعد. وبالتالي، تظهر شاشة "إدخال البحث" ولوحة المفاتيح.

8. أدخل اسم الفيلم في حقل "البحث". وبمجرد إدخال الأحرف، تعرض وظيفة "البحث" الاقتراحات بالأسفل. ويمكنك إما متابعة إدخال الأحرف أو، إذا ظهر اسم الفيلم الذي تريده،

حرّك التمييز إلى أسفل لتحديده. يتم عرض شاشة "بيانات" الفيلم (الخطوة 5 و 6).

إذا قمت بإدخال الأحرف باستخدام لوحة مفاتيح، يمكنك إما الضغط على الزر Enter أو يمكنك تحريك التمييز لأسفل باستخدام مفتاح السهم لأسفل.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع "علامة تبويب البحث"

- A تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج

تسجيل الدخول إلى حساب Smart Hub أو تسجيل الخروج منه.

- C بحث

للبحث عن فيلم أو ملف فيديو (الخطوة 7 و 8).

- صفحتي

يعرض "علامات فيديو خاص بي" و عمليات الإعجاب/ المشاركات (إذا كان لديك حساب Facebook أو Twitter مسجّل على Smart Hub) كما يتيح لك إنشاء "تفضيلات" معيّنة.

- عودة

العودة إلى القائمة السابقة.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف في "صفحة بيانات

الفيلم"

- A تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج
- لتسجيل الدخول إلى حساب Smart Hub أو تسجيل الخروج منه.
- B العلامة / إلغاء العلامة

لوضع علامة على فيلم أو ملف فيديو أو إزالتها. عند وضع علامة، تظهر على الجانب الأيسر من الشاشة. يتم سرد الأفلام وملفات الفيديو التي تم وضع علامة عليها في "صفحتي".

- C بحث

للبحث عن فيلم أو ملف فيديو (الخطوة 7 و 8).

- منزل D

للانتقال إلى شاشة فيديو خاص بي الرئيسية.

- صفحتي

عرض "علامات الفيديو الخاص بي" وعمليات الإعجاب/المشاركات (إذا كان لديك حساب Facebook أو Twitter مسجّل على Smart Hub) كما يتيح لك إنشاء "تفضيلات" معيّنة.

- عودة

العودة إلى الصفحة السابقة أو القائمة.

(Video

عند بدء الفيديو الخاص بك، تعرض شاشة الفيديو الخاص بك علامة تبويب "البحث". يمكنك أيضًا عرض علامة تبويب "النوع" التي تقوم بفرز الأفلام وملفات الفيديو حسب نوعها.

1. ضمن علامة تبويب البحث عن الفيديو الخاص بك، حرّك التمييز إلى أسفل الشاشة، ثم حدد "النوع". يتم عرض علامة التبويب "النوع".

2. من علامة التبويب "الأنواع"، حدد الأفلام أو برنامج تلفزيونية من الجانب الأيسر للشاشة.

3. من الجانب الأيمن للشاشة، حدد النوع (حركة/مغامرة، رسوم متحركة، غير ذلك). تعرض شاشة الفيديو الخاص

بك شاشة Genre Movie أو TV Show List مع عرض نوع الفيلم أو العرض التلفزيوني الذي قمت بتحديده.

4. قم بتمييز أحد الأفلام أو العرض التلفزيوني ثم قم بتحديده.

يتم عرض شاشة "البيانات" الخاصة بهذا الفيلم أو العرض التلفزيوني.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع شاشة قائمة نوع الفيلم أو العرض التلفزيوني

- A تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج

لتسجيل الدخول إلى حساب Smart Hub أو تسجيل الخروج منه.

- B الأنواع

لإعادة عرض علامة تبويب "النوع".

- C بحث

للبحث عن الأفلام والفيديو.

- D فرز

لفرز الأفلام أو ملفات الفيديو حسب التصنيفات أو السنة أو الاسم.

- صفحتي

عرض "علامات الفيديو الخاص بي" وعمليات الإعجاب/ المشاركات (إذا كان لديك حساب Facebook أو Twitter مسجّل على Smart Hub) كما يتيح لك إنشاء

"تفضيلات" معيّنة.

- ↩ عودة

العودة إلى الصفحة السابقة أو القائمة.

استخدام صفحتي

تعرض "صفحتي" "علامات الفيديو الخاص بي" وعمليات الإعجاب/المشاركات (إذا كان لديك حساب Facebook أو Twitter مسجّلاً على Smart Hub) كما يتيح لك إنشاء "تفضيلات" معيّنة. حدد الزر ⊡ أو اضغط عليه عند عرض الرمز ⊡ صفحتي أسفل الشاشة. تعرض "صفحتي" الأفلام وملفات الفيديو التي تم وضع علامة عليها. تحديد أحد الأفلام أو

ملفات الفيديو التي تم وضع علامة عليها الوصول إلى عمليات الإعجاب/المشاركات أو عرض "التفضيلات" أو تغييرها.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف في "شاشة الفيديو الخاص بي"

- A تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج

  لتسجيل الدخول إلى حساب Smart Hub أو تسجيل الخروج منه.

- C بحث

  للبحث عن الأفلام والفيديو.

- D منزل

للانتقال إلى شاشة "فيديو خاص بي الرئيسية".

- ↩ عودة

العودة إلى الصفحة السابقة أو القائمة.

Family Story

← Family Story

قد تختلف الإرشادات وفقًا لإصدار التطبيق. لذا يُرجى في هذه الحالة اتباع الإرشادات الموجودة على الشاشة.

تتيح لك ميزة Family Story مشاركة الصور والرسائل والمناسبات مع أفراد العائلة.

- Create Group

في حالة بدء تشغيل Family Story لأول مرة، يمكنك إنشاء مجموعة عائلية ودعوة أفراد العائلة للانضمام إليها.

- دعوة أعضاء

وبعد إنشاء المجموعة، يمكنك دعوة أفراد العائلة الذين ترغب

في مشاركتهم صورك العائلية ومناسباتك الخاصة للانضمام إليها.

- انضمام إلى مجموعة

وفي حالة دعوتك إلى هذه مجموعة عائلية من قِبَل أحد أفراد العائلة، يمكنك تحديد انضمام إلى مجموعة للاستمتاع بخدمات Family Story.

يجب تسجيل الدخول إلى حساب Smart Hub لإنشاء مجموعة عائلية أو الوصول إلى المجموعة الخاصة بك أو استخدام Family Story.

لإنشاء مجموعة عائلية، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من شاشة Smart Hub، حدد Family Story.

وبالتالي، تظهر شاشة Family Story.

2. حدد Create Group. وبالتالي، تظهر الرسالة المنبثقة إنشاء ودعوة.

3. حدد موافق. وبالتالي، تظهر اتفاقية Family Story. اقرأ الاتفاقية، ثم حدد قبول.

تلزم الموافقة على الشروط قبل استخدام Family Story.

4. أدخل اسم المجموعة و اسمك و رقم هاتفك باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

إذا كنت ترغب في إضافة صورة للمجموعة، حدد خانة

الصورة. (يجب توصيل جهاز خارجي يحتوي على صور بالتلفزيون من خلال منفذ USB.)

* يجب ملء الحقول المميزة بعلامة نجمية.

5. وعند الانتهاء، حدد تم. وبالتالي، يكتمل إنشاء المجموعة.

إذا كنت ترغب في دعوت أصدقائك إلى المجموعة، حدد دعوة أعضاء. أما إذا أردت الانتقال إلى Family Story، حدد انتقل إلى Family Story. إذا حددت دعوة أعضاء، انتقل إلى الخطوة الرابعة في الإجراء أدناه.

لدعوة أفراد العائلة إلى مجموعة Family Story، يُرجى اتباع

الخطوات الآتية:

1. من قائمة البدء في Family Story، افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد أعضاء المجموعة. وبالتالي، تظهر الشاشة أعضاء المجموعة.
2. حدد دعوة أعضاء. وبالتالي، تظهر الرسالة المنبثقة دعوة.
3. حدد موافق. وبالتالي، تظهر الشاشة دعوة أعضاء.
4. حدد قم بالتحديد لإدخال رسالة.. وبالتالي، تظهر شاشة لوحة المفاتيح.
5. أدخل رسالة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. عند الانتهاء، حدد موافق بأسفل لوحة المفاتيح، ثم حدد تم.
6. حدد رقم الهاتف أو معرف حساب Samsung. وبالتالي،

تظهر شاشة لوحة المفاتيح مرة أخرى.

7. أدخل رقم هاتف العضو المراد أو معرِّف "حساب Samsung" باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. عند الانتهاء، حدد موافق أسفل لوحة المفاتيح، ثم حدد تم.

إذا كنت ترغب في إضافة المزيد من الأعضاء، حدد إضافة عضو وكرر الخطوات من 4 إلى 7.

8. عند الانتهاء من إضافة الأعضاء، حدد تم. وبالتالي، تظهر الشاشة تم استكمال دعوة الأعضاء.

9. في حالة الدعوة عن طريق الهاتف، سيتم توليد كود دعوة مكون من 4 أرقام وهذا الكود تتطلب مشاركته مع العضو. أما إذا تمت الدعوة من خلال Samsung account،

فسيتم إعلام العضو بالدعوة بواسطة البريد الإلكتروني. حدد موافق للإنهاء.

للانضمام إلى مجموعة باستخدام كود الدعوة الذي تم استلامه، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. ابدأ تشغيل Family Story ووافق على الشروط.
2. ستظهر لك رسائل منبثقة تسألك عن نوع الدعوة. إذا كان قد تم دعوتك عبر الهاتف، يرجى تحديد رمز الدعوة. إذا كان قد تم دعوتك عبر حساب Samsung، يرجى تحديد حساب Samsung.
3. في حالة الانضمام عن طريق حساب Samsung,

سيتم عرض قائمة بالدعوات من مجموعات العائلة. حدد قبول للانضمام. أما إذا كنت لا ترغب في الانضمام إلى المجموعة التي تمت دعوتك إليها، يمكنك تحديد منع.

4. في حالة انضمامك عن طريق رمز الدعوة، قم بإدخال رقم الهاتف أولاً باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وعند الانتهاء، حدد تم. ومن ثمَّ، سترى قائمة من الدعوات من مجموعات العائلة. حدد قبول للانضمام. أما إذا كنت لا ترغب في الانضمام إلى المجموعة التي تمت دعوتك إليها، يمكنك تحديد منع. أدخل كود الدعوة المكوَّن من 4 أرقام الذي تم مشاركته عن طريق عضو العائلة، ثم حدد تم للإنهاء.

5. حدد موافق. وبالتالي، يكتمل انضمامك إلى مجموعة العائلة.

إنشاء ألبوم

يمكنك تحميل صور من جهاز USB وإنشاء البوم صور يمكن لأعضاء المجموعة الآخرين عرضه وإضافة الصور إليه.

لإنشاء ألبوم صور، اتّبع الخطوات الآتية:

1. قم بتوصيل جهاز USB الذي يحتوي على الصور التي تريد تحميلها إلى ألبوم الصور بجهاز التلفزيون.
2. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Smart Hub ثم قم ببدء Family Story.
3. قم بتمييز أو تحديد "إنشاء ألبوم" من الجانب الأيسر لشاشة

Family Story أو حدد B "إنشاء" مستخدمًا جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر الشاشة "إنشاء".

4. قم بتمييز وتحديد "إضافة" من علامة التبويب "ألبوم". وبالتالي، تظهر شاشة "مستعرض الملفات".

5. قم بتمييز جهاز USB وتحديده. يتم فتح الجهاز، مع عرض المجلدات أو ملفات الصور.

6. إذا تم عرض ملفات الصور، قم بتمييز وتحديد كل ملف تريد تحميله. عند ذلك، يظهر مربع اختيار بجوار كل ملف.

7. إذا تم عرض المجلدات، قم بتمييز وتحديد المجلد الذي يحتوي على الصور التي تريد تحميلها. ثم حدد كل ملف تريد تحميله. عند ذلك، يظهر مربع اختيار بجوار كل ملف.

يمكنك تمييز الزر تحديد الكل وتحديده من الجانب الأيسر إذا أردت تحديد كافة الصور المعروضة.

8. عند الانتهاء، قم بتمييز الزر موافق وتحديده على الجانب الأيمن. تظهر شاشة "الإنشاء" مجددًا مع عرض بعض الصور التي تريد تحميلها أو كلها دفعة واحدة.

لحذف صورة من قائمة انتظار التحميل، حدد أدوات. من القائمة أدوات، حدد حذف صور. ومن ثمَّ، يمكنك تمييز صورًا معينة وتحديدها، أو تحديد حذف الكل. وعند الانتهاء، حدد الزر حذف أسفل الصفحة. وبالتالي، تظهر نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد حذف الصور. حدد نعم.

9. قم بتمييز زر "الانتهاء" وتحديده أسفل الشاشة. حيث يتم تحميل الصور، ومن ثمَّ تظهر شاشة قصة اليوم لعرض الصور.

10. حدد ↩ عودة. يتم عرض شاشة Cover Story (Main Family Story) مع عرض الصور.

تقوم شاشة Cover Story بتشغيل عرض شرائح للصور التي تم تحميلها. كما تقوم أيضًا بعرض بعض الصور في "شريط" أسفل منطقة عرض الشرائح.

حذف صورة

لحذف صورة، اتّبع الخطوات الآتية:

1. من شاشة Cover Story، قم بتمييز وتحديد شريط الصور الموجود أسفل الجانب الأيسر. تظهر الشاشة "قصة اليوم".
2. قم بتمييز وتحديد الصورة التي تريد حذفها.
3. حدد أدوات.
4. من القائمة أدوات، حدد حذف. تظهر رسالة تسألك عما إذا كنت تريد حذف الصورة.
5. حدد موافق. ومن ثمَّ، يتم حذف الصورة.

تحرير صورة

تتيح لك وظيفة "التحرير" إضافة مذكرة إلى الصور أو إضافة الصورة إلى أحد الأحداث.

لتحرير صورة، اتّبع الخطوات الآتية:

1. من شاشة Cover Story، قم بتمييز وتحديد شريط الصور الموجود أسفل الجانب الأيسر. تظهر الشاشة "قصة اليوم".
2. قم بتمييز وتحديد الصورة التي تريد تحريرها.
3. حدد أدوات.
4. من القائمة أدوات، حدد تحرير. وبالتالي، تظهر الشاشة تحرير.

5. لإضافة مذكرة, قم بتمييز الحقل "إدخال مذكرة" وحدده. يتم ظهور شاشة "إدخال مذكرة" ولوحة المفاتيح.

6. لإضافة صورة إلى حدث، قم بتمييز العثور على حدث وتحديده. وبالتالي، تظهر الشاشة قائمة الأحداث. استخدم زر السهم إلى اليسار وزر السهم إلى اليمين لتغيير الشهر. استخدم زر السهم لأعلى وزر السهم لأسفل لتحديد حدث. اضغط على Enter عند الانتهاء.

7. بعد الانتهاء من إضافة مذكرة إلى الصورة أو إضافة صورة إلى حدث, قم بتمييز تم وتحديده أسفل الشاشة.

إنشاء مذكرة

يمكنك إنشاء مذكرة يتم عرضها بواسطة كافة أعضاء المجموعة.

لإنشاء مذكرة، اتّبع الخطوات الآتية:

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Smart Hub، ثم قم ببدء Family Story.
2. قم بتمييز شاشة "إنشاء مذكرة" وتحديدها على الجانب الأيمن من شاشة Family Story أو حدد B "إنشاء" باستخدام جهاز التحكم عن بعد. وبالتالي، تظهر الشاشة "إنشاء".
3. من علامة التبويب مذكرات، قم بتمييز جزء "إدخال مذكرة"

وتحديده. وبالتالي، تظهر شاشة "إدخال مذكرة" ولوحة المفاتيح.

4. استخدم جهاز التحكم عن بُعد لتمييز الحروف وتحديدها. إذا كان لديك لوحة مفاتيح Bluetooth أو USB موصلة بالتلفزيون، استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الأحرف.

5. عند الانتهاء، حدد موافق من لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، ثم اضغط على الزر ↵. إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح منفصلة، اضغط على الزر Enter الموجود بلوحة المفاتيح. يتم ظهور شاشة "الإنشاء" مجددًا مع عرض المذكرة.

لتحرير مذكرة، قم بتمييز المنطقة "إدخال مذكرة"

وتحديدها. يتم ظهور شاشة "إدخال مذكرة" ولوحة المفاتيح مجددًا.

6. قم بتمييز الزر تم الموجود أسفل الشاشة. يتم ظهور شاشة "قصة اليوم" مع عرض المذكرة.

7. حدد ↺ عودة للعودة إلى شاشة Family Story الرئيسية.

حذف مذكرة

لحذف مذكرة، اتّبع الخطوات الآتية:

1. من شاشة Cover Story، قم بتمييز وتحديد المذكرات على الجانب الأيمن من الشاشة. تظهر الشاشة "قصة اليوم".

2. قم بتمييز المذكرة التي تريد حذفها وحدّدها.

3. حدد أدوات.

4. من القائمة أدوات، حدد حذف. تظهر رسالة تسألك عما إذا كنت تريد حذف المذكرة أم لا.

5. حدد موافق. ومن ثمَّ، يتم حذف المذكرة.

تحرير مذكرة

لتحرير مذكرة، اتّبع الخطوات الآتية:

1. من شاشة Cover Story، قم بتمييز وتحديد المذكرات على الجانب الأيمن من الشاشة. تظهر الشاشة "قصة اليوم".

2. قم بتمييز المذكرة التي تريد تحريرها وحدّدها.

3. حدد أدوات.

4. من القائمة أدوات، حدد تحرير. وبالتالي، تظهر الشاشة تحرير.

5. قم بتمييز الحقل "تحرير" وتحديده. يتم ظهور شاشة "المذكرة" ولوحة المفاتيح. قم بتحرير المذكرة، ثم اضغط على Enter عند الانتهاء.

6. تظهر شاشة "التحرير" مجددًا. قم بتمييز وتحديد الزر تم الموجود أسفل الشاشة.

إنشاء حدث

يمكنك إنشاء سجل لأي حدث، مثل حفل عيد ميلاد أو زفاف باستخدام الصور التي يستطيع كافة أعضاء المجموعة عرضها. يمكنك أيضًا إنشاء سجل لأي حدث في المستقبل.

لإنشاء حدث، اتّبع الخطوات الآتية:

1. قم بتوصيل جهاز USB الذي يحتوي صور الحدث التي تريد تحميلها إلى Family Story الخاص بك.
2. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Smart Hub، ثم قم ببدء Family Story.
3. قم بتمييز شاشة "إنشاء حدث" وتحديدها على الجانب الأيمن من شاشة Family Story أو حدد B "إنشاء" باستخدام

جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر الشاشة "إنشاء".

4. من علامة التبويب الحدث، قم بتمييز حقل عنوان الحدث وتحديده. يتم ظهور شاشة "عنوان الحدث" ولوحة المفاتيح.

5. استخدم جهاز التحكم عن بُعد لتمييز الحروف وتحديدها. إذا كان لديك لوحة مفاتيح Bluetooth أو USB موصلة بالتلفزيون، استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الأحرف.

6. عند الانتهاء، حدد موافق من لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، ثم اضغط على الزر ↵. إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح منفصلة، اضغط على الزر ↵ من لوحة المفاتيح.

7. قم بتمييز الزر تم وتحديده من شاشة "عنوان الحدث" باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. يتم ظهور "علامة تبويب

الحدث" مجددًا.

8. استخدم جهاز التحكم عن بُعد لتمييز الحقل "إدخال وصف" وتحديده. يتم ظهور شاشة "إدخال وصف" ولوحة المفاتيح.

9. أدخل وصف الحدث بنفس طريقة إدخال عنوان الحدث في الخطوة 5. وعند الانتهاء، قم بإغلاق شاشة "إدخال الوصف" بنفس الطريقة إغلاق شاشة "عنوان الحدث" في الخطوة 6 و 7.

10. قم بتمييز الحقل "من" وتحديده. ومن ثمَّ، تظهر شاشة ضبط الوقت. استخدم زر السهم لأعلى وزر السهم لأسفل بجهاز التحكم عن بعد لتغيير القيم الموجودة بكل حقل. استخدم زر السهم لليسار وزر السهم لليمين للانتقال من حقل إلى آخر.

اضغط على Enter عند الانتهاء.

11. قم بتمييز الحقل "إلى" وتحديده. ومن ثمّ، تظهر شاشة "ضبط الوقت". قم بتعيين وقت حتى بنفس طريقة ضبط وقت من التي قمت بها في الخطوة 10.

12. لتعريف نوع الحدث، قم بتمييز الزر تغيير وتحديده. تظهر القائمة "نوع الحدث".

13. استخدم زر السهم لأعلى وزر السهم لأسفل لتحديد نوع الحدث. عند الانتهاء، اضغط على الزر ↵. وبالتالي، تظهر "علامة تبويب الحدث" مرة أخرى.

14. لإضافة صور، قم بتمييز الزر "إضافة" وحدده. وبالتالي، يظهر "مستعرض الملفات".

15. قم بتمييز جهاز USB وتحديده. يتم فتح الجهاز، مع عرض المجلدات أو ملفات الصور.

16. إذا تم عرض ملفات الصور، قم بتمييز وتحديد كل ملف تريد تحميله. عند ذلك، يظهر مربع اختيار بجوار كل ملف.

17. إذا تم عرض المجلدات، قم بتمييز وتحديد المجلد الذي يحتوي على الصور التي تريد تحميلها. ثم حدد كل ملف تريد تحميله. عند ذلك، يظهر مربع اختيار بجوار كل ملف.

يمكنك تمييز الزر تحديد الكل وتحديده على الجانب الأيمن إذا أردت تحديد كافة الصور المعروضة.

18. عند الانتهاء، قم بتمييز الزر موافق وتحديده على الجانب الأيمن. تظهر "علامة تبويب الحدث" مجددًا مع عرض

بعض الصور التي تريد تحميلها أو جميعها.

لحذف صورة من قائمة انتظار التحميل، حدد أدوات. من القائمة أدوات، حدد حذف الصور. ومن ثمَّ، يمكنك تمييز صورًا معينة وتحديدها، أو تحديد حذف الكل. وعند الانتهاء، حدد الزر حذف أسفل الصفحة. وبالتالي، تظهر نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد حذف الصور. حدد نعم.

19. عند الانتهاء من إدخال كافة المعلومات وتحديد كافة الصور، قم بتمييز الزر تم وتحديده أسفل "علامة تبويب الحدث". تقوم وظيفة Family Story بتحميل الصور التي تم تحديدها ثم عرض شاشة "قصة اليوم".

20. حدد ↺ عودة للعودة إلى شاشة Family Story الرئيسية.

حذف حدث

لحذف حدث، اتّبع الخطوات الآتية:

1. من شاشة Cover Story، قم بتمييز وتحديد الأحداث على الجانب الأيمن من الشاشة. تظهر الشاشة "قصة اليوم".
2. قم بتمييز الحدث الذي تريد حذفه وحدّده.
3. حدد أدوات.
4. من القائمة أدوات، حدد حذف. تظهر رسالة تسألك عما إذا كنت تريد حذف الحدث.

5. حدد موافق. ومن ثمَّ، يتم حذف الحدث.

تحرير حدث

لتحرير حدث، اتّبع الخطوات الآتية:

1. من شاشة Cover Story، قم بتمييز وتحديد الأحداث على الجانب الأيمن من الشاشة. تظهر الشاشة "قصة اليوم".
2. قم بتمييز الحدث الذي تريد تحريره وحدّده.
3. حدد أدوات.
4. من القائمة أدوات، حدد تحرير. وبالتالي، تظهر شاشة "تحرير".

5. قم بتحرير العناصر الموجودة بالحدث بنفس طريقة إدخالها أول مرة.

6. لإزالة صورة، قم بتمييزها ثم حدد أدوات.

7. من القائمة أدوات، حدد إلغاء اتصال الصور.

8. وإما أن تقوم بتمييز صور فردية وتحديدها أو تمييز تحديد الكل وتحديده.

9. قم بتمييز وتحديد حذف. وبالتالي، تظهر رسالة تسألك عما إذا كنت تريد حذف الصور. حدد نعم.

10. عند الانتهاء من التحرير، قم بتمييز تم وتحديده أسفل الصفحة.

وظائف شاشة Cover Story (الرئيسية)

من شاشة Cover Story، يمكنك بدء تشغيل عرض شرائح وعرض صور فردية وعرض المذكرات والأحداث.

تشغيل عرض شرائح

1. من شاشة Cover Story، قم بتمييز منطقة عرض الشرائح الكبيرة وقم بتحديدها. يمثل ذلك الجزء من الشاشة الجزء الذي يعرض صورًا متغيرة باستمرار. يبدأ تشغيل عرض الشرائح. يتم عرض عناصر التحكم في عرض الشرائح لحظيًا، ثم يختفي.
2. لإيقاف عرض الشرائح أو تشغيله ولإعادة عرض عناصر التحكم، اضغط على الزر Enter الموجود بجهاز التحكم

عن بُعد.

3. لعرض صور فردية، قم بإيقاف عرض الشرائح، ثم اضغط على زر السهم إلى اليسار أو زر السهم إلى اليمين بجهاز التحكم عن بُعد.

4. لتغيير سرعة عرض الشرائح، حدد الزر ►► أو ◄◄.

5. لإنهاء عرض الشرائح، حدد ↩ عودة.

عرض صور فردية

1. من شاشة Cover Story، قم بتمييز وتحديد شريط الصور الموجود أسفل الجانب الأيمن. تظهر شاشة "قصة اليوم" مع عرض الصور الفردية.

2. قم بتمييز صورة وتحديدها. يتم عرض الصورة الفردية

- لإضافة تعليق حول الصورة، قم بتمييز الزر إضافة تعليق وتحديده أو حدد B "إضافة تعليق". وبالتالي، تظهر شاشة "التعليق" ولوحة مفاتيح.

- لعرض عرض الشرائح الذي يتضمن الصورة، قم بتمييز الصورة وتحديدها. يبدأ تشغيل عرض الشرائح.

- لمشاهدة عرض شرائح مع عضو آخر في المجموعة، حدد C المشاهدة معًا الآن. تتيح لك هذه الوظيفة ولعضو آخر في مجموعتك مشاهدة نفس عرض الشرائح على التلفزيون، حتى إذا كان كل منكما في مكان يبعد عن الآخر آلاف الأميال.

عرض مذكرات فردية

1. من شاشة Cover Story، قم بتمييز وتحديد المذكرات المعروضة على الجانب الأيمن. تظهر شاشة "قصة اليوم" مع عرض المذكرات الفردية.
2. قم بتمييز مذكرة وتحديدها. يتم عرض المذكرة الفردية

- لإضافة تعليق حول المذكرة, قم بتمييز الزر "إضافة تعليق" وحدده أو حدد B "إضافة تعليق". وبالتالي، تظهر شاشة "التعليق" ولوحة مفاتيح.

عرض حدث فردي

1. من شاشة Cover Story، قم بتمييز وتحديد الأحداث المعروضة على الجانب الأيمن. تظهر شاشة "قصة اليوم" مع عرض الأحداث الفردية.

2. قم بتمييز حدث وتحديده. يتم عرض الحدث الفردي

- لإضافة تعليق حول الحدث، قم بتمييز الزر "إضافة تعليق" وحدده أو حدد B "إضافة تعليق". وبالتالي، تظهر شاشة "التعليق" ولوحة مفاتيح.

- لمشاهدة عرض شرائح لصور محفوظة في الحدث، قم بتمييز الصور وتحديدها أسفل الجانب الأيسر من الشاشة. يبدأ تشغيل عرض الشرائح.

وظائف قائمة الأدوات

تظهر القائمة أدوات في معظم شاشات Family Story. يوفر هذا القسم توضيحًا حول كافة وظائف القائمة أدوات بكل شاشة.

وظائف قائمةأدوات في شاشة Cover Story

أعضاء المجموعة: سرد أعضاء المجموعة الحاليين والأعضاء أصحاب الدعوات المنتظرين.

مجموعاتي: سرد المجموعات التي أنت عضو بها. كما تتيح لك أيضًا الوصول إلى المجموعات الخاصة بك.

الإعدادات: تتيح لك تحرير معلومات ملف التعريف الخاص بك وتعيين ما إذا كانت ستسمح لك مجموعتك بمحتوى جديد وأعضاء جدد ودعوات جديدة وإصدار رسائل تذكير بالأحداث.

تسجيل الخروج: تسجيل خروجك من Family Story وحساب Smart Hub الخاص بك. تقوم بإعادتك إلى شاشة Smart Hub.

إنشاء:تنتقل بك إلى شاشة "الإنشاء" حيث يمكنك إنشاء ألبوم صور أو مذكرة أو سجلات أحداث.

تحديثات:تتيح لك معرفة ما إذا كان هناك تحديث لتطبيق Family Story، وتسمح لك بتنزيله وتثبيته.

وظائف قائمة أدوات على شاشة "قصة اليوم"

تصفية: تتيح لك تحديد ما يمكن عرضه على شاشة "قصة اليوم" حسب الفئة: الكل، الألبوم، مذكرات، الحدث.

عرض حسب العضو: تتيح لك عرض الإدخالات (ألبومات، مذكرات، أحداث) حسب العضو.

تؤدي باقي الوظائف - "أعضاء المجموعة"، "مجموعاتي"، "الإعدادات"، "تسجيل الخروج"، و"التحديثات" - نفس دور هذه الوظائف في شاشة Cover Story.

الوظائف الأخرى على شاشة "قصة اليوم"

تتضمن شاشة "قصة اليوم" أيضًا وظيفة عامل تصفية البيانات أسفل الشاشة.

تاريخ الإنشاء / تاريخ التحميل: يمكنك فرز العناصر الموجودة في شاشة "قصة اليوم" حسب تاريخ الإنشاء أو تاريخ التحميل

عن طريق تمييز زر شريط التمرير تاريخ الإنشاء / تاريخ التحميل ثم تحديده.

يمكنك أيضًا الانتقال إلى شهر حدوث عنصر معيّن أو شهر تحميله بسرعة عن طريق تحديد رقم مميز بشريط الرقم الشهري. يمكنك أيضًا تحديد سنة ثم شهر. عند تحديد شهر، تعرض Family Story العناصر التي تم حدوثها أو تحميلها في هذا الشهر.

Fitness

Fitness ←

يتيح لك التطبيق Fitness الذي يوفره Smart Hub متابعة برنامج اللياقة والتدريبات الذي قمت بإنشائه ومتابعته.

لاستخدام Fitness, ينبغي تسجيل الدخول إلى Smart Hub.

اقرأ هذه الملاحظات قبل ممارسة التمرينات...

الرجاء القيام بتمارين التسخين أو التنشيط قبل بدء التمرينات.

توقف عن التمرين على الفور إذا شعرت بألم أو دوار أو

إرهاق أو ضيق في التنفس.

إنشاء ملف تعريف

عند بدء Fitness لأول مرة، ينبغي إنشاء ملف تعريف خاص بك. من شاشة Fitness، حدد إنشاء ملف تعريف خاص بك. وبالتالي، تظهر رسالة منبثقة. حدد إنشاء ملف تعريف خاص بك. يتم عرض شاشة المدرب الشخصي/إنشاء ملف تعريف.

1. للانتقال إلى الخطوة التالية، اضغط على زر السهم الأيمن. وبالتالي، تظهر نافذة "الاسم" المنبثقة.
2. حدد اسم الميلاد. وبالتالي، تظهر شاشة اسم المستخدم ولوحة مفاتيح. أدخل اسمك. وعند الانتهاء، حدد موافق.

3. حدد اسم العائلة. يتم ظهور شاشة "اسم المستخدم" ولوحة المفاتيح مجددًا. أدخل الاسم الأخير. وعند الانتهاء، حدد موافق.

4. اضغط على زر السهم الأيمن من جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر الرسالة المنبثقة الجنس.

5. قم بتمييز نوعك وحدده. وعند تحديد نوعك، ترى نقاط سوداء في التحديد الذي قمت به.

6. اضغط على زر السهم الأيمن من جهاز التحكم عن بُعد حتى تظهر شاشة تاريخ الميلاد.

7. أدخل تاريخ ميلادك باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، حيث سيتم استخدامه لإضفاء طابع شخصي على بعض المعلمات

الخاصة بك.

8. اضغط على زر السهم الأيمن من جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر الرسالة المنبثقة Units.

9. حدد الوحدات المفضلة لديك. وبالتالي، سيتم تطبيق الوحدات التي تم تحديدها على تطبيق Fitness. انتقل إلى اليمين مجددًا. وبالتالي، تظهر الرسالة المنبثقة الطول.

10. أدخل طولك. حيث سيستخدم في حساب مؤشر كتلة الجسم (BMI). انتقل إلى اليمين مجددًا. وبالتالي، تظهر الرسالة المنبثقة الوزن.

11. أدخل وزنك. حيث سيستخدم في حساب مؤشر كتلة الجسم (BMI). انتقل إلى اليمين مجددًا. يحسب التطبيق مؤشر

كتلة الجسم.

12. تم الانتهاء من إنشاء ملف التعريف. وبالتالي، يعرض التلفزيون معلومات المعرِّف ومؤشر كتلة الجسم. لبدء تطبيق Fitness، حدد التمتع باللياقة.

استخدام Fitness من خلال الفئات

- التمرين

يوفر معلومات حول الهدف من التمرينات والحالة الحالية والمحتويات الموصى بها.

- التقدم

يوفر معلومات حول النمط الأساسي للجسم ومعدل تقدمك في

القيام بالتمارين وما تم تحقيقه من الأهداف المرجوة وما إلى ذلك.

- استعراض الكل

يمكنك استخدام جميع التمارين بسهولة وذلك لأن المحتوى قد تم تقسيمه إلى مجموعات كعضلات البطن والقوة واليوجا وغيرها، كلٌّ مصنّف حسب نوعه.

تحديد برامج التمرينات

يعرض تطبيق Fitness عددًا من ملفات الفيديو المتعلقة بالتمرينات والبرامج التي يمكنك استخدامها لمساعدتك في الوصول إلى الأهداف المرجوة من ألعاب اللياقة. يجب تنزيل

كل من هذه الفيديوهات والبرامج من "تطبيقات Samsung".

تمثل الفيديوهات ذات التسمية VOD (فيديو حسب الطلب) جزءًا من مجموعة فيديوهات تمرينات مجانية. نقترح عليك تنزيل هذه المجموعة أولاً.

لتنزيل برنامج أو فيديو VOD، اتّبع الخطوات التالية؛

1. من شاشة Fitness، قم بتمييز أىّ برنامج وتحديده.

تظهر رسالة تسألك ما إذا كنت تريد الانتقال إلى "تطبيقات Samsung".

2. حدد نعم. وبالتالي، تظهر الشاشة Samsung Apps.

يستغرق ذلك دقائق قليلة.

3. إذا كانت هذه أول مرة تقوم فيها بتنزيل برنامج أو فيديو VOD، سيتم توجيهك إلى تنزيل تطبيق فيديو VOD الذي يتيح لك تنزيل كافة فيديوهات VOD للتمرينات الرياضية وتشغيلها.

4. اتّبع التوجيهات التي تظهر على الشاشة لتنزيل تطبيق فيديو VOD.

5. بعد تنزيل تطبيق الفيديو، اضغط على RETURN عدة مرات للعودة إلى شاشة Fitness.

6. يمكنك الآن تحديد أي مقطع فيديو من مقاطع فيديو VOD وتشغيلها.

وبمجرد تشغيل مقاطع الفيديو هذه، يلاحظ تطبيق

Fitness مقطع الفيديو الذي تستخدمه ويحسب عدد السعرات الحرارية التي تم حرقها وفقًا لمقطع الفيديو.

Kids

Kids ←

يوفر تطبيق Smart Hubs Kids مشغل تطبيقات سريع وقائمة موصى بها من التطبيقات والمحتويات المتعلقة بالأطفال والتعليم حيث يتيح ذلك للأطفال بدء تشغيلها بسرعة وسهولة. كما يوفر أيضًا أدوات إدارة تتيح لك التحكم فيما يمكن للأطفال عرضه في هذا التطبيق ومدة مشاهدتهم له.

استخدام تطبيق Kids مع الفئات

- الملعب

عرض المحتويات والتطبيقات الموصى بها. عند تحديد تطبيق

أو محتوى، يقوم التلفزيون بتشغيل التطبيق أو المحتوى على الفور.

- يمكنك إضافة حتى 40 عنصرًا إلى قائمة العناصر الموصى بها. راجع "اختياري" بهذا القسم.
- يمكنك تحرير قائمة المحتويات. لمزيد من المعلومات التفصيلية، راجع الفقرة "اختياري" الواردة بهذا القسم.
- يجب تنزيل معظم التطبيقات من "تطبيقات Samsung". للتنزيل، اتّبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. عند اكتمال التنزيل، اضغط على RETURN بشكل متكرر حتى يظهر تطبيق Kids. ابدأ تشغيل التطبيق أو المحتوى عن طريق تمييزه وتحديده.

- كتاب بطاقة لاصقة

عرض "كتاب البطاقات اللاصقة" متضمنًا البطاقات اللاصقة التي حصل عليها الأطفال. بالإضافة إلى إمكانية مشاركتها مع Family Story.

يستطيع أطفالك الحصول على الملصقات بالطريقتين الآتيتين:

– **المستخدمون (الوالدين)**: يمكنك إهداء الملصقات باستخدام وظيفة إهداء بطاقات لاصقة من قائمة الآباء.

– **تلقائيًا**: يقوم تطبيق Kids بإهداء البطاقات اللاصقة بينما يقوم الأطفال بمشاهدة المحتوى.

إنشاء كتاب بطاقة لاصقة

1. إذا أردت إنشاء كتاب بطاقة لاصقة جديد، حدد كتاب بطاقة لاصقة أعلى الشاشة، ثم حدد إنشاء كتاب بطاقة لاصقة جديد أسفل الشاشة. وبالتالي، تظهر الشاشة إنشاء كتاب بطاقة لاصقة جديد.
2. أدخل اسم "كتاب الملصقات" باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وعند الانتهاء، حدد التالي.
3. حدد لون "كتاب البطاقات اللاصقة". وعند الانتهاء، حدد التالي.
4. افحص "كتاب الملصقات" الذي تم إنشاؤه. وإذا كنت ترغب في تغيير اسم الكتاب، حدد تحرير. أما إذا كنت ترغب في

تغيير لونه، حدد عودة.

5. وعند الانتهاء، حدد تم. وبالتالي يتم إنشاء "كتاب بطاقات لاصقة" جديد.

يمكنك إنشاء "كتاب ملصقات" جديد، علمًا بأن الحد الأقصى لعدد الكتب هو 10.

يمكنك التحقق من البطاقات اللاصقة التي تم وصولها عن طريق تمييز New Sticker وتحديده. لا يتم عرض سوى 10 أنواع من البطاقات اللاصقة في New Sticker في كل مرة.

- استعراض الكل

عرض قائمة التطبيقات المتعلقة بالأطفال أو الأنشطة التعليمية

وقائمة جميع المحتويات.

عند تحديد أحد التطبيقات أو المحتويات، ولم يكن التطبيق أو المحتويات مثبتة على التلفزيون، فإن التلفزيون يعرض شاشة التنزيل المتوافقة من شاشة Samsung Apps.

لاستخدام استعراض الكل، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من شاشة استعراض الكل، حدد حرفًا. يتم ظهور المحتويات الخاصة بهذا الحرف على الجانب الأيمن.
2. حدد نوع المحتويات الذي تريده.
3. تظهر شاشة المعلومات التفصيلية الخاصة بالمحتويات التي تم تحديدها. حيث يمكنك تشغيل المحتويات ومشاركتها مع

Family Story وإضافتها إلى اختياري وتصنيفها.

إذا كنت قد قمت بشراء المحتويات بالفعل، يمكنك تشغيلها. أما في حالة عدم شرائها، يمكنك تنزيل المحتويات من Samsung Apps.

- الآباء

يتيح لك تحرير الملعب وإهداء الملصقات لأطفالك وفحص فترة الاستخدام وضبط منبّه وقت المشاهدة.

اختياري

يمكنك إضافة المحتويات أو حذفها من الملعب. علمًا بأن الملعب لا يعرض إلا المحتويات التي تمت إضافتها فقط.

لإضافة المحتويات أو حذفها من "الملعب"، اتّبع الخطوات الآتية:

1. من شاشة الآباء، حدد اختياري. وبالتالي، تظهر شاشة اختياري.

يحتوي اختياري على المحتوى الذي قمت بإضافته من خلال شاشة استعراض الكل.

2. حدد المحتويات التي تريد إضافتها أو حذفها من القائمة. وبالتالي، تظهر رسالة منبثقة.

3. حدد نعم.

4. يتم إضافة المحتويات المحددة أو حذفها.

إهداء بطاقات لاصقة

عند قيام أطفالك بعمل جيد اليوم، يمكنك مكافئتهم بالبطاقات اللاصقة.

لإهداء الملصقات لأطفالك، اتبع الخطوات الآتية:

1. من شاشة الآباء، حدد إهداء بطاقات لاصقة. وبالتالي، تظهر شاشة إهداء بطاقات لاصقة.
2. حدد الملصق الذي تريد إهداءه. وبالتالي، تظهر رسالة منبثقة.
3. حدد نعم.
4. حدد كتاب البطاقات اللاصقة الذي تريد وضع البطاقة

اللاصقة به، ثم حدد إهداء.

وإذا كنت ترغب في فحص "كتاب الملصقات"، حدد التحقق الآن. ومع ذلك، يمكنك فحص البطاقات اللاصقة الموجود في كتاب البطاقات اللاصقة المحدد.

5. يتم وضع البطاقة اللاصقة في كتاب البطاقات اللاصقة الذي حددته.

عرض المحفوظات

يتيح التحقق من مدة استخدام الأطفال للتطبيق من خلال رسم بياني. كما يتيح لك معرفة مدة استخدام كل عنصر من عناصر الفيديو أو المحتويات. تغيير التاريخ أو عنوان المحتوى

باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

ضبط التنبيه

يتيح لك ضبط مدة السماح بالمشاهدة للأطفال. وعند انتهاء الوقت، تظهر نافذة التنبيه.

لتعيين مدة السماح للأطفال بالمشاهدة، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من شاشة الآباء، حدد ضبط التنبيه. وبالتالي، تظهر شاشة ضبط التنبيه.
2. حدد المؤقت.
3. حدد المدة. تم تعيين المنبّه.

Web Browser

Web Browser ←

قد تختلف الإرشادات وفقًا لإصدار التطبيق. لذا يُرجى في هذه الحالة اتباع الإرشادات الموجودة على الشاشة.

(قد لا تتوفر هذه الميزة، وفقًا للبلد.)

باستخدام هذه الوظيفة التي توفرها خدمة Smart Hub,

يمكنك تصفح الإنترنت على التلفزيون.

1. من شاشة Smart Hub، حدد Web Browser.

   وبالتالي، تظهر شاشة Web Browser.

2. تصفح الإنترنت بنفس طريقة التصفح على الكمبيوتر.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع Web Browser.

- B لوحة التحكم

عرض لوحة التحكم أو إخفائها بالجزء العلوي للشاشة.

- C استعراض ارتباط / استعراض المؤشر

يمكنك تغيير المؤشر إلى الوضع استعراض ارتباط أو استعراض المؤشر. في الوضع استعراض المؤشر، استخدم مؤشرًا لتحديد عنصر على الشاشة بنفس طريقة استخدام المؤشر على شاشة الكمبيوتر. في الوضع استعراض ارتباط، قم بتحريك المستطيل الأزرق من ارتباط إلى ارتباط آخر على الشاشة عن طريق الضغط على مفاتيح الاتجاهات الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد. ويكون من الأفضل استخدام استعراض

المؤشر إذا كان لديك ماوس موصّل بالتلفزيون. علمًا بأن استعراض ارتباط لا يعمل إلا إذا كنت تقوم بالاستعراض باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

ملاحظة عند تحديد استعراض المؤشر، يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بُعد لتحديد العناصر من القائمة أدوات.

ملاحظة في الوضع استعراض المؤشر، يمكنك استخدام مفاتيح الأسهم الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد لتحريك المؤشر.

- PIP D

تشغيل الوضع PIP أو إيقاف تشغيله. وعند تشغيل الوضع PIP، يمكنك مشاهدة التلفزيون أثناء استخدام Web Browser.

- أدوات

عرض قائمة أدوات.

لوحة التحكم: عرض لوحة التحكم أو إخفائها من الجزء العلوي للشاشة.

استعراض ارتباط / استعراض المؤشر: يمكنك تغيير المؤشر إلى الوضع استعراض ارتباط أو استعراض المؤشر.

PIP: تشغيل الوضع PIP أو إيقاف تشغيله.

إعدادات PIP:يتيح لك تحديد مكان عرض نافذة PIP على الشاشة وتحديد مصدر الصوت الذي يقوم التلفزيون بتشغيله، سواء صوت الشاشة الرئيسية (المستعرض) أو صوت الشاشة الفرعية (نافذة PIP).

إضافة إلى علامة: إضافة الصفحة الحالية إلى العلامات.

تمكين قبضة اليد / تعطيل قبضة اليد: يمكنك التحرك في الاتجاه الذي ترغب في نقل صفحة الويب الحالية إليه. لتحريك صفحة ويب، حدد الصفحة ثم قم بتحريكها في الاتجاه الذي تريده باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

لا تتوفر هذه الميزة إلا عند ضبط المؤشر على الوضع استعراض المؤشر.

- ◄◄ ►► التمرير لأعلى/لأسفل

يمكنك تمرير الصفحة لأعلى أو لأسفل.

- ↩ عودة

إغلاق Web Browser.

استخدام "لوحة التحكم" عن طريق Web Browser

تتضمن Web Browser مجموعة من الرموز موجودة أعلى الشاشة وهي توفر عددًا من الوظائف المفيدة. بهذه الرموز، يمكنك استخدام Web Browser بسهولة. تم وصف هذه الرموز أدناه، بدايةً من الرمز الموجود أقصى يسار الجزء السفلي من الشاشة.

- عودة

الانتقال إلى صفحة الويب السابقة.

في حالة عدم وجود صفحة ويب سابقة، فلن يعمل هذا الرمز.

- تقديم

الانتقال إلى صفحة الويب التالية.

في حالة عدم وجود صفحة ويب تالية، فلن يعمل هذا الرمز.

- تنشيط / إيقاف

تنشيط الصفحة الحالية أو إيقاف تحميل الاتصال الحالي.

- الصفحة الرئيسية

الانتقال إلى URL الذي قمت بتحديده كصفحة رئيسية.

- تكبير

يمكنك تحديد مستوى التكبير بنسبة 50% و 75% و 100% و 125% و 150% و 200% و 300% و ملاءمة للشاشة.

- العلامات

عرض شاشة العلامات. يمكنك إضافة علامات إلى الصفحة الحالية أو تحديد صفحة مفضلة لزيارتها من قائمة العلامات. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك فرزها حسب التاريخ أو اسم أو عدد مرات الزيارة. للفرز، حدد فرز. علمًا بأنه عند تحديد إدخال URL، يُمكنك إدخال عنوان URL جديد مباشرة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد أو الماوس ووضع علامة عليه. أما عند تمييز علامة، يظهر الزر خيار على الجانب الأيمن. من القائمة المنبثقة خيار يمكنك تحرير الصفحة المحددة أو حذفها من قائمة العلامات.

عن طريق النقر فوق الزر نص/صورة في الجانب العلوي الأيمن من الشاشة، يمكنك تبديل قائمة "العلامات" بين الوصف

النصي للصفحات الموضوع علامات عليها وصور الصفحات التي تم وضع علامات عليها.

يمكن أن تعرض شاشة "العلامات" قائمة "محفوظات الاستعراض والنوافذ" التي تحتوي على قائمة بنوافذ المستعرض النشطة حاليًا.

استخدام قائمة "الأدوات" مع "العلامة"

- حذف الكل

  حذف جميع قوائم العلامات.

- إضافة إلى علامة

  إضافة علامة للصفحة الحالية.

- استيراد العلامات

يمكنك استيراد ملف علامة محفوظ على جهاز آخر مثل الكمبيوتر.

- تصدير العلامات

يمكنك تصدير ملف علامة من التلفزيون إلى جهاز آخر متصل بالتلفزيون.

- المحفوظات

عرض شاشة المحفوظات. يمكنك تحديد صفحة الويب التي تريد زيارتها من قائمة المحفوظات. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك فرزها حسب التاريخ أو اسم أو عدد مرات الزيارة. للفرز، حدد

فرز. علمًا بأنه عند تحديد إدخال URL، يُمكنك إدخال عنوان URL مباشرة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. أما عند تمييز صفحة، تظهر خيار على الجانب الأيمن. من القائمة المنبثقة خيار، يمكنك حذف الصفحة المحددة من قائمة المحفوظات أو إضافة الصفحة المحددة إلى قائمة العلامات.

إذا كنت ترغب في حذف جميع قوائم المحفوظات، افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد حذف الكل.

- **حقل URL**

عرض URL للصفحة الحالية. وفي حالة تحديد حقل URL، تظهر نافذة URL منبثقة. وباستخدام جهاز التحكم عن بُعد،

يمكنك إدخال URL جديد مباشرةً.

- قائمة الإطارات

عرض قوائم أو صور النوافذ المفتوحة (مثل قائمة الإطارات)، حيث يمكنك فتح نافذة جديدة بالقائمة (باستخدام فتح إطار جديد) أو تحديد نافذة في قائمة والوصول إليها أو تحديد نافذة وإغلاقها في القائمة أو إغلاق جميع النوافذ. علمًا بأنه عند تحديد إدخال URL، يُمكنك إدخال عنوان URL مباشرة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. عن طريق النقر فوق الزر نص/صورة في الجانب العلوي الأيمن من الشاشة، يمكنك تبديل قائمة "النوافذ" بين الوصف النصي للنوافذ المفتوحة وصورها.

استخدام قائمة "الأدوات" مع Windows List

- **فتح إطار جديد**

فتح نافذة متصفح الويب جديدة. تعرض صفحة متصفح الويب الجديد الصفحة الرئيسية تلقائيًا.

- **إغلاق كل الإطارات**

قم بإغلاق جميع النوافذ المفتوحة حاليًا المدرجة في قائمة الإطارات. بعد إغلاق جميع النوافذ، يقوم التلفزيون بفتح متصفح ويب جديد تلقائيًا. تعرض نافذة متصفح ويب الجديد الصفحة الرئيسية تلقائيًا.

- **بحث**

تتيح لك هذه الوظيفة البحث عبر الويب. وعند الوصول إلى

حقل الإدخال بحث، تظهر شاشة بحث.

للبحث في الويب بإدخال الكلمة، اتبع الخطوات الآتية:

1. من شاشة بحث، حدد محرك البحث.
2. حدد أدخل كلمة بحث أساسية.. يتم عرض شاشة لوحة المفاتيح.
3. أدخل الكلمة التي تريد استخدامها ككلمة أساسية باستخدام الماوس أو جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، يقوم التلفزيون بإجراء البحث باستخدام الكلمة الأساسية ومحرك البحث الذي حددته.

- مشاركة

مشاركة صفحة الويب الحالية مع Family Story.

- الخيارات

يمكنك تكوين إعدادات Web Browser.

تكوين "متصفح ويب" باستخدام الخيارات

حرك المؤشر إلى أعلى الشاشة، ثم حدد رمز الخيارات.

- أدوات القراءة

توفير صفحات سهلة القراءة عن طريق تكبير النص الرئيسي.

لا يكون الخيار أدوات القراءة متوفرًا لكافة الصفحات.

- المواقع المعتمدة

يتيح لك تقييد دخول الأطفال إلى صفحات الويب غير المناسبة. وبالتالي، تتيح لك هذه الوظيفة الدخول إلى مواقع الويب المسجّلة فقط.

يتم عرض شاشة رقم التعريف الشخصي في كل مرة يتم فيها الوصول إلى المواقع المعتمدة. في أول مرة يتم فيها الوصول إلى المواقع المعتمدة، قم بإدخال رقم التعريف الشخصي، 0-0-0-0 باستخدام لوحة الأرقام الافتراضية الموجودة بجهاز التحكم عن بعد. يمكنك تغيير رقم التعريف الشخصي باستخدام الخيار "إعادة تعيين" كلمة المرور لوظيفة المواقع المعتمدة. راجع أدناه.

ميزة المواقع المعتمدة: تشغيل وظيفة المواقع المعتمدة أو إيقاف

تشغيلها.

إعادة تعيين كلمة مرور المواقع المعتمدة.: تغيير كلمة مرور المواقع المعتمدة.

إضافة موقع حالي: تتيح لك إضافة صفحة الويب المعروضة حاليًا إلى قائمة "المواقع الآمنة".

إدارة المواقع المعتمدة: تتيح لك إدخال محددات URL لإضافتها إلى قائمة Approved Sites بالإضافة إلى حذف المواقع من قائمة "المواقع الآمنة".

إذا قمت بتشغيل المواقع المعتمدة ولم تقم بإضافة أي مواقع إلى قائمة "المواقع الآمنة"، سيتعذر عليك الوصول إلى أي موقع عبر الانترنت.

- استعراض خاص

تمكين وضع "الخصوصية" أو تعطيله. عند تمكين وضع "الخصوصية"، يتعذر على المستعرض الحصول على عناوين محددات URL التي قمت بزيارتها. إذا كنت ترغب في تمكين استعراض خاص, حدد نعم.

في حالة تشغيل وظيفة استعراض خاص، يظهر رمز "إيقاف" أمام URL بالجزء العلوي من الشاشة. لتعطيل استعراض خاص، حدده مرة أخرى عند تمكين استعراض خاص.

- إعدادات PIP

تُتيح لك تكوين الوظيفة PIP.

الموضع: تحديد موضع للصورة الفرعية الخاصة بوضع PIP.

تحديد الصوت: يحدد مصدر الصوت الذي ستسمعه - رئيسي أو فرعي - عند تشغيل الوضع PIP.

- إعداد مستعرض الويب

يمكنك تكوين خيارات Web Browser.

ضبط كصفحة رئيسية: يمكنك تعيين الصفحة الرئيسية.

– الأكثر زيارة: تعيين عنوان محدد مواقع ويب URL الذي قمت بزيارته بشكل متكرر كصفحة رئيسية.

– الصفحة الحالية: تعيين الصفحة الحالية كصفحة رئيسية.

– العلامات: تعيين عناوين محددات URL الخاصة بالعلامات كصفحة رئيسية.

– إدخال URL: تتيح لك إدخال عنوان محدد مواقع ويب

URL للصفحة التي تريد تعيينها كصفحة رئيسية. علمًا بأن لوحة المفاتيح تعمل مثل لوحة إدخال نصوص الهاتف الخلوي.

حظر منبثق: تشغيل حظر منبثق أو إيقاف تشغيله.

منع الإعلانات: يمكنك تحديد ما إذا كنت ترغب في حجز الإعلانات وتحديد عناوين محدد مواقع ويب URL للإعلانات التي قمت بحجزها.

- أداة منع الإعلانات: تشغيل ميزة أداة منع الإعلانات أو إيقاف تشغيلها.
- حظر صفحة حالية: إضافة الصفحة الحالية إلى قائمة الحظر.

- إدارة المواقع المحظورة: يمكنك إضافة موقع ويب لحظر إعلاناته عن طريق إدخال URL مباشرة أو يمكنك حذف موقع ويب من القائمة.

عام: يمكنك حذف معلوماتك الشخصية.

- حذف المحفوظات: حف محفوظات مواقع الويب.
- حذف بيانات التصفح: حذف معلومات الوصول للإنترنت مثل ملفات تعريف الارتباط.
- إعادة ضبط الإعدادات: إعادة ضبط جميع إعدادات المستعرض إلى إعدادات المصنع الافتراضية.
- إخفاء قائمة: تشغيل خاصية الإخفاء التلقائي للوحة التحكم أو إيقاف تشغيلها. إذا حددت وضع التشغيل، يتم إخفاء لوحة

التحكم الموجودة بالأعلى ولا يتم ظهورها إلا عند تحريك المؤشر إلى أعلى الشاشة.

ترميز: يمكنك تعيين إعدادات "الترميز" الويب إلى "تلقائي" أو "يدوي".

- تحديد تلقائي: تشغيل الترميز التلقائي لصفحات ويب أو إيقاف تشغيله. يقوم المستعرض بتحديد تنسيق الترميز المناسب تلقائيًا.
- الإعدادات: تحديد تنسيق ترميز من قائمة تنسيقات الترميز يدويًا. يتم تطبيق التنسيق على كافة الصفحات.

مؤشر: يمكنك ضبط سرعة المؤشر عند تعيين المؤشر إلى وضع المؤشر.

- سرعة المؤشر: تحديد سرعة المؤشر.

معلومات المستعرض: عرض الإصدار ومعلومات حقوق الطبع والنشر لـ Web Browser.

Skype

← Skype

قد تختلف الإرشادات وفقًا لإصدار التطبيق. لذا يُرجى في هذه الحالة اتباع الإرشادات الموجودة على الشاشة.

قامت Skype بإنشاء بعض البرامج التي تعمل على الاتصال بالأشخاص حول العالم بطريقة سهلة ومسلية.

مع Skype، يمكنك الاستمتاع بالمحادثات ومشاركة المرح مع أي شخص في أي مكان. وإذا كان كل منكما يستخدم Skype، فاستخدامه مجاني. بذلك، يمكنك التواصل مع الأشخاص حول العالم!

لاستخدام برنامج Skype، يلزم وجود كاميرا تلفزيون

Samsung (تباع منفصلة). لا تتوافق كاميرات التلفزيون من شركة أخرى مع برنامج Skype المثبت على التلفزيون.

لمزيد من المعلومات، قم بتنزيل دليل مستخدم Skype من الموقع "www.samsung.com".

[بيان قانوني]

نظراً للإمكانيات المتعددة للمنتج التي تتميز بها Samsung Smart Hub - Content Service والقيود الموجودة بالمحتويات المتوفرة، فقد لا تتوفر الميزات والتطبيقات والخدمات المعينة بكافة الأجهزة أو بجميع المناطق.

قد تتطلب أيضًا بعض الميزات على Smart Hub أجهزة ملحقة إضافية أو اشتراكات العضوية التي تُباع منفصلة. الرجاء زيارة الموقع http://www.samsung.com لمزيد من المعلومات حول جهاز محدد وتوافر المحتويات، علمًا بأن الخدمات وتوافر المحتويات من خلال Smart Hub عرضة للتغيير من وقت لآخر دون إشعار مسبق.

AllShare Play

AllShare Play ←

عرض أو تشغيل صور وملفات موسيقى وأفلام موجودة على جهاز تخزين كبير السعة من نوع USB أو كمبيوتر أو جهاز DLNA (هاتف خلوي على سبيل المثال) على التلفزيون.

- لعرض محتويات جهاز USB، يجب توصيله بمنفذ USB الموجود بالتلفزيون.
- إذا كنت ترغب في استخدام محرك أقراص USB ثابت، نوصي باستخدام محرك أقراص USB ثابت مزوّد بمحوّل تيار كهربي.
- لتشغيل محتوى موجود على الكمبيوتر أو على هاتف خلوي

متوافق مع DLNA، يجب توصيل الكمبيوتر والتلفزيون بالشبكة وتنزيل برنامج شبكة AllShare وتثبيته على الكمبيوتر.

توصيل جهاز USB

1. قم بتشغيل التلفزيون.
2. قم بتوصيل جهاز USB الذي يحتوي على ملفات الصور و/أو الموسيقى و/أو الأفلام بمنفذ USB الموجود بالتلفزيون.
3. عند توصيل جهاز USB بالتلفزيون، تظهر نافذة جهاز متصل. حدد فئة ترغب في تشغيلها من الفيديو و الصور و

موسيقى.

قد يعرض التلفزيون الملفات الموجودة على جهاز USB تلقائيًا إذا كان هو الجهاز الوحيد المتصل.

4. ستظهر شاشة AllShare Play للموسيقى أو الصور أو مقاطع الفيديو. في حالة وجود مجلدات على جهاز USB، فسيعرض التلفزيون قائمة بها. قم بتمييز المجلد الذي تريده ثم حدده. في حالة عدم وجود مجلدات على جهاز USB، فسيعرض التلفزيون الملفات أو الصور المصغرة.

5. قم بتمييز أي ملف ترغب في عرضه أو تشغيله ثم حدده.

لتحديد نوع محتوى أو نوع جهاز مختلف، اضغط على زر RETURN بشكل متكرر حتى تظهر شاشة

الرئيسية AllShare Play.

لمزيد من المعلومات حول تشغيل الملفات، راجع قسم "التحكم في تشغيل الفيديو" في هذا الدليل.

الرجاء قراءة هذه المعلومات قبل استخدام ميزة AllShare Play عن طريق جهاز USB.

القيود والتنبيهات

- قبل توصيل الجهاز بالتلفزيون، يُرجى إنشاء نُسخة احتياطية من ملفاتك لتجنب تعرضها للتلف أو فقدها. لا تتحمل شركة SAMSUNG مسؤولية تلف أي من ملفات البيانات أو فقد

أي بيانات.

- وصِّل محرك أقراص USB ثابت بمنفذ USB 1 المخصص (منفذ محرك أقراص ثابت بجهد 5 فولت وقدرة 1 أمبير).
- لا تفصل جهاز USB أثناء قراءة التلفزيون للبيانات الموجودة عليه.
- في حالة توصيل جهاز USB بكبل تمديد USB، فقد لا يتعرف التلفزيون على جهاز USB أو لا يمكنه قراءة الملفات الموجودة على الجهاز.
- إذا لم يتم التعرُّف على جهاز USB المتصل بالتلفزيون أو في حالة تلف الملفات الموجودة على الجهاز أو عدم تشغيل

أي ملف من القائمة، قم بتوصيل جهاز USB بالكمبيوتر، ثم تهيئته، ثم أعد نسخ الملفات على الجهاز، وحاول التشغيل مرة أخرى.

- إذا حذفت ملفًا من الكمبيوتر وما زلت تجده عند تشغيل Smart Hub، استخدم الإجراء "إفراغ سلة المحذوفات" الموجود بالكمبيوتر لحذف الملف نهائيًا.

- إذا لم يتمكن الكمبيوتر من إنشاء قاعدة بيانات وظيفية للملفات المحفوظة على جهاز USB بسبب عدم وجود مساحة خالية عليه، فقد يتعذر عليك عرض أي ملفات جديدة قمت بإضافتها، حتى لو كنت قد حفظتها على جهاز USB.

الأجهزة المدعومة

- قد تكون بعض أنواع كاميرات USB الرقمية والأجهزة الصوتية غير متوافقة مع هذا التلفزيون.
- تدعم ميزة AllShare Play أجهزة التخزين كبير السعة (MSC) من نوع USB. جهاز MSC هو أحد أجهزة نقل البيانات كبيرة الحجم فقط من فئة التخزين الكبير. ومن أمثلة أجهزة MSC، محركات الأقراص الصغيرة وأجهزة قراءة بطاقات Flash ومحركات أقراص USB الثابتة ("موزّع USB" غير مدعوم). علمًا بأنه يجب توصيل الأجهزة مباشرةً بمنفذ USB الموجود بالتلفزيون.

محرك الأقراص الثابت USB ليس مدعومًا في سلسلة

LED4500 و LED5400.

- محركات الأقراص الثابتة من النوع USB التي تتجاوز سعتها 2 تيرابايت غير مدعومة.
- إذا تم توصيل أكثر من جهازين

PTP (Picture Transfer Protocol)، فلا يمكنك استخدام إلا جهازًا واحدًا فقط في كل مرة.

- إذا تم توصيل أكثر من جهازيّ تخزين كبيريّ السعة (MSC)، قد لا يتم التعرُّف على أحدها.
- وقد لا يتم دعم جهاز USB الذي يتطلب طاقة عالية (أكثر من 500 مللي أمبير أو 5 فولت).
- في حالة عدم عرض شيء على التلفزيون أثناء المدة

المحددة في وقت الحماية التلقائية، سيتم تشغيل "شاشة التوقف".

- قد يتم تشغيل وضع توفير الطاقة لبعض محركات الأقراص الثابتة الخارجية تلقائيًا عند توصيلها بالتلفزيون.

أنظمة الملفات والتنسيقات

- قد لا تعمل وظيفة USB بشكل صحيح مع ملفات الوسائط المتعددة غير المرخصة.
- بروتوكول MTP (بروتوكول نقل الوسائط) غير مدعوم.
- يدعم نظام الملفات التنسيقات FAT16 و FAT32 و NTFS.

- تدعم ميزة AllShare Play تنسيق jpeg التسلسلي فقط. ولا تدعم تنسيق jpeg التصاعدي.
- كلما ازدادت دقة الصورة، ازداد الوقت الذي تستغرقه للظهور على الشاشة.
- أقصى دقة مدعومة لتنسيق JPEG هي 8640 × 15360 بكسل.
- في حالة تلف ملف أو كان التلفزيون لا يدعم نوع الملف، تظهر الرسالة تنسيق الملف غير مدعوم..
- إذا تم فرز الملفات حسب عرض المجلد, سيتمكن التلفزيون من عرض الأسماء حتى 1000 ملف في كل مجلد.
- إذا كان عدد الملفات أو المجلدات المحفوظة على جهاز

تخزين USB أكثر من 8000 ملف ومجلد تقريبًا، فقد لا تظهر الملفات والمجلدات أو قد لا تكون بعض المجلدات قابلة للفتح.

- لا يمكن للتلفزيون تشغيل ملفات MP3 بتقنية إدارة حقوق رقمية تم تنزيلها من موقع لبيع المحتويات. تمثل إدارة الحقوق الرقمية (DRM) تقنية تدعم إنشاء المحتويات الرقمية وتوزيعها وإدارتها بشكل متكامل وشامل، بما في ذلك حماية حقوق ومصالح موفري المحتوى، كما تدعم منع النسخ غير المشروع للمحتويات، وكذلك إدارة القوائم الحسابية والمدفوعات.

- حتى إذا كان الملف المُراد تشغيله مشفرًا بتنسيق مدعوم،

فقد تظهر رسالة خطأ بسبب وجود مشكلة بالحاوية الفرعية أو ملف التعريف.

توصيل جهاز الكمبيوتر بالشبكة

يمكنك تشغيل الصور والموسيقى ومقاطع الفيديو الموجودة على الكمبيوتر من خلال الاتصال بالشبكة باستخدام AllShare Play.

- لمزيد من المعلومات حول كيفية تكوين التلفزيون والاتصال بالشبكة، راجع "إعداد الشبكة" الوارد بهذا الدليل.
- لعرض المحتويات الموجودة بالكمبيوتر، يتعين عليك توصيل التلفزيون والكمبيوتر بشبكة المنطقة المحلية LAN

مع تثبيت برنامج AllShare على الكمبيوتر.

نوصي بتوصيل كل من التلفزيون والكمبيوتر في نفس الشبكة الفرعية. تتألف عناوين IP من أربعة أجزاء مفصولة بعلامات توقف (111.222.333.444). وإذا كان كل من الكمبيوتر والتلفزيون في نفس الشبكة الفرعية، فإن الاجزاء الثلاثة الأولى من عنوان IP الخاص بالتلفزيون والكمبيوتر تكون لهما نفس القيمة (111.222.333)، إلا أن الجزء الأخير (عنوان المضيف) هو الوحيد الذي يكون موضع اختلاف.

فيما يلي نسرد وظائف AllShare Play غير المدعومة عند تشغيل الوسائط من كمبيوتر متصل بالشبكة:

- وظيفة موسيقى خلفية و إعدادات الموسيقية الخلفية.
- فرز الملفات حسب التفضيل في مجلدات الصور و موسيقى و الفيديو.
  - وظيفة ◀◀ (ترجيع) أو ▶▶ (تقديم) أثناء تشغيل فيلم.

ملاحظات إضافية

- لا يتوفر دعم لتقنية DivX DRM.
- قم بتعيين برنامج جدار حماية الكمبيوتر بحيث يتم السماح بتشغيل برنامج الكمبيوتر AllShare.
- ووفقًا لخادم الإنترنت، عند استخدام ميزة AllShare Play من خلال اتصال شبكة:

- قد تختلف طريقة الفرز.
- قد لا يتم دعم وظيفة البحث عن مشهد.
- قد لا يتم دعم وظيفة استكمال، التي تعمل على استئناف تشغيل الفيديو.
- لا تدعم وظيفة استكمال مستخدمين متعددين. (لن تتذكر إلا النقطة التي تم إيقاف تشغيل ملف الفيديو عندها من قبل المستخدم الحالي.)
- قد لا تعمل وظيفة البحث أو تعمل وفقًا لمعلومات المحتوى.

قد يحدث تقطُّع في الملف أثناء تشغيل فيديو في قائمة "تشغيل AllShare" عن طريق اتصال شبكة.

يمكنك تشغيل المحتوى الموجود على مساحة تخزينية على ويب على التلفزيون. ُرجى اتباع الإرشادات الآتية:

- أدخل خدمة AllShare Play على جهاز التلفزيون ← حدد نوع محتوى الموسيقى أو الصور أو الفيديو ← حدد SugarSync ← حدد ملفًا لتشغيله.

- قم بزيارة موقع www.sugarsync.com لتحميل محتويات الكمبيوتر إلى مساحة تخزينية على الويب (SugarSync)، ومع ذلك، يمكنك استخدام التلفزيون لتشغيل المحتوي الموجود على الكمبيوتر فقط عندما يكون مسار التحميل "أرشيف الويب" -AllShare Play -

موسيقى / الصور / الفيديو.

– يمكنك أيضًا استخدام التلفزيون لتشغيل المحتوى الموجود بالمسار المذكور أعلاه على جهاز محمول يدعم ميزة AllShare Play.

استخدام AllShare Play

يتيح لك AllShare Play التمتع بالخدمات التالية. ستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب Samsung لاستخدام تخزين الويب أو الخدمات الاجتماعية.

يستطيع AllShare Play تشغيل محتويات متنوعة بثلاث طرق:

- باستخدام جهاز USB: يمكنك تشغيل ملفات الفيديو والصور والموسيقى الموجودة على جهاز USB متصل.
- باستخدام أجهزة DLNA أو تخزين ويب: يمكنك تشغيل المحتويات المختلفة الموجودة على أجهزة متصلة بالشبكة المنزلية أو تخزين الويب.

– باستخدام الخدمات الاجتماعية: يمكنك تشغيل بعض محتويات الخدمات الاجتماعية مثل Family Story أو Facebook أو Picasa.

ينبغي تثبيت Facebook أو Picasa على Smart Hub، قبل أن يتم استخدام أيًا منهما.

لاستخدام SugarSync أو Facebook أو Picasa، ينبغي تسجيل الدخول إلى التطبيق المقابل. وبدلاً من ذلك، يمكنك تسجيل حساب التطبيق الخاص بك إلى حساب Samsung. لتسجيل حساب التطبيق الخاص بك، راجع "تكوين Smart Hub باستخدام قائمة الإعدادات" من قسم Smart Hub.

- لاستخدام Family Story، ينبغي تسجيل الدخول إلى حساب Samsung. قبل استخدام Family Story، ينبغي الانضمام إلى مجموعة واحدة على الأقل.
- يمكنك نقل المحتوى المطلوب إلى جهاز آخر يكون متصلاً بالتلفزيون.

نوع المحتوى	جهاز النقل المدعوم
USB	DLNA، SugarSync، Family Story، Picasa، Facebook
الكاميرا	أجهزة DLNA
أجهزة DLNA	USB
SugarSync	USB
Family Story	USB
Picasa	USB
Facebook	USB
جهاز محمول	USB

قائمتي (في AllShare Play)

AllShare Play ← قائمتي ←

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك الوصول إلى المحتوى بسرعة وسهولة.

- المشغلة مؤخرًا

عرض قائمة بمقاطع الفيديو أو الصور أو ملفات الموسيقى التي تم تشغيلها مؤخرًا. وإذا كان لديك ملف ترغب في تشغيله مرة أخرى، استخدم هذه القائمة.

عند تشغيل ملف من قائمة المشغلة مؤخرًا مع عدم اتصال جهاز USB أو مع عدم وجود الملف، ستظهر رسالة "لا يمكن العثور على الملف الذي تبحث عنه.".

✎ يمكن أن تتضمن قائمة المشغلة مؤخرًا حتى 48 ملفًا. ويتم ترتيب الملفات بحيث تكون الملفات التي يتم تشغيلها بكثرة حاليًا في أعلى القائمة.

✎ قد لا يتم تشغيل ملفات المشغلة مؤخرًا الموجودة على الهاتف المحمول.

- ما الجديد

عرض مقاطع الفيديو أو الصور أو الموسيقى المحفوظة حديثًا على جهاز USB الموصل أو الكمبيوتر. وإذا كان لديك ملفًا جديدًا محدثًا ترغب في تشغيله، استخدم هذه الفئة.

- ق. التشغيل

عرض ملفات قائمة التشغيل المحفوظة على جهاز USB أو

الكمبيوتر. وإذا كنت ترغب في تشغيل قائمة التشغيل، حدد قائمة التشغيل. يتم تشغيل قائمة التشغيل المحددة على الفور.

- يمكنك إنشاء ما يصل إلى 12 قائمة تشغيل.
- يمكنك إضافة ما يصل إلى 100 ملف إلى قائمة تشغيل واحدة.
- يمكنك إضافة نوع محتوى واحد فقط إلى كل قائمة تشغيل. على سبيل المثال، لا يمكنك إضافة ملفات الموسيقى إلا إلى قائمة التشغيل التي تحتوي على ملفات الموسيقى فقط.

إنشاء قائمة التشغيل

1. في شاشة AllShare Play الرئيسية، حدد الفيديو،

الصور، أو موسيقى بالجانب الأيسر من الشاشة.

2. بالجانب الأيمن من الشاشة، قم بتمييز الجهاز الذي به الملفات التي تريد وضعها في قائمة التشغيل وقم بتحديده. ومن ثمّ ستعرض شاشة AllShare Play المجلدات و/أو الملفات على الجهاز.

3. إذا كانت شاشة AllShare Play تعرض مجلدات، قم بتمييز المجلد الذي يحتوي على الملفات التي تريدها وتحديده. إذا كانت تعرض ملفات فقط، انتقل للخطوة 4.

4. قم بتمييز ملف، ثم افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

5. قم بتمييز وتحديد إضافة إلى قائمة.

6. قم بتمييز الملف الذي ترغب في إضافته وتحديده. ومن ثمَّ، تظهر العلامة ✓ في خانة الاختيار.

7. كرر الخطوة رقم 6 لتحديد ملفات إضافية.

لتحديد جميع الملفات الموجودة في القائمة، حدد تحديد الكل. لإلغاء تحديد، حدد الملف مرة أخرى.

8. وعند الانتهاء، حدد إضافة. وبالتالي، تظهر الشاشة إضافة إلى قائمة.

9. حدد إنشاء جديد. وبالتالي، تظهر الشاشة أنشئ قائمة تشغيل جديدة..

10. أدخل اسم قائمة التشغيل باستخدام جهاز التحكم عن بُعد أو اقبل الاسم الافتراضي.

11. وعند الانتهاء، حدد تم. وبالتالي، يكون قد تم إنشاء قائمة تشغيل جديدة. وبالتالي، تظهر رسالة منبثقة تفيد بإتمام الإضافة.

12. حدد تشغيل للتشغيل الآن أو موافق للتشغيل لاحقًا.

لإضافة ملفات موسيقى إلى قائمة تشغيل، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. في شاشة AllShare Play الرئيسية، حدد الفيديو، الصور، أو موسيقى بالجانب الأيسر من الشاشة.

يجب عليك تحديد نوع المحتوى الموجود بالفعل في قائمة التشغيل. على سبيل المثال، إذا أردت إضافة

ملفات لقائمة تشغيل موسيقى، يجب عليك تحديد "موسيقى".

2. بالجانب الأيمن من الشاشة، قم بتمييز الجهاز الذي به الملفات التي تريد وضعها في قائمة التشغيل وقم بتحديده. ومن ثمّ ستعرض شاشة AllShare Play المجلدات و/أو الملفات على الجهاز.

3. إذا كانت شاشة AllShare Play تعرض مجلدات، قم بتمييز المجلد الذي يحتوي على الملفات التي تريدها وتحديده. إذا كانت تعرض ملفات فقط، انتقل للخطوة 4.

4. قم بتمييز ملف، ثم افتح قائمة "أدوات" باستخدام جهاز التحكم عن بُعد،

5. قم بتمييز وتحديد إضافة إلى قائمة.

6. قم بتمييز الملف الذي ترغب في إضافته وتحديده. ومن ثمَّ، تظهر العلامة ✓ في خانة الاختيار.

7. كرر الخطوة رقم 6 لتحديد ملفات إضافية.

لتحديد جميع الملفات الموجودة في القائمة، حدد "تحديد الكل". لإلغاء تحديد، حدد الملف مرة أخرى.

8. وعند الانتهاء، حدد إضافة. وبالتالي، تظهر الشاشة إضافة إلى قائمة.

9. قم بتمييز قائمة التشغيل التي ترغب في إضافة ملفات إليها وقم بتحديدها. وبالتالي، تظهر رسالة منبثقة تفيد بإتمام الإضافة.

10. حدد تشغيل للتشغيل الآن أو موافق للتشغيل لاحقًا.

استخدام "تشغيل المحدد" مع ملفات الموسيقى

1. قم بتمييز ملف الموسيقى المطلوب من قائمة الملفات.
2. افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد تشغيل المحدد.
3. حدد المسار الذي ترغب في إضافته. ومن ثمَّ، تظهر العلامة ✓ في خانة الاختيار على اليسار.
4. كرر الخطوة رقم 3 لتحديد مقاطع إضافية.

لتحديد جميع الملفات الموجودة في القائمة، حدد تحديد الكل. لإلغاء تحديد، حدد الملف مرة أخرى.

5. حدد تشغيل. وبالتالي، يتم تشغيل ملفات الموسيقى.

استخدام "عرض" مع ملفات الموسيقى

عند استخدامك لوظيفة AllShare Play مع مخزن ويب وليس جهاز USB، فلا يتم دعم عرض.

1. لفرز الملفات في قوائم الملفات حدد D باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة عرض.
2. حدد معيار الفرز الذي تريده.

- عرض المجلد

عرض المجلدات على الجهاز بالترتيب الأبجدي. لعرض أسماء الملفات والصور المصغرة، حدد مجلدًا.

- العنوان

فرز الملفات وعرضها بالعناوين حسب الرمز/الرقم/الترتيب الأبجدي/ترتيب خاص.

- فنان

فرز ملفات الموسيقى حسب المؤدي بالترتيب الأبجدي.

- الألبوم

فرز ملفات الموسيقى حسب الألبوم بالترتيب الأبجدي.

- النوع

فرز ملفات الموسيقى حسب النوع.

إرسال ملفات الموسيقى

يتيح لك إرسال ملفات الموسيقى إلى مخزن الويب الخاص بك أو إلى أجهزة أخرى.

لاستخدام الوظيفة "إرسال"، يجب تسجيل الدخول إلى Smart Hub.

1. لإرسال ملفات موسيقى إلى قائمة الملفات، افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد إرسال.
2. حدد ملف الموسيقى الذي ترغب في إرساله. وبالتالي، تظهر علامة ✓ في خانة الاختيار على اليسار.
3. كرر الخطوة رقم 2 لتحديد مقاطع إضافية.

لتحديد جميع الملفات الموجودة في القائمة، حدد تحديد الكل. لإلغاء تحديد، حدد الملف مرة أخرى.

4. وعند الانتهاء، حدد إرسال. وبالتالي، تظهر شاشة إرسال.

5. اختر جهاز الوجهة للإرسال، ثم حدد إرسال.

6. في هذه الخطوات، يُرجى اتباع الإرشادات الموجودة على الشاشة.

لحذف ملف أو أكثر من قائمة التشغيل، يرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. في شاشة AllShare Play الرئيسية، حدد قائمتي.

2. في منطقة "قائمة التشغيل" أسفل الشاشة، قم بتمييز قائمة التشغيل التي ترغب في تحريرها.

3. افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد

تحرير القائمة. وبالتالي، تظهر شاشة تحرير القائمة.

4. حدد الملف الذي ترغب في حذفه. وبالتالي، تظهر علامة ✓ من خانة الاختيار.

5. كرر الخطوة رقم 5 لتحديد ملفات إضافية.

لتحديد جميع الملفات الموجودة في القائمة، حدد تحديد الكل. لإلغاء تحديد، حدد الملف مرة أخرى.

6. وعند الانتهاء، حدد إزالة. وبالتالي، تظهر رسالة منبثقة.

7. حدد نعم. لقد تم إزالة الملفات المحددة من قائمة التشغيل.

الفيديو (في AllShare Play)

AllShare Play ← الفيديو ←

يمكنك تشغيل ملفات الفيديو المحفوظة على جهاز USB و/أو جهاز الكمبيوتر.

لمزيدٍ من المعلومات حول تنسيقات ملفات الترجمة وتنسيقات الترميز، راجع فقرة "تنسيقات ملفات الترجمة وAllShare Play المدعومة" الواردة في "معلومات أخرى".

تشغيل الفيديو

1. من شاشة AllShare Play، حدد الفيديو.

2. قم بتمييز الجهاز الذي ترغب في تشغيله وتحديده.

3. إذا كانت AllShare Play تعرض مجلدات، قم بتمييز وتحديد المجلد الذي يحتوي على الملف الذي تريده، ثم انتقل للخطوة 4. إذا كانت AllShare Play تعرض ملفات فقط، انتقل مباشرة للخطوة 4.

4. قم بتمييز وتحديد الفيديو المطلوب من شاشة قائمة الملفات.

إذا قمت بإيقاف الفيديو أثناء تشغيله، يمكنك تشغيل الفيديو لاحقًا بدءًا من النقطة التي توقف عندها.

يظهر اسم الملف في أعلى الشاشة مع وقت تشغيل الفيديو.

إذا كانت معلومات مدة تشغيل الفيديو غير معروفة، فلا

يتم عرض مدة التشغيل وشريط التقدم.

اضغط مع الاستمرار على زر الإرجاع أو التقديم السريع لمدة 3 ثوان أثناء تشغيل الفيديو للانتقال إلى الفيديو التالي.

أزرار التحكم في تشغيل الفيديو

- ◀◀, ▶▶

في كل مرة يتم فيها تحديد ◀◀ أو ▶▶ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، يكون معدل تغير سرعة التشغيل على النحو الآتي.

(◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3)

- ◀, ▶

الترجيع أو التقديم من الموضع الحالي.

- ⏸

إيقاف المشهد.

– للحركة البطيئة: في الوضع "إيقاف مؤقت"، حدد ⏩.
في كل مرة يتم فها تحديد ⏩ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، تقل سرعة التشغيل بهذا الترتيب ⏯ 1/8 / ⏯1/4 / ⏯1/2. ويتم عرض سرعة التشغيل في الزاوية العلوية اليسرى.

– لوضع "الخطوة": في الوضع "إيقاف مؤقت"، حدد ⏸.
وفي كل مرة يتم فيها الضغط على ⏸ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، سيظهر إطار جديد.

◄ للرجوع إلى وضع تشغيل السرعة العادية، حدد باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

المنتج لا يصدر صوتًا في الوضع "الخطوة" أو في وضع "الحركة البطيئة".

تعمل "الحركة البطيئة" ووضع "الخطوة" في الاتجاه للأمام فقط.

استخدام قائمة "الأدوات" عن طريق الفيديو

- من شاشة قائمة الملفات، يمكنك استخدام الخيارات الآتية:

– عرض

يتيح لك فرز قائمة الملفات وفقًا لأحد معايير الفرز الأربعة.

– تشغيل المحدد

يتيح لك تحديد ملف أو أكثر لتشغيلها على الفور.

– إرسال

يتيح لك إرسال ملفات الفيديو إلى مخزن الويب أو إلى أجهزة أخرى.

إذا أردت استخدام هذه الوظيفة، ينبغي تسجيل الدخول إلى Smart Hub.

– تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج

يمكنك تسجيل الدخول إلى "حساب Samsung" أو تسجيل الخروج منه.

– إضافة إلى قائمة

يتيح لك إنشاء قوائم تشغيل. عند إنشاء قوائم التشغيل،

يمكنك تشغيل مجموعة من مقاطع الفيديو التي تريد مشاهدتها بسهول وسرعة.

- انتقال إلى قائمة التشغيل

  الانتقال إلى شاشة قائمة التشغيل.

- معلومات

  عرض المعلومات التفصيلية حول الملف المحدد.

- أثناء التشغيل، يمكنك استخدام الخيارات الآتية في القائمة "أدوات":

  - انتقال إلى قائمة فيديو

    إيقاف الفيديو والانتقال إلى شاشة قائمة الملفات.

  - تشغيل من البداية

يمكنك إعادة تشغيل ملف فيديو من البداية.

- البحث عن مشهد

يمكنك استخدام وظيفة البحث عن مشهد أثناء التشغيل لعرض فيلم أو بدء تشغيله على حسب اختيارك.

إذا كانت معلومات الفهرس الموجودة بالملف تالفة أو كان الملف لا يدعم الفهرسة، فسوف يتعذر استخدام وظيفة البحث عن مشهد .

- بحث عن عنوان

يمكنك البحث عن الفيديو باستخدام مفاتيح الأسهم اليسرى واليمنى أو إدخال وقت التشغيل مباشرة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بك.

- بحث عن وقت

البحث عن ملف الفيديو أو إدخال مدة التشغيل مباشرة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

- وضع التكرار

يمكنك تشغيل ملف فيلم واحد أو جميع الملفات في شاشة قائمة التشغيل بشكل متكرر.

- حجم الصورة

يتيح لك ضبط حجم الصورة حسبما تفضل.

- وضع الصورة

يمكنك تغيير وضع الصورة.

- وضع الصوت

يمكنك تغيير وضع الصوت.

- لغة الصوت

يمكنك سماع الفيديو بإحدى اللغات المدعومة. وتكون هذه الوظيفة مُمكّنة فقط عند تشغيل ملفات من النوع المتدفق التي تدعم تنسيقات صوتية متعددة.

- ترجمة مصاحبة

تتيح لك العرض مع الترجمة المصاحبة بلغات متعددة. يمكنك تحديد لغة محددة إذا كان ملف الترجمة يحتوي على لغات متعددة.

- إعدادات الترجمة

عرض إعدادات الترجمة. يمكنك تحديد خيارات الترجمة

المصاحبة مثل اللون والشفافية.

– معلومات

عرض المعلومات التفصيلية حول الملف المحدد.

تعتمد الوظائف المتاحة في قائمة أدوات في المرة الواحدة على خصائص الفيديو التي يتم تشغيلها. ليست كل الوظائف متوفرة بالضرورة في جميع ملفات الفيديو.

استخدام وظيفة "العرض" مع "ملفات الفيديو"

عند استخدامك لوظيفة AllShare Play مع مخزن ويب وليس جهاز USB، فلا يتم دعم عرض.

1. لفرز الملفات في قوائم الملفات حدد D باستخدام جهاز

التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة عرض.

2. تحديد معايير الفرز.

- عرض المجلد

عرض المجلدات على الجهاز بالترتيب الأبجدي. لعرض أسماء الملفات والصور المصغرة، حدد مجلدًا.

- العنوان

فرز الملفات وعرضها بالعناوين حسب الرمز/الرقم/الترتيب الأبجدي/ترتيب خاص.

- أحدث تاريخ

فرز الملفات وعرضها حسب أحدث تاريخ إنشاء.

- أقدم تاريخ

فرز الملفات وعرضها حسب أقدم تاريخ إنشاء.

إرسال ملفات الفيديو

يتيح لك إرسال ملفات الفيديو إلى مخزن الويب أو إلى أجهزة أخرى.

لاستخدام "الإرسال"، يجب تسجيل الدخول إلى Smart Hub.

1. لإرسال ملفات فيديو إلى قائمة الملفات، افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد إرسال.
2. حدد ملف الفيديو الذي ترغب في إرساله. وبالتالي، تظهر علامة ✓ في خانة الاختيار.

3. كرر الخطوة رقم 2 لتحديد ملفات إضافية.

لتحديد جميع الملفات الموجودة في القائمة، حدد تحديد الكل. لإلغاء تحديد، حدد الملف مرة أخرى.

4. وعند الانتهاء، حدد إرسال. وبالتالي، تظهر شاشة إرسال.

5. اختر جهاز الوجهة للإرسال، ثم حدد إرسال.

6. في هذه الخطوات، يُرجى اتباع الإرشادات الموجودة على الشاشة.

الصور (في AllShare Play)

عرض صورة (أو عرض الشرائح)

لمزيد من المعلومات حول تنسيقات ملفات الصور المدعومة، راجع فقرة "تنسيقات ملفات الترجمة وملفات تشغيل AllShare المدعومة" الواردة في قسم "معلومات أخرى".

1. من شاشة AllShare Play، حدد الصور.
2. على جانب الشاشة الأيمن، حدد الجهاز الذي توجد به الصور التي ترغب في عرضها.

3. في حالة عرض ميزة AllShare Play للمجلدات، حدد المجلد الذي يحتوي على الصور التي تريدها، ثم انتقل إلى "الخطوة" 4. أما في حالة عرض ميزة AllShare Play للصور المصغرة، فانتقل إلى الخطوة رقم 4 مباشرة.

4. لبدء عرض الشرائح، حدد ► باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بك.

لعرض صورة أخرى يدويًا، اضغط على الزر ◄ أو ►.

أثناء عرض الشريحة، يتم عرض جميع الملفات الموجودة في قائمة الملفات بالترتيب، بدءًا من الملف الذي قمت بتحديده.

عند عرض ملف صورة أو عرض شرائح، يمكنك إضافة موسيقى للخلفية إذا كان لديك ملفات موسيقية على نفس الجهاز.

إذا حددت الموسيقى الخلفية الخاطئة، فلا يمكنك تغيير الموسيقى حتى تنتهي BGM (Background Music) من التحميل.

أزرار التحكم في تشغيل الصور

- ◀◀ / ▶▶

تتغير سرعة عرض الشرائح على النحو الآتي (بطيئة, عادي, سريعة). تُعرض السرعة بأعلى زاوية الشاشة

اليمنى.

- ◀, ▶

الانتقال إلى الصورة السابقة أو التالية.

- ■

العودة إلى شاشة قائمة الملفات.

- ►

بدء عرض الشرائح.

- II

إيقاف تشغيل عرض الشرائح مؤقتًا.

استخدام قائمة "الأدوات" مع الصور

- لاستخدام القائمة "أدوات" مع الصور، يجب عليك أولاً تمييز ملف صورة في شاشة قائمة الملفات. بعد تمييزك للصورة في شاشة قائمة الملفات، يمكنك استخدام الخيارات التالية في القائمة "أدوات":

  – عرض

  يتيح لك فرز قائمة الملفات وفقًا لأحد معايير الفرز الأربعة.

  – تشغيل المحدد

  يتيح لك تحديد ملف أو أكثر لتشغيلها على الفور.

  – إرسال

  يتيح لك إرسال صورك عن طريق حساب Family Story أو تطبيق الصور ذي الصلة.

لاستخدام "الإرسال"، يجب تسجيل الدخول إلى Smart Hub.

- تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج

يمكنك تسجيل الدخول إلى "حساب Samsung" أو تسجيل الخروج منه.

- إضافة إلى قائمة

يتيح لك إنشاء قوائم تشغيل. عند إنشاء قوائم التشغيل، يمكنك تشغيل مجموعة من الصور بسهولة وسرعة.

- انتقال إلى قائمة التشغيل

الانتقال إلى شاشة قائمة التشغيل.

- معلومات

عرض المعلومات التفصيلية حول الملف المحدد.

- عند تشغيل ملف صورة، يمكنك استخدام الخيارات الآتية:

– انتقال إلى قائمة الصور

الانتقال إلى شاشة قائمة الملفات.

– بدء عرض الشرائح / إيقاف عرض الشرائح

يمكنك بدء عرض الشرائح أو إيقاف عرضها. بدلاً من ذلك، حدد ► لبدء تشغيل عرض الشرائح أو II لإيقاف عرض الشرائح باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

– سرعة عرض الشرائح

يمكنك تحديد سرعة العرض أثناء عرض الشرائح. وبدلاً من ذلك، يمكنك تحديد ◄◄ أو ►► باستخدام جهاز التحكم عن

بُعد.

- تشغيل موسيقى الخلفية / إيقاف موسيقى الخلفية

يمكنك تشغيل موسيقى الخلفية أو إيقاف تشغيلها.

- إعدادات الموسيقية الخلفية

يمكنك ضبط موسيقى الخلفية وتحديدها أثناء مشاهدة ملف صورة أو عرض شرائح.

- وضع الصورة

يمكنك تغيير وضع الصورة.

- وضع الصوت

يمكنك تغيير وضع الصوت.

تتوفر هذه الميزة فقط عند ضبط "موسيقى الخلفية"

على وضع التشغيل.

- تكبير

يمكنك تكبير الصور في وضع ملء الشاشة.

- تدوير

يمكنك تدوير الصور.

- معلومات

عرض المعلومات التفصيلية حول الملف المحدد.

استخدام وظيفة "العرض" مع "ملفات الصور"

عند استخدام وظيفة AllShare Play مع Family Story

أو Facebook أو Picasa بدلاً من جهاز USB، لا يتم

دعم عرض.

1. لفرز الملفات في قوائم الملفات حدد D باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة عرض.
2. تحديد معايير الفرز.

- عرض المجلد

عرض المجلدات على الجهاز بالترتيب الأبجدي. لعرض أسماء الملفات والصور المصغرة، حدد مجلدًا.

- العنوان

فرز الملفات وعرضها بالعناوين حسب الرمز/الرقم/الترتيب الأبجدي/ترتيب خاص.

- أحدث تاريخ

فرز الملفات وعرضها حسب أحدث تاريخ إنشاء.

- أقدم تاريخ

فرز الملفات وعرضها حسب أقدم تاريخ إنشاء.

- شهري

فرز ملفات الصور وعرضها حسب الشهر.

إرسال الصور

يتيح لك إرسال الصور باستخدام حساب Family Story الخاص بك أو إلى أجهزة أخرى.

لاستخدام "الإرسال"، يجب تسجيل الدخول إلى Smart Hub.

1. على سبيل المثال، نفترض أنك تريد الإرسال عن طريق Family Story.

2. لإرسال ملفات الصور من قائمة الملفات، قم بتمييز الملف، ثم افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد إرسال.

3. حدد ملف الصورة الذي ترغب في إرساله. وبالتالي، تظهر العلامة ✓ في خانة الاختيار على اليسار.

4. كرر الخطوة رقم 3 لتحديد مقاطع إضافية.

لتحديد جميع الملفات الموجودة في القائمة، حدد تحديد الكل. لإلغاء تحديد، حدد الملف مرة أخرى.

5. وعند الانتهاء من العملية، حدد إرسال. وبالتالي، تظهر

شاشة إرسال.

6. اختر جهاز الوجهة ليتم الإرسال إليه.

7. اختر مجموعة العائلة لمشاركتها. وبالتالي، تظهر نافذة منبثقة.

8. أدخل رسالة لإرسالها إلى مجموعة العائلة التي حددتها.

يتم عرض شاشة لوحة المفاتيح في QWERTY، يمكنك استخدام لوحة المفاتيح المتصلة بالتلفزيون لإدخال رسالة.

9. وعند الانتهاء من العملية، حدد إرسال.

موسيقى (في AllShare Play)

AllShare Play ← موسيقى ←

تشغيل الموسيقى

لمزيد من المعلومات حول تنسيقات ملفات الموسيقى المدعومة، راجع فقرة "تنسيقات ملفات الترجمة وملفات تشغيل AllShare المدعومة" الواردة في قسم "معلومات أخرى".

1. من شاشة AllShare Play، اضغط زر السهم لتحديد موسيقى.
2. حدد الجهاز الذي يحتوي على الملفات التي تريد تشغيلها.

3. إذا كان "تشغيل AllShare" يعرض مجلدات، قم بتمييز وتحديد المجلد الذي يحتوي على ملفات الموسيقى التي تريدها، ثم انتقل للخطوة 4. إذا كانت AllShare تعرض ملفات فقط، انتقل مباشرة للخطوة 4.

4. حدد ملف الموسيقى المطلوب من قائمة الملفات أو حدد ► باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

للانتقال لصفحة سابقة، حدد B باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. للانتقال إلى الصفحة التالية، حدد C باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

أثناء تشغيل الموسيقى، يمكنك التقديم السريع للأمام أو الرجوع السريع للخلف بتحديد ◄◄ أو ►► باستخدام

جهاز التحكم عن بُعد.

- إذا كان الصوت غير طبيعي عند تشغيل ملفات MP3، اضبط الموازن من قائمة الصوت. (قد تتسبب ملفات MP3 التي تم تعديلها بشكل زائد في حدوث مشكلة بالصوت.)
- اضغط مع الاستمرار على زر الإرجاع أو التقديم السريع لمدة 3 ثوان أثناء تشغيل ملف موسيقى للانتقال إلى ملف الموسيقى التالي.

أزرار التحكم في تشغيل الموسيقى

أثناء التشغيل، يمكنك استخدام الوظائف الإضافية بالجزء الأيمن

السفلي من الشاشة.

- تشغيل / إيقاف

يمكنك بدء تشغيل ملف موسيقى أو إيقاف تشغيله مؤقتًا. وبدلاً من ذلك، يمكنك تحديد ► أو II باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

- وضع التكرار

يمكنك تشغيل ملف موسيقى واحد أو كل ملفات الموسيقى المعروضة في قائمة الملفات بشكل متكرر.

- وضع التبديل

يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى بشكل متعاقب أو عشوائي.

- وضع الصوت

يمكنك تغيير وضع الصوت.

استخدام قائمة "الأدوات" مع الموسيقى

- لاستخدام القائمة "أدوات" مع الموسيقى، يجب عليك أولاً تمييز ملف الموسيقى في شاشة قائمة الملفات. بعد تمييزك لملف الموسيقى من شاشة قائمة الملفات، يمكنك استخدام الخيارات التالية في القائمة "أدوات":

– عرض

يمكنك فرز قائمة الملفات وفقًا لأحد معايير الفرز الأربعة.

– تشغيل المحدد

يتيح لك تحديد ملف أو أكثر لتشغيلها على الفور.

– إرسال

يتيح لك إرسال ملفات الموسيقى إلى مخزن الويب الخاص بك أو إلى أجهزة أخرى.

لاستخدام "الإرسال"، يجب تسجيل الدخول إلى Smart Hub.

– تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج

يمكنك تسجيل الدخول إلى "حساب Samsung" أو تسجيل الخروج منه.

– إضافة إلى قائمة

يتيح لك إنشاء قوائم تشغيل. عند إنشائك قوائم تشغيل، يمكنك تشغيل مجموعة ملفات موسيقى بسهولة وبسرعة.

- انتقال إلى قائمة التشغيل

  الانتقال إلى شاشة قائمة التشغيل.

- ترميز

  يمكنك تحديد تنسيق الترميز من قائمة تنسيق الترميز.

- معلومات

  عرض المعلومات التفصيلية حول الملف المحدد.

التلفزيون المسجل (في AllShare Play)

سلسلة LED 4500 - 5400 : هذه الوظيفة غير مدعومة.

AllShare Play ← التلفزيون المسجل ←

لاستخدام وظيفة التسجيل أو Timeshift يتعين توافر جهاز USB المتصل للتسجيل. يُوصى بتهيئة الجهاز لاستخدام محرك أقراص USB الثابت.

- أثناء تهيئة الجهاز، لا تفصل الجهاز أثناء تقدم عملية التهيئة. إذا قمت بتهيئة الجهاز، سيتم حذف كافة الملفات.
- قبل تهيئة الجهاز لتوصيله بالتلفزيون، الرجاء إنشاء نسخة احتياطية من الملفات لتجنب تلف البيانات أو فقدها. لا تتحمل شركة SAMSUNG مسؤولية تلف أي من ملفات

البيانات أو فقد أي بيانات.

تسجيل البرنامج الذي يتم بثه حاليًا

تتيح لك هذه الميزة تسجيل برنامج يتم بثه حاليًا.

قم بضبط الوقت الحالي أولاً لاستخدام هذه الوظيفة.

1. عند تسجيل برنامج يتم بثه، اضغط على الزر ● الموجود بجهاز التحكم عن بُعد لبدء التسجيل. وبالتالي، يتم عرض نافذة منبثقة.

يوصى باستخدام محرك أقراص USB ثابت بسرعة 5400 دورة في الدقيقة على الأقل، علمًا بأنه لا يتوافر دعم لمحرك أقراص USB ثابت من نوع RAID.

لن يتمكن جهاز تخزين USB من التسجيل إلا إذا اكتمل اختبار أداء الجهاز.

2. حدد مدة لإعداد مدة التسجيل، ثم حدد موافق.

تشغيل البرنامج التليفزيوني المسجَّل

1. من شاشة AllShare Play، حدد التلفزيون المسجل.
2. حدد الجهاز الذي ترغب في تشغيله.
3. حدد الملف المسجّل من التلفزيون الذي تريده من قائمة الملفات.

للانتقال إلى صفحة سابقة، حدد ◄◄ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. للانتقال إلى الصفحة التالية، حدد

.⏩

4. حدد ►.

- وبالتالي، يتم عرض الملف المحدد أعلى الشاشة مع مدة تشغيله.

أزرار التحكم في تشغيل الملف المسجّل من التلفزيون

- ⏪, ⏩

في كل مرة يتم فيها تحديد ⏩ ,⏪ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، يكون معدل تغير سرعة التشغيل على النحو الآتي. (⏪ 1 / ⏪ 2 / ⏪ 3 / ⏪ 4 / ⏪ 5 / ⏪ 6 / ⏪ 7 , ⏩ 1 / ⏩ 2 / ⏩ 3 / ⏩ 4 / ⏩ 5 / ⏩ 6 / ⏩ 7)

- ◀, ▶

الترجيع أو التقديم من الموضع الحالي.

- ❚❚

إيقاف المشهد.

– في الوضع "إيقاف مؤقت"، حدد ▶▶ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. في كل مرة يتم فها تحديد ▶▶ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، تقل سرعة التشغيل إلى ▶1/8 / ▶1/4 / ▶1/2.

– في الوضع "إيقاف مؤقت"، حدد ❚❚ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. في كل مرة يتم الضغط فيها على تحديد وظيفة ▶▶، سيظهر إطار جديد.

- للرجوع إلى وضع تشغيل السرعة العادية، حدد ◀ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- لا يقوم المنتج بتشغيل الصوت في وضع الإيقاف.
- تتم عمليات إيقاف الحركة بالاتجاه إلى الأمام فقط.

استخدام قائمة "الأدوات" مع "التلفزيون المسجل"

- من شاشة قائمة الملفات، يمكنك استخدام الخيارات الآتية:
  - تشغيل مجموعة حالية

    تشغيل محتويات المجموعات المحددة.
  - عرض

    يمكنك فرز قائمة الملفات عن طريق تحديد معيار الفرز

الذي تريده.

- تشغيل المحدد

يمكنك تشغيل الملفات عن طريق تحديد الملف المسجَل من التلفزيون المطلوب من قائمة الملفات.

- حذف

حذف الملف من القائمة.

- إضافة إلى قائمة

يتيح لك إنشاء قائمة التشغيل الخاصة بك. عند استخدام قائمة التشغيل، يمكنك تشغيل الملف المسجَل من التلفزيون الذي ترغب في الاستماع إليه بسرعة وسهولة.

- انتقال إلى قائمة التشغيل

الانتقال إلى شاشة "قائمة التشغيل".

– قفل / إلغاء قفل

تمكين ميزة التأمين أو تعطيلها.

– إدارة الجهاز

الفحص والتهيئة من الجهاز.

- لا تتوافر الوظائف الآتية إلا في عنصر المحتوى المحدد فقط.

– إعادة تسمية

تغيير اسم المحتوى.

– معلومات

عرض المعلومات التفصيلية حول الملف المحدد.

- أثناء التشغيل، يمكنك استخدام الخيارات الآتية:

  – انتقال إلى قائمة مسجلة

  الانتقال إلى شاشة قائمة الملفات.

  – تشغيل من البداية

  يمكنك إعادة تشغيل ملف مسجَل من التلفزيون من البداية.

  – بحث عن عنوان

  يمكنك الانتقال إلى عنوان آخر مباشرةً.

  – بحث عن وقت

  البحث عن ملف الفيديو أو إدخال مدة التشغيل مباشرة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

  – وضع التكرار

يمكنك تكرار تشغيل ملف مسجَل من التلفزيون.

- حجم الصورة

  يمكنك ضبط حجم الصورة حسب تفضيلاتك.

- وضع الصورة

  يمكنك تغيير وضع الصورة.

- وضع الصوت

  يمكنك تغيير وضع الصوت.

- معلومات

  عرض المعلومات التفصيلية حول الملف المحدد.

Timeshift

لسلسلة LED 4500 - 5400: هذه الوظيفة غير مدعومة.

استخدام وظيفة Timeshift

إذا فاتك أحد البرامج التي يتم بثها مباشرة، يمكنك مشاهدته من البث المسجّل باستخدام هذه الميزة.

1. عند تسجيل برنامج يتم بثه، حدد ► باستخدام جهاز التحكم عن بُعد لتشغيل وظيفة Timeshift.
2. إذا كنت ترغب في إيقاف وظيفة Timeshift، حدد ■ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

يعمل الوضع Timeshift لمدة 90 دقيقة كحد أقصى.

- لم يتم دعم وظيفة Timeshift بالنسبة للقنوات التناظرية.
- يتم تعطيل وظائف Timeshift للقنوات التي تم تأمينها عن طريق قفل القناة.

قبل استخدام وظيفتي Timeshift والتسجيل...

إن ملفات الفيديو المُسجلة يتم حمايتها بواسطة DRM (إدارة الحقوق الرقمية) ولا يمكن تشغيلها عن طريق الكمبيوتر الشخصي أو أي تلفزيون آخر. الرجاء ملاحظة أن الملفات التي يتم حفظها لا يمكن استخدامها بعد تغيير اللوحة الأساسية للتلفزيون.

ملاحظة

- يوصى باستخدام محرك أقراص USB ثابت بسرعة 5400 دورة في الدقيقة على الأقل، علمًا بأنه لا يتوافر دعم لمحرك أقراص USB ثابت من نوع RAID.
- قد يختلف توافر كل من وظيفتي التسجيل و Timeshift وفقًا لجودة الصورة والمساحة الفارغة على محرك القرص الثابت.
- شريحة ذاكرة USB غير متوافقة.
- عند استخدام وظيفة Timeshift، فقد يتم إلغاء "الإيقاف المؤقت".

- عند بدء التسجيل بواسطة كل من وظيفة PVR (مُسجل فيديو شخصي) وجهاز يدعم ميزة HDMI-CEC، تكون الأولوية لمستقبل PVR عند التسجيل.

- في حالة فشل جهاز USB في اختبار أداء الجهاز, فيجب أن يمر جهاز USB بعملية تهيئة الجهاز و اختبار أداء الجهاز مرة أخرى قبل التسجيل عن طريق دليل أو القناة.

- لا يمكن استخدام وظائف Timeshift إلا عند طريق جهاز تخزين USB الذي اجتاز اختبار أداء الجهاز.

- إذا حاولت تشغيل وظيفة التسجيل أو Timeshift مع جهاز لم يجتز اختبار أداء الجهاز, فلن يبدأ تشغيلها.

- إذا تم ضبط أي من الوظائف التي تعمل على إيقاف تشغيل التلفزيون (مثل مؤقت النوم, مؤقت الإيقاف، إلخ) لمدة تتعارض مع التسجيل، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بمجرد اكتمال التسجيل.

- لإجراء عملية Timeshift، يلزم توافر مساحة حرة بجهاز USB قدرها 1.5 جيجابايت.

- تتطلب وظيفة تسجيل الجدولة 100 ميجابايت مساحة حرة على جهاز USB.

- إذا كانت المساحة الحرة على جهاز USB أقل من 50 ميجابايت أثناء تشغيل تسجيل الجدولة، فسيتم إنهاء وظيفة تسجيل الجدولة تلقائيًا.

- في حالة تشغيل وظيفتي تسجيل الجدولة و Timeshift وكانت المساحة الحرة على جهاز USB أقل من 500 ميجابايت، يتم إنهاء وظيفة تسجيل الجدولة تلقائيًا.

- تستمر وظيفة Timeshift حتى بعد تغيير القناة الرقمية، ويمكن للمستخدمين مشاهدة البرامج الفائتة باستخدام بيانات Timeshift المحفوظة.

  – في حالة دخول التلفزيون إلى حالة لا يتم فيها دعم وظيفة Timeshift (مثل، تنفيذ التطبيق وتبديل إشارة الإدخال وتغيير القناة التناظرية، إلخ.)، فلا يتم حفظ بيانات Timeshift.

- في حالة دخول التلفزيون إلى حالة لا يتم فيها دعم

وظيفة Timeshift (مثل، تنفيذ التطبيق وتبديل إشارة الإدخال وتغيير القناة التناظرية، إلخ.) أثناء تشغيل وظيفة Timeshift، يتم إنهاء الوظيفة بشكل تلقائي دون عرض أي رسائل إضافية.

- في حالة ضبط قناة رقمية من قبل المستخدم، يتم استئناف وظيفة Timeshift المعلقة تلقائيًا.

AllShare Play ←

يمكنك تشغيل محتويات الوسائط بما في ذلك ملفات الفيديو والصور والموسيقى المحفوظة على هاتفك المحمول أو الأجهزة الأخرى (مثل جهاز الكمبيوتر الخاص بك) عن طريق التحكم فيها على التلفزيون عبر الشبكة.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة "www.samsung.com" أو اتصل بمركز اتصالات Samsung. قد تحتاج الأجهزة المحمولة إلى تثبيت برامج إضافية. للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز.

في حالة توصيل تلفزيون Samsung لديك بخادم

DLNA من شركة أخرى غير Samsung، قد تحدث مشكلة توافق أثناء تشغيل الفيديو.

بتوصيل تلفزيون Samsung بالشبكة بواسطة "تشغيل AllShare"، يمكنك استخدام وظائف Samsung الأصلية كما يلي:

- تشغيل تنسيقات فيديو متعددة (مثل DivX وMP4 و3GP وAVI وASF وMKV وغيرها من التنسيقات.)
- ميزة صورة مصغرة لمقطع الفيديو
- وظيفة الإشارة المرجعية (لاستئناف تشغيل الفيديو)
- الفصل التلقائي (التنقل بين المشاهد)

- إدارة المحتويات الرقمية
- التوافق مع تنسيقات ملفات ترجمة متعددة (مثل SRT و SMI و SUB و TXT و TTXT)
- البحث بأسماء الملفات
- وغيرها كثير

إعدادات AllShare

قائمة ← الشبكة ← إعدادات AllShare

عرض قائمة الهواتف المحمولة أو الأجهزة المتصلة التي تم إعدادها لاستخدام إعدادات AllShare عن طريق هذا التلفزيون.

تتوفر وظيفة إعدادات AllShare في كافة الأجهزة التي تدعم وحدة التحكم بالوسائط الرقمية المزودة بتقنية DLNA.

- مسموح / ممنوع: السماح للأجهزة أو حظرها.
- حذف: حذف الأجهزة من القائمة.

تقوم هذه الوظيفة بحذف اسم الجهاز من القائمة فقط. إذا كان الجهاز الذي تم حذفه قيد التشغيل أو يحاول الاتصال بالتلفزيون، فقد يظهر في القائمة مرةً أخرى.

لتشغيل محتويات وسائط الأجهزة المتصلة بوظيفة DLAN، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من شاشة AllShare Play، حدد نوع المحتوى الذي ترغب في تشغيله: الفيديو, الصور, موسيقى.
2. في الجانب الأيمن من الشاشة، حدد DLNA. وبالتالي، يعرض التلفزيون قائمة الأجهزة المتصلة بالجهاز باستخدام وظيفة DLNA.
3. حدد جهازًا. تعرض AllShare الملفات أو المجلدات التي يمكن الوصول إليها على الجهاز.
4. حدد ملف من قائمة الملفات. وبالتالي، يتم تشغيل الملف المحدد.

تشغيل محتويات الوسائط المحفوظة على أجهزة DLNA

1. قم بتوصيل الهاتف المحمول أو الأجهزة الأخرى التي تدعم وظيفة AllShare Play.

2. قم تشغيل محتويات الوسائط الموجودة على الجهاز.
وبالتالي، تظهر شاشة منبثقة بالجزء السفلي من شاشة التلفزيون.

3. حدد سماح للموافقة على الأجهزة المتصلة. وبالتالي، يمكن الآن تشغيل محتويات وسائط الجهاز على التلفزيون.

يمكنك العثور على الأجهزة المسموح بها على إعدادات AllShare.

تظهر نافذة تنبيه تعلمك بأنه سيتم عرض محتويات الوسائط (مثل ملفات الفيديو والصور والموسيقى) المرسلة من أحد

الهواتف المحمولة على التلفزيون. وبالتالي، يتم عرض المحتويات تلقائيًا بعد 3 ثوانٍ من ظهور النافذة.

– في حالة إغلاق نافذة التنبيه باستخدام جهاز التحكم عن بُعد عند ظهور نافذة التنبيه، فلا يتم تشغيل محتويات الوسائط.

عند اتصال جهاز بالتلفزيون لأول مرة من خلال وظيفة الوسائط، تظهر نافذة تحذيرية منبثقة. حدد سماح. وهذا بدوره يؤدي إلى السماح للهاتف بالاتصال بالتلفزيون بحرية واستخدام وظيفة الوسائط لتشغيل المحتويات.

لإيقاف تشغيل عمليات نقل محتويات الوسائط من هاتف محمول، قم بتعيين الجهاز إلى ممنوع من إعدادات

AllShare.

- قد لا يتم تشغيل المحتويات على التلفزيون وفقًا للدقة والتنسيق.
- قد لا تعمل بعض الأزرار وذلك وفقًا لنوع محتوى الوسائط.
- يمكنك التحكم في تشغيل الوسائط باستخدام الجهاز المحمول. للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز.

Anynet+ (HDMI-CEC)

قائمة ← النظام ← Anynet+ (HDMI-CEC)

إن ميزة Anynet+ هي عبارة عن وظيفة تمكنك من التحكم بكافة أجهزة Samsung المتصلة التي تدعم Anynet+ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بتلفزيون Samsung، علمًا بأنه يمكن استخدام نظام Anynet+ فقط مع أجهزة Samsung المزودة بميزة Anynet+. ولتتأكد من أن جهاز Samsung مزود بهذه الوظيفة، تحقق من وجود شعار Anynet+ عليه.

يمكن التحكم في أجهزة Anynet+ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون فقط، وليس من خلال الأزرار

الموجودة على التلفزيون.

- قد لا يعمل جهاز التحكم عن بُعد في حالات معينة. في حالة حدوث ذلك، قم بإعادة تحديد جهاز Anynet+.
- لا تعمل وظائف Anynet+ مع منتجات الشركات المصنّعة الأخرى.
- للحصول على إرشادات توضح كيفية توصيل أجهزة Anynet+ الخارجية، راجع دليل مستخدم الجهاز. يتعين توصيل جهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI. بعض كبلات HDMI قد لا تدعم وظائف Anynet+.
- تعمل وظيفة Anynet+ عندما يكون جهاز الصوت والفيديو الذي يدعم وظيفة Anynet+ في وضع الاستعداد

أو التشغيل.

- تدعم وظيفة Anynet+ حتى 12 جهازًا من أجهزة الصوت والفيديو إجماليًا، مع ملاحظة أنه يمكنك توصيل حتى 3 أجهزة من نفس النوع.
- ومع ذلك، يمكنك توصيل شاشة عرض منزلية واحدة تدعم ميزة Anynet+ فقط. لتوصيل شاشة عرض منزلية تدعم ميزة Anynet+، قم بتوصيل شاشة عرض منزلية بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI ثم:
  - لسماع الصوت من السماعات الأمامية واليمنى واليسرى "لجهاز العرض المنزلي" ومضخم الصوت فقط، قم بتوصيل كبل ضوئي رقمي بين منفذ

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

الموجود بالتلفزيون وإدخال الصوت الرقمي الموجود "بجهاز العرض المنزلي".

- لسماع صوت قناة 5.1 قم بتوصيل كبلات HDMI بمشغِّل DVD +Anynet وجهاز استقبال القمر الصناعي وغيره. ثم قم بتوصيل منفذ

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

الموجود بمشغّل DVD وجهاز استقبال القمر الصناعي وغيره (مثل جهاز + Anynet واحد أو جهازين) مباشرة "بجهاز العرض المنزلي" وليس التلفزيون.

قائمة Anynet+ (HDMI-CEC)

TOOLS ← Anynet+ (HDMI-CEC)

تتوقف تغييرات قائمة Anynet+ على نوع أجهزة Anynet+ المتصلة بالتلفزيون وحالتها.

- عرض التلفزيون

التغيير من الوضع Anynet+ إلى وضع البث التلفزيوني.

- قائمة الأجهزة

عرض قائمة أجهزة Anynet+.

- قائمة (اسم_الجهاز)

يعرض قائمة الأجهزة المتصلة. على سبيل المثال، في حالة توصيل مشغّل DVD، ستظهر قائمة قرص مشغّل DVD.

- أدوات (اسم_الجهاز)

عرض قائمة أدوات الجهاز المتصل على سبيل المثال، في حالة توصيل مشغّل DVD، ستظهر قائمة أدوات مشغّل DVD.

قد لا تتوفر هذه القائمة حسب نوع الجهاز.

- قائمة العناوين (اسم_الجهاز)

عرض قائمة عنوان القرص الموجود في الجهاز المتصل. على سبيل المثال، في حالة توصيل مشغِّل DVD، تظهر قائمة عنوان الفيلم الموجود بمشغِّل DVD.

قد لا تتوفر هذه القائمة حسب نوع الجهاز.

- مستقبل

تشغيل الصوت عبر جهاز استقبال.

إعداد Anynet+ (HDMI-CEC)

- Anynet+ (HDMI-CEC)

لاستخدام وظيفة Anynet+، يجب تعيين Anynet+ (HDMI-CEC) إلى تشغيل.

ملاحظة: عند تعطيل وظيفة Anynet+ (HDMI-CEC)، يتم إلغاء تنشيط كافة عمليات Anynet+ ذات الصلة

- إيقاف تشغيل تلقائي

ضبط جهاز Anynet+ ليتم إيقاف تشغيله تلقائيًا عند إيقاف تشغيل التلفزيون.

✎ في حالة تعيين إيقاف تشغيل تلقائي على نعم، سيتم إيقاف تشغيل الأجهزة الخارجية قيد التشغيل في نفس وقت إيقاف تشغيل التلفزيون.

✎ قد تكون هذه الميزة معطلة حسب نوع الجهاز.

- مستقبل

يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال جهاز استقبال (شاشة عرض منزلية مثلاً) بدلاً "سماعة التلفزيون".

التبديل بين أجهزة Anynet+

1. افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد Anynet+ (HDMI-CEC).

2. حدد قائمة الأجهزة. وبالتالي، تظهر شاشة قائمة الأجهزة.

إذا لم تتمكن من العثور على الجهاز الذي تريده، حدد تنشيط لتحديث القائمة.

3. حدد جهازًا، ثم انتظر حتى يكتمل الانتقال إلى الجهاز المحدد.

لا تظهر قائمة قائمة الأجهزة إلا عند تعيين Anynet+ (HDMI-CEC) إلى تشغيل من القائمة النظام.

قد يستغرق التبديل إلى الجهاز المحدد ما يصل إلى دقيقتين. ولا يمكنك إلغاء عملية التبديل عندما يكون التبديل قيد التقدم.

إذا قمت بتحديد جهاز Anynet+ باستخدام وظيفة مصدر، لا يمكنك استخدام وظيفة Anynet+. تأكد من الانتقال إلى جهاز Anynet+ باستخدام وظيفة قائمة الأجهزة. (TOOLS ← قائمة الأجهزة ← Anynet+ (HDMI-CEC))

الاستماع من خلال جهاز استقبال

يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال جهاز استقبال (شاشة عرض منزلية مثلاً) بدلاً "سماعة التلفزيون". للاستماع من خلال جهاز استقبال، انتقل إلى شاشة مستقبل (النظام ← Anynet+ (HDMI-CEC) ← مستقبل). ثم حدد مستقبل

وقم بتعيينه إلى تشغيل.

- إذا كان جهاز الاستقبال يدعم الصوت فقط، فقد لا يظهر ضمن قائمة الأجهزة.
- سيعمل جهاز الاستقبال عند توصيل مقبس الإدخال الضوئي في جهاز الاستقبال بمنفذ **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** الموجود بالتلفزيون.
- في حالة تشغيل جهاز الاستقبال (شاشة عرض منزلية مثلاً)، يمكنك سماع الصوت الخارج من المقبس Optical الموجود بالتلفزيون. وعندما يعرض التلفزيون إشارة تلفزيون رقمي (هوائي)، يقوم

التلفزيون بإرسال صوت "القناة 5.1" إلى المستقبل.

أما عندما يكون المصدر مكونًا رقميًا مثل مشغّل DVD متصل بالتلفزيون بواسطة كبل HDMI، فستسمع أصوات "القناة 2" من جهاز الاستقبال فقط.

استخدام وظيفة ARC

لسلسلة LED 6500 والأحدث منها ولتلفزيون PDP

يمكنك الاستماع إلى الصوت من التلفزيون من خلال جهاز استقبال موصَّل بكبل HDMI دون الحاجة إلى التوصيل بكبل ضوئي منفصل. للاستماع من خلال جهاز استقبال باستخدام وظيفة ARC، انتقل إلى شاشة مستقبل (النظام ←

Anynet+ (HDMI-CEC) ← مستقبل). ثم حدد مستقبل وقم بتعيينه إلى تشغيل.

لاستخدام وظيفة ARC يجب أن يكون المستقبل الذي يدعم ميزات HDMI-CEC و ARC متصلاً بمنفذ **HDMI IN 2 (ARC)**.

لتعطيل وظيفة ARC، قم بتعيين مستقبل على إيقاف التشغيل. وسيتم منع جهاز الاستقبال من استقبال الإشارة حتى إذا كان التلفزيون ينقل إشارة ARC باستمرار.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قائمة ← الدعم ← التشخيص الذاتي ← استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لعرض قائمة بجميع عناصر استكشاف المشاكل وإصلاحها، انتقل إلى الشاشة الرئيسية بالدليل الإلكتروني (قائمة ← الدعم ← e-Manual ← معلومات أخرى) أو اضغط على الزر SUPPORT ، ثم ابحث عن العنصر المطلوب بتحديد قسم.

جودة الصورة (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)

أولاً، قم بإجراء اختبار الصورة لمعرفة ما إذا كان التلفزيون يعرض صورة الاختبار بشكل صحيح أم لا.

(انتقل إلى قائمة ← الدعم ← التشخيص الذاتي ← اختبار الصورة)

إذا تم عرض صورة الاختبار بشكل صحيح، فربما تكون الصورة رديئة بسبب المصدر أو الإشارة.

صورة التلفزيون لا تبدو جيدة كما كانت بالمتجر.

- إذا كان لديك كبل تناظري/جهاز فك التشفير، فقم بالترقية إلى جهاز فك التشفير الرقمي. استخدم كبلات HDMI أو

Component للحصول على جودة صورة عالية الدقة.

- تكون العديد من القنوات عالية الدقة أعلى في محتوياتها من محتويات SD (الجودة القياسية).
- مشتركو الكبلات/الأقمار الصناعية: جرِّب محطات عالية الدقة من خلال قائمة القنوات.
- توصيل الهوائي: جرِّب محطات عالية الدقة بعد إجراء الضبط التلقائي.
- قم بضبط دقة إخراج الفيديو المعتمد على جهاز استقبال البث عبر كبلات / جهاز فك التشفير على 1080i أو 720p.
- تأكد من أنك تشاهد التلفزيون وفقًا للحد الأدنى للمسافة

الموصي بها بناءً على حجم الإشارة وجودتها.

الصورة مشوشة: أخطاء تجمعات مربعة لنقاط البكسل والتجمعات الصغيرة والنقاط والصور غير الواضحة

- قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة، خاصةً في حالة الصور المتحركة بشكلٍ سريع، مثلما يحدث في صور الأنشطة الرياضية وأفلام الحركة.
- يمكن أن تتسبب الإشارة الضعيفة أو رديئة الجودة في تشويش الصورة. علمًا بأن هذا الأمر لا يمثل مشكلة بالتلفزيون.
- قد يتسبب استخدام الهواتف المحمولة (ذات تجميع بطاقة

دائرة مطبوعة تصل إلي 1 متر) بالقرب من التلفزيون إلى حدوث تشويش في صورة القنوات التماثلية.

الألوان غير منتظمة أو غير موجودة.

- إذا كنت تستخدم اتصالاً خاصًا بمكون، فتأكد من أن كبلات المكون متصلة بالمقابس الصحيحة. قد تتسبب التوصيلات غير الصحيحة أو غير الثابتة في حدوث مشاكل في الألوان أو تظهر الشاشة فارغة.

الألوان رديئة أو السطوع منخفض المستوى.

- اضبط خيارات الصورة من قائمة التلفزيون (انتقل إلى

وضع الصورة / اللون / السطوع / حدة الوضوح)

- اضبط خيار توفير الطاقة من قائمة التلفزيون (انتقل إلى قائمة ← النظام ← حل Eco ← توفير الطاقة)
- حاول إعادة ضبط الصورة لعرض إعدادات الصورة الافتراضية (انتقل إلى قائمة ← الصورة ← أعد ضبط الصورة)

ظهور خط منقط على حافة الشاشة.

- في حالة تعيين حجم الصورة إلى ملائمة الشاشة، قم بتغييره إلى 16:9.
- تغيير دقة جهاز استقبال البث/ جهاز استقبال القمر

الصناعي.

الصورة أبيض وأسود.

- إذا كنت تستخدم إدخال مكون AV، قم بتوصيل كبل الفيديو (الأصفر) بالمقبس "الأخضر" لمدخل المكون الموجود بالتلفزيون.

عند تغيير القنوات، تتوقف الصورة أو يتم تشويشها أو تأخيرها.

- إذا كان التلفزيون متصل بمستقبل بث، حاول إعادة ضبط المستقبل. (قم بقطع اتصال سلك "التيار المتردد" ثم أعد توصيله، وانتظر حتى تتم إعادة تشغيل جهاز استقبال البث.

قد يستغرق ذلك ما يقرب من 20 دقيقة.)

- اضبط دقة الإخراج بجهاز استقبال البث إلى 1080i أو 720p.

جودة الصوت (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)

قم أولاً بإجراء اختبار الصوت لتحديد ما إذا كان صوت التلفزيون يعمل بشكل صحيح أم لا. (انتقل إلى قائمة ← الدعم ← التشخيص الذاتي ← اختبار الصوت)

في حالة تعيين الصوت على موافق، فقد تكون مشكلة الصوت بسبب المصدر أو الإشارة.

انعدام الصوت أو انخفاضه بدرجة ملحوظة بالرغم من تعيينه إلى الحد الأقصى لمستوى الصوت.

- تأكد من إعداد صوت الجهاز (الكبل/جهاز القمر الصناعي ومشغل أقراص DVD ومشغل أقراص Blu-ray، إلخ)

الموصل بالتلفزيون.

الصورة جيدة ولكن لا يوجد صوت.

- اضبط خيار مكبر صوت التليفزيون على تشغيل من قائمة الصوت.
- إذا كنت تستخدم جهازًا خارجيًا، تأكد من أن كبلات الصوت متصلة بمقابس مدخل الصوت الصحيحة الموجودة بالتلفزيون.
- إذا كنت تستخدم جهازًا خارجيًا، تحقق من خيار إخراج صوت الجهاز (على سبيل المثال، قد تحتاج إلى تغيير خيار صوت جهاز استقبال البث إلى HDMI إذا كان جهاز

الاستقبال موصلاً بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI).

- إذا كنت تستخدم كبل DVI إلى HDMI، فسيتطلب الأمر وجود كبل صوت منفصل.
- إذا كان التلفزيون به مقبس لسماعة الرأس، تأكد من عدم توصيل أي شيء به.
- أعد تشغيل الجهاز المتصل عن طريق فصل كبل التيار الكهربي وإعادة توصيله مرةً أخرى.

تصدر السماعات صوتًا مشوشًا.

- افحص توصيلات الكبلات. وتأكد من عدم توصيل كبل الفيديو بمدخل صوت.

- بالنسبة لتوصيلات الهوائي أو الكبلات، تحقق من قوة الإشارة. قد يتسبب ضعف مستوى الإشارة في حدوث تشويش للصوت.
- قم بإجراء اختبار الصوت. (الدعم ← التشخيص الذاتي ← اختبار الصوت)

عدم وجود صورة أو فيديو (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)

التلفزيون لا يعمل.

- تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام.
- تأكد أن مأخذ الحائط يعمل.
- حاول الضغط على زر ⏻ بالتلفزيون للتأكد من أن المشكلة لا تكمن في جهاز التحكم عن بُعد. وإذا كان التلفزيون قيد التشغيل، راجع المشكلة "جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل" الموجودة أدناه.

يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائيًا.

- تأكد من تعيين مؤقت النوم إلى إيقاف التشغيل من قائمة "الإعداد".
- إذا كان جهاز الكمبيوتر موصلاً بالتلفزيون، تحقق من إعدادات الطاقة الخاصة بالكمبيوتر.
- تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام.
- عند مشاهدة التلفزيون عن طريق توصيل هوائي أو كبل، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بعد مدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة في حالة عدم وجود إشارة.

لا توجد صورة أو فيديو.

- قم بفحص توصيلات الكبلات (قم بفصل جميع الكبلات المتصلة بالتلفزيون والأجهزة الخارجية ثم أعد توصيلها).
- قم بضبط مخرجات فيديو الأجهزة الخارجية (الكبل/مستقبل البث ومشغلات أقراص DVD و Blu-ray إلى آخره) بحيث تطابق التوصيلات مع إدخال التلفزيون. على سبيل المثال، إذا كان منفذ إخراج الجهاز الخارجي هو HDMI، فيجب توصيله بإدخال HDMI الموجود بالتلفزيون.
- تأكد أن الأجهزة المتصلة قيد التشغيل.
- تأكد من تحديد مصدر التلفزيون الصحيح عن طريق تحديد مصدر باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

توصيل الهوائي (هوائي / كبل)(استكشاف الأخطاء وإصلاحها)

جهاز التلفزيون لا يستقبل كافة القنوات.

- تأكد من أن الكبل الهوائي موصَّل بإحكام.
- الرجاء إجراء إعداد لإضافة القنوات المتاحة إلى قائمة القنوات. انتقل إلى قائمة ← النظام ← إعداد وانتظر حتى يتم تخزين جميع القنوات المتاحة.
- تأكد من وضع الهوائي بشكل صحيح.

الصورة مشوشة: تعني وجود أخطاء تجمعات مربعة لنقاط البكسل وتجمعات صغيرة والنقاط وصورة غير الواضحة.

- قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة، خاصةً في حالة الصور المتحركة بشكلٍ سريع، مثلما يحدث في صور الأنشطة الرياضية وأفلام الحركة.
- قد يتسبب ضعف الإشارة في حدوث تشويش للصورة. ولا يكون ذلك لمشكلة في التلفزيون.

توصيل جهاز الكمبيوتر(استكشاف الأخطاء وإصلاحها)

تظهر الرسالة "الوضع غير مدعوم".

- اضبط دقة إخراج جهاز الكمبيوتر بحيث تطابق معدلات الدقة التي يدعمها التلفزيون.

الفيديو جيد ولكن لا يوجد صوت.

- إذا كنت تستخدم اتصال HDMI، تحقق من إعداد إخراج الصوت على الكمبيوتر.

فشل الاتصال بالشبكة اللاسلكية.

- يلزم توافر محوِّل شبكة LAN اللاسلكي من Samsung للاستخدام الشبكة اللاسلكية. لسلسلة - LED 5300, 5500

  5800 وسلسلة PDP 550 - 570

- تأكد من توصيل التلفزيون بمشارك IP لاسلكي (موجه).

لم يتم التعرُّف على جهاز USB أو حدث فشل أثناء تهيئة الجهاز أو فحص الجهاز أو اختبار أداء الجهاز.

- راجع دليل مستخدم جهاز USB للتأكد من أنه يدعم ميزة التسجيل.
- إذا كان لجهاز USB قفل، برجاء التأكد من إيقاف تشغيله.
- تأكد من إمكانية تهيئة جهاز USB عند توصيله بجهاز الكمبيوتر. قم بتوصيل جهاز USB بالتلفزيون وتهيئته. (قد تفشل التهيئة بشكل متقطع.)
- في حالة فشل اختبار أداء الجهاز أو التهيئة، فقد يشير

ذلك إلى وجود مشكلة في جهاز USB أو أن أداء الجهاز منخفض جدًا.

تظهر رسالة تطلب تهيئة جهاز USB يعمل بشكل صحيح.

- إذا كان لجهاز USB قفل، برجاء التأكد من إيقاف تشغيله.
- قم باستعادة جهاز USB باستخدام وظيفة الاستعادة من قائمة فحص الجهاز.

وظيفة التسجيل لا تعمل.

- تأكد من توصيل جهاز USB.
- تأكد من أن القناة رقمية قابلة للتسجيل.

- إذا كانت الإشارة ضعيفة أو لا توجد إشارة، سوف يتم غلق وظيفة التسجيل تلقائيًا.
- لن يبدأ التليفزيون في التسجيل إذا لم تكن هناك مساحة فارغة على ذاكرة جهاز USB. عليك التحقق من عدم وجود هذه الحالة.

وظيفة وضع Timeshift لا تعمل.

- تأكد من توصيل جهاز USB.
- لا يتم دعم قنوات الراديو وعمليات البث التناظري.
- لا يتم دعم قنوات بث البيانات.
- إذا كانت الإشارة ضعيفة أو لا توجد إشارة، سوف يتم غلق

وظيفة وضع Timeshift تلقائيًا.

- لا يمكن تنفيذ وضع Timeshift إذا لم تكن هناك مساحة فارغة على ذاكرة جهاز USB. عليك التحقق من عدم وجود هذه الحالة.
- لا يتم دعم رقاقة ذاكرة USB. يُرجى استخدام محرك أقراص ثابت من نوع USB.

تُشير رسالة إلى فشل اختبار الأداء وعدم عمل كل من وظيفتي التسجيل ووضع Timeshift.

- قد تحدث هذه المشاكل عند استخدامك جهاز USB متواضع الأداء لا يدعم التسجيل. لذا، نوصي باستخدام

محرك أقراص ثابت USB بسرعة 5400 دورة في الدقيقة على الأقل، علمًا بأن محرك الأقراص ثابت USB من نوع RAID غير مدعوم.

فشل التسجيل المجدول.

- يتم تعطيل التسجيل المجدول بسبب عمليات تشغيل معينة مثل (التهيئة واختبار الأداء وفحص الأخطاء والحذف) التي تصل إلى نظام الملفات في جهاز USB.
- في حالة عدم توصيل جهاز USB، يتوقف التليفزيون عن التسجيل حتى إذا تم بلوغ الوقت المجدول.
- لن يبدأ التليفزيون في التسجيل إذا لم تكن هناك مساحة

فارغة على ذاكرة جهاز USB. عليك التحقق من عدم وجود هذه الحالة.

- إذا قمت بتسجيل قناة تم تأمينها باستخدام ميزة قفل تصنيف البرامج، ستظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي عند محاولة إعادة تشغيل التسجيل.

هناك أجهزة تسجيل متعددة متصلة، ولكن التليفزيون توقف عن التسجيل.

- إذا تم توصيل العديد من أجهزة التسجيل مع عدم وجود مساحة فارغة على ذاكرة الجهاز المعيَّن باعتباره جهاز التسجيل الافتراضي، يتم إغلاق وظيفة التسجيل. حاول

التسجيل مرةً أخرى. سيتم تعيين الجهاز الذي يتمتع بمساحة ذاكرة فارغة أكثر تلقائيًا باعتباره جهاز التسجيل الافتراضي، ومن ثم يبدأ التليفزيون عملية التسجيل.

مشكلات أخرى (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)

لا يتم عرض الصورة بملء الشاشة.

- تظهر بالقنوات عالية الدقة خطوط سوداء على جانبي الشاشة عند عرض محتويات SD متطورة بنسبة عرض إلى ارتفاع (4:3).
- ستظهر أشرطة سوداء أعلى الشاشة وأسفلها أثناء عرض أفلام ذات نسبة عرض إلى ارتفاع مختلفة عن التلفزيون.
- قم بضبط خيارات حجم الصورة على الجهاز الخارجي أو قم بضبط حجم صورة التلفزيون على وضع ملء الشاشة.

جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل.

- استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد مع جعل القطبين (+ / –) في الاتجاه الصحيح.
- قم بتنظيف إطار إرسال المستشعر الموجود بجهاز التحكم عن بُعد.
- حاول توجيه جهاز التحكم عن بُعد مباشرة ضمن مسافة 5 إلى 6 أقدام من التلفزيون.

لا يقوم جهاز التحكم عن بُعد الخاص جهاز استقبال البث/ جهاز فك التشفير بتشغيل التلفزيون أو إيقافه أو ضبط مستوى الصوت.

- قم ببرمجة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بجهاز استقبال

البث / جهاز فك التشفير لتشغيل التلفزيون. راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز استقبال البث / جهاز فك التشفير لمعرفة رمز تلفزيون SAMSUNG.

تظهر الرسالة "الوضع غير مدعوم".

- تحقق من دقة التلفزيون المدعومة ثم اضبط دقة إخراج الجهاز الخارجي وفقًا لذلك. راجع إعدادات الدقة في "دليل المستخدم".

تنبعث رائحة بلاستيك من التلفزيون.

- تعد هذه الرائحة أمرًا طبيعيًا وستتطاير في وقت قصير.

لا يتوفر الخيار معلومات الإشارة في قائمة "التشخيص الذاتي".

- لا تتوافر هذه الميزة إلا مع القنوات الرقمية عن طريق توصيل هوائي أو RF أو محوري.

التلفزيون مائل على جانبه.

- انزع حامل القاعدة من التلفزيون ثم أعد تجميعه.

توجد صعوبات في تركيب قاعدة الحامل.

- تأكد من تثبيت التلفزيون على سطح مستو. من الضروري استخدام مفك قلاووظ ممغنط إذا كان لا يمكنك فك المسامير

من التلفزيون.

ظهور قائمة القنوات باللون الرمادي. (غير متوفرة)

- لا تتوفر القائمة القناة إلا عند تحديد المصدر TV.

يتم فقد الإعدادات بعد 30 دقيقة أو في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيل التلفزيون.

- إذا كان التلفزيون في وضع عرض المتجر، فإنه سيعيد ضبط إعدادات الصورة والصوت كل 30 دقيقة. قم بتغيير الإعدادات من الوضع عرض المتجر إلى الوضع استخدام منزلي في إجراء إعداد. حدد TV من مصدر باستخدام

جهاز التحكم عن بُعد، ثم انتقل إلى قائمة ← النظام ← إعداد.

، كما يمكنك أيضًا تعطيل عرض المتجر من خلال أدوات.

(أدوات ← عرض توضيحي ← إيقاف التشغيل)

حدوث انقطاع متكرر في الصوت أو الفيديو.

- تحقق من توصيلات الكبلات ثم أعِد توصيلها.
- قد يكون حدوث انقطاع في الصوت أو الفيديو بسبب استخدام كبلات صلبة أو سميكة بشكل زائد. لذا، يجب التأكد من مرونة الكبلات بصورة كافية لاستخدامها على المدى الطويل. وفي حالة تركيب التلفزيون على الحائط، فمن

المستحسن استخدام كبلات ذات موصلات بزاوية 90 درجة مع الجهاز.

رؤية جسيمات صغيرة عند النظر عن كثب على حافة إطار التلفزيون.

- يُعد ذلك جزءًا من تصميم المنتج وليس عيبًا فيه.

لا تتوافر القائمة PIP.

- لا تتوفر وظيفة PIP إلا عند استخدام مصدر HDMI أو components.

تظهر الرسالة "إشارة مشوشة" أو "الإشارة ضعيفة أو غير موجودة".

- إذا كنت تستخدم بطاقة CAM (CI/CI+)، تحقق من أنها مثبته في فتحة الواجهة المشتركة.
- في حالة استمرار المشكلة، قم بسحب بطاقة CAM خارج التلفزيون وإدخالها في الفتحة مرة أخرى.

تم إيقاف تشغيل التلفزيون منذ 45 دقيقة، وتم تشغيله مرة ثانية تلقائيًا.

- يُعد هذا أمرًا طبيعيًا. يقوم التلفزيون بتشغيل وظيفة OTA (عبر الهواء) تلقائيًا لترقية البرامج الثابتة التي تم تنزيلها

أثناء مشاهدة التلفزيون.

وجود مشاكل متكررة في الصورة/الصوت.

- قم بفحص الإشارة/ المصدر وتغييره.

قد يحدث رد فعل بين حشو الوسادة المطاطية على حامل القاعدة وأعلى أطراف بعض الأثاث.

- لمنع حدوث ذلك، استخدم حشوة لبادية على أي سطح للتلفزيون يكون في اتصال مباشر مع الأثاث.

يمكنك الحفاظ على التلفزيون بحالته المثالية لترقية البرنامج

الثابت الأحدث على موقع (samsung.com ← الدعم ← مركز التحميل) على ويب باستخدام USB.

يظهر POP (إعلان إشعار داخلي للتلفزيون) على الشاشة.

حدد استخدام منزلي من الوضع إعداد. للحصول على تفاصيل، راجع إعداد.

يصدر تلفزيون البلازما صوت طنين.

تلفزيون PDP، يصدر تلفزيون البلازما طنينًا هادئًا عادةً. يُعد هذا أمرًا طبيعيًا، علمًا بأن ذلك يحدث بسبب الشحنات الكهربائية التي تُستخدم لإنتاج الصور التي نشاهدها على الشاشة.

إذا كان صوت الطنين عاليًا، فقد يرجع ذلك إلى ارتفاع ضبط سطوع الصورة أكثر مما ينبغي. قم بضبط درجة سطوع الشاشة على درجة أقل.

قد يرجع أيضًا سبب صوت الطنين العالي إلى اقتراب تلفزيون البلازما من الحائط أو سطح صلب آخر. جرب أيضًا إعادة توجيه كبلات التوصيلات.

قد يؤدي أيضًا التثبيت غير السليم لرف التثبيت بالحائط إلى حدوث تشويش زائد.

مشكلة احتجاز الصورة (التشغيل الدائم للتلفزيون دون توقف).

بالنسبة للتلفزيون PDP لتقليل احتمالات احتجاز الصورة السابقة

على الشاشة، تم تزويد هذه الوحدة بتقنية خفض احتجاز الصورة على الشاشة. تتيح لك ميزة "تبديل البيكسيل" تعيين الصورة بحيث يمكن تحريكها قليلاً لأعلى وأسفل (خط رأسي) ومن جانب لآخر (نقطة أفقية)، علمًا بأن تحريك الصورة قليلاً يعمل تقليل احتمال تعرض الشاشة للحرق.

Anynet+ (HDMI-CEC) (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)

وظيفة Anynet+ لا تعمل.

تحقق من أن الجهاز مزودًا بوظيفة Anynet+. فنظام Anynet+ لا يدعم سوى الأجهزة المزودة بوظيفة Anynet+ فقط.

يمكنك توصيل جهاز استقبال (شاشة عرض منزلية) واحد فقط.

تأكد من توصيل سلك التيار الخاص بجهاز Anynet+ بشكل سليم.

قم بفحص وصلات كبلات الفيديو/الصوت/HDMI الخاصة بجهاز Anynet+.

تأكد من تعيين Anynet+ (HDMI-CEC) إلى تشغيل من قائمة الإعداد Anynet+.

تأكد من تشغيل جهاز التحكم عن بُعد لجهاز التلفزيون في وضع TV.

تحقق من توافق جهاز التحكم عن بُعد مع Anynet+.

لا يعمل جهاز Anynet+ في حالات معينة. (البحث عن القنوات أو تشغيل وظيفة Smart Hub أو إعداد أو غير ذلك.)

في حالة فصل كبل HDMI ثم إعادة توصيله، يُرجى التأكد من البحث عن الأجهزة مرة أخرى أو إيقاف تشغيل التلفزيون ثم إعادة تشغيله مرةً أخرى.

أرغب في بدء تشغيل Anynet+.

تأكد من توصيل جهاز Anynet+ بالتلفزيون بشكل سليم وتأكد من تعيين Anynet+ (HDMI-CEC) إلى تشغيل. (قائمة ← النظام ← Anynet+ (HDMI-CEC))

افتح القائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد Anynet+ (HDMI-CEC). ثم حدد القائمة التي تريدها.

أرغب في الخروج من وظيفة Anynet+.

حدد عرض التلفزيون من قائمة Anynet+.

انتقل إلى شاشة مصدر باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد

جهازًا غير Anynet+.

وبالتالي، تظهر الرسالة يتم الآن توصيل جهاز Anynet+... على الشاشة.

قد لا يكون بإمكانك استخدام جهاز التحكم عن بُعد عند تكوين جهاز Anynet+ أو التبديل إلى أحد أوضاع العرض.

استخدم جهاز التحكم عن بُعد إكمال التلفزيون لتكوين جهاز Anynet+ أو بعد إنهاء التبديل إلى Anynet+.

جهاز Anynet+ لا يعمل.

لا يمكنك استخدام وظيفة التشغيل عندما تكون وظيفة إعداد قيد

التقدم.

لا يتم عرض الجهاز الذي تم توصيله.

تأكد مما إذا كان الجهاز يدعم وظائف Anynet+ أم لا.

تأكد مما إذا كان كبل HDMI قد تم توصيله بشكل سليم أم لا.

تأكد مما إذا تم تعيين Anynet+ (HDMI-CEC) إلى تشغيل. (قائمة ← النظام ← Anynet+ (HDMI-CEC))

ابحث في أجهزة Anynet+ مرةً أخرى.

يتطلب جهاز Anynet+ توصيل HDMI. لذا، يجب التأكد من توصيل الجهاز بالتلفزيون عن طريق كبل HDMI.

بعض كبلات HDMI قد لا تدعم وظائف Anynet+.

إذا قُطع الاتصال بسبب انقطاع التيار الكهربي أو فصل كبل HDMI، يُرجي تكرار البحث عن الأجهزة.

لا يتم إخراج صوت التلفزيون من خلال المستقبِل.

قم بتوصيل الكبل الضوئي بين التلفزيون والمستقبِل.

تعمل وظيفة ARC على تمكين خاصية الإخراج الرقمي للصوت باستخدام منفذ **HDMI IN 2(ARC)** ولا يمكن تشغيلها إلا عند توصيل جهاز التلفزيون بمستقبل صوت يدعم وظيفة ARC.

قد يتعذر تشغيل هذا الملف بشكلٍ صحيح.

قد يحدث هذا الأمر بسبب ارتفاع معدل البت للمحتوى. ومع ذلك، سيتم تشغيل المحتوى بشكلٍ عام إلا أنه قد تحدث بعض المشكلات عند تشغيله.

تتوفر بعض محتويات التطبيقات بالإنجليزية فقط. كيف يمكنني تغيير اللغة؟

قد تختلف لغة محتوي التطبيق عن لغة واجهة المستخدم لهذا التطبيق.

تعتمد إمكانية تغيير اللغة على موفر الخدمة.

بعض خدمات التطبيقات لا تعمل.

تحقق من ذلك عن طريق الاتصال بموفر الخدمة.

راجع تعليمات موقع الويب للحصول على معلومات حول موفر

خدمة التطبيق.

عند حدوث خطأ بالشبكة، لا يمكنني استخدام سوى قائمة الإعدادات فقط.

إذا تعذر الاتصال بالشبكة، فقد يكون ذلك نتيجة لأن الخدمة محدودة، نظرًا لأن جميع الوظائف باستثناء قائمة الإعدادات تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت.

Web Browser (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)

1. لفتح Web Browser, حدد Web Browser. قد يتم عرض Web Browser بشكل مختلف وفقًا لجهاز الكمبيوتر.
2. لا يتوافق Web Browser مع تطبيق Java.
3. عند محاولة تنزيل ملف، ولكن لا يمكنك حفظه ويتم ظهور رسالة خطأ.
4. قد يتم حظر الوصول إلى بعض مواقع ويب أو إلى مستعرضات ويب يتم تشغيلها بواسطة شركات معينة.
5. قد يتم حظر تشغيل فيديو Flash.
6. لا يتم دعم التجارة الإلكترونية لشراء المنتجات عبر

الإنترنت.

7. قد يتسبب تمرير الصفحة ويب التي تسمح بتمرير جزء واحد فقط (وليس الكل) من الصفحة في عدم وضوح الحروف.

8. لا يتم دعم ميزة ActiveX.

9. لا يمكن الوصول إلى بعض الخيارات في وضع "تبويب". (للوصول إلى هذه الخيارات، انتقل إلى وضع "مؤشر".)

10. قد تظهر بعض النصوص بصورة تالفة نظرًا لمحدودية عدد من الخطوط المدعومة.

11. قد تتأخر الاستجابة لأمر ما بجهاز التحكم عن بُعد أو عرض الشاشة بشكل مؤقت في الوقت الذي يتم فيه تحميل

صفحة الويب.

12. قد يتأخر تحميل صفحة ويب أو يتوقف مع بعض أنظمة التشغيل.

13. لا يتم دعم وظيفة "النسخ واللصق".

14. قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة (مثل تغيير الحجم والألوان.)، عند كتابة البريد الإلكتروني أو إرسال الرسائل.

15. عدد الإشارات المرجعية والسجلات التي يمكن حفظها محدود.

16. قد يختلف العدد الأقصى للنوافذ التي يمكن فتحها في وقت واحد وفقًا لحالة التصفح أو طراز التلفزيون.

17. تتوقف سرعة استعراض الويب على حالات الشبكة.

18. سيتم إلغاء تنشيط ميزة PIP تلقائيًا في حالة تشغيل فيديو في المستعرض. وقد لا يتم بدء تشغيل ملفات الفيديو بعد مقاطعة PIP وعلى هذا فإن ذلك قد يتطلب القيام بتحديث الصفحة.

19. يمكن لبرنامج Web Browser تشغيل ملفات صوت MP3 فقط.

20. تتوافق وظيفة استيراد الإشارات المرجعية وتصديرها مع ملفات الإشارات المرجعية بتنسيق ملف معين فقط. (التنسيق المتوافق: Netscape-bookmark-file-1)

21. إذا قمت باستيراد العلامة أو تصديرها، فلن يتم تضمين شجرة المجلد.

22. إذا قمت باستيراد علامة الملف لجهاز الكمبيوتر من التلفزيون، سيتم حفظ علامة الملف في المجلد "Samsung SmartTV Bookmark".

23. في حالة عدم ضبط الوقت في القائمة (قائمة ← النظام ← الوقت ← الساعة)، فقد لا يتم حفظ معلومات المحفوظات.

24. يتم حفظ مواقع ويب التي تمت زيارتها مرتبة ترتيبًا زمنيًا كما سيتم إزالتها من القائمة وفقًا لأقدم صفحة تم الوصول إليها.

25. قد لا تعمل بعض محتويات الفيديو أو الصوت أثناء تشغيل Flash وذلك تبعًا لترميز الفيديو/الصوت المدعوم.

26. قد يؤثر التغير المفاجئ في درجة سطوع الصورة في نافذة

الفيديو على درجة سطوع الصور الثابتة المحيطة. للتلفزيون

PDP

27. لا يتم دعم محتويات الفيديو التي تتطلب Flash Player 10.2 أو أعلى.

28. قد لا يتم تشغيل مصادر فيديو من موفري خدمات دفق محسّنة عبر الكمبيوتر بشكل سليم على مستعرض الويب الخاص بنا.

الترجمة

خارجي

- MPEG-4 timed text (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)
- Micro (.sub أو .txt)

- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

داخلي

- **Xsub**

  المحتوى: AVI

- **SubStation Alpha**

  المحتوى: MKV

- **Advanced SubStation Alpha**

  المحتوى: MKV

- **SubRip**

المحتوى: MKV

- **MPEG-4 timed text**

المحتوى: MKV

مستويات الدقة المدعومة للصور

ملحق الملف	النوع	الدقة
*.jpg *.jpeg	JPEG	8640 × 15360
*.png	PNG	1080 × 1920
*.bmp	BMP	1080 × 1920
*.mpo	MPO	8640 × 15360

تنسيقات ملفات الموسيقى المدعومة

ملحق الملف	النوع	الترميز	التعليقات
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع) غير مدعومة. يدعم حتى قناتين
*.ogg	OGG	Vorbis	يدعم حتى قناتين
*.wma	WMA	WMA	يدعم WMA 9, 10 Pro حتى 5.1 قناة ونمط M2 (باستثناء وضع LBR بـ M0).

ترميز الفيديو

ملحق الملف	المحتوى	ترميز الفيديو	الدقة	معدل الإطار (إطار/ث)	معدل البت (ميجابت/ث)	ترميز الصوت
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.mov *.flv *.vob *.svi *.trp *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS	Divx 3.11/4.x/5.x/6.x	1080 × 1920	30 – 6	30	AC3 LPCM ADMPCM (IMA و MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS Core G.711(A-Law, μ-Law)
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/MP/HP				
		Motion JPEG	480 × 640		8	
		Window Media Video v9	1080 × 1920		30	
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP6	480 × 640		4	
*.webm	WebM	VP8	1080 × 1920	30 – 6	8	Vorbis

قيود أخرى

- لن يتم تشغيل محتوى الفيديو أو لن يعمل بشكل صحيح في حالة وجود خطأ بالمحتوى أو الوحدة.
- قد لا يعمل الصوت أو الفيديو إذا كانت المحتويات بمعدل إطار/معدل بت قياسي أعلى من إطار/ثانية المتوافق المذكور في الجدول أعلاه.
- في حالة وجود خطأ بجدول الفهرس، فلا يتم دعم وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).
- عند تشغيل الفيديو عبر اتصال شبكة، فقد لا يتم تشغيل الفيديو بسلاسة.
- قد تستغرق القائمة وقتًا أطول في الظهور إذا تجاوز معدل النقل بيانات الفيديو 10 ميجابت/ث.

قد لا تتوافق بعض أجهزة كاميرات USB/الرقمية مع المشغل.

أداة فك شفرة الفيديو

- تدعم حتى H.264، المستوى 4.1.
- لا يتم دعم H.264 FMO / ASO / RS وVC1 SP / MP / AP L4.
- لجميع أنواع ترميز الفيديو باستثناء VP8 و VP6:
  - أقل من 1280 × 720: بحد أقصى 60 إطارًا
  - أعلى من 1280 × 720: بحد أقصى 30 إطارًا
- لا يتم دعم GMC

- لا يدعم إلا SVAF لأعلى/لأسفل وجنبًا إلى جنب فقط.

أداة فك ترميز الصوت

- يدعم WMA 9, 10 Pro حتى 5.1 قناة ونمط M2 (باستثناء وضع LBR بـ M0).
- تقنية الصوت WMA بدون فقدان غير مدعومة.
- في حالة وجود Vorbis بمحتوى Webm فقط، فإنه يدعم حتى قناتين.

خدمة البيانات

تتيح للمستخدم استخدام المعلومات (مثل النصوص والصور ثابتة والرسومات والمستندات والبرامج، إلخ) التي تم نقلها عبر وسائط البث.

تشغيل خدمة بيانات آلي (تشغيل / إيقاف التشغيل) إيطاليا

قائمة ← النظام ← تشغيل خدمة بيانات آلي

ضبط ما إذا كان سيتم تشغيل خدمة البيانات تلقائيًا أم لا، علمًا بأن ميزة تشغيل خدمة بيانات آلي تعمل على تشغيل خدمة البيانات تلقائيًا دون تدخل المستخدم.

إذا كانت هناك وظيفة أخرى قيد التشغيل, فلن تعمل وظيفة

تشغيل خدمة بيانات آلي.

استخدام خدمة البيانات

إذا كانت القناة التي تشاهدها حاليًا توفر خدمة البيانات، فيمكنك الاستمتاع بالعديد من خدمات البيانات عن طريق تحديد A باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

قد تختلف المعلومات التي تقدمها "خدمة البيانات" وفقًا للبث.

عند استخدام خدمة البيانات، قد لا تتمكن من تغيير القناة باستخدام الوظائف الرقمية طبقًا للخدمة.

1. حدد A باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. ثم حدد الخدمة

المطلوبة.

✎ في حالة تعيين تشغيل خدمة بيانات آلي على تشغيل، سيتم تشغيل خدمة البيانات تلقائيًا مع شعار التحميل. وفي هذه الحالة، لا تعمل وظيفة A.

2. حدد A باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، يتم عرض شاشة خدمة البيانات.

3. انتقل إلى الخيار المطلوب عن طريق جهاز التحكم عن بُعد بشاشة خدمة البيانات، ثم حدد **موافق**. وبالتالي، سيبدأ تشغيل الخدمة المحددة.

✎ في حالة ظهور زر "ملون" لوظيفة محددة على الشاشة، يمكنك الاستفادة من الوظيفة المعروضة عن

طريق تحديد الوظيفة المطابقة.

4. في حالة الضغط على الزر **EXIT**، فسيتم إغلاق خدمة البيانات.

أزرار "خدمة البيانات" الرئيسية ووظائفها

- A (خدمة البيانات)

عرض قائمة "خدمة البيانات" وبدء تشغيلها في الحال.

- **BACK**

العودة إلى الشاشة السابقة.

- **الزر الملون**

تنفيذ الوظائف المناظرة لكل صورة زر ملون معروضة على

الشاشة أثناء تشغيل "خدمة البيانات".

قد تختلف العمليات وفقًا لموفر الخدمة.

- **الرمز**

يمكن إدخال النص باستخدام الأرقام والحروف المطبوعة على وفوق المفاتيح الرقمية الموجودة على جهاز التحكم عن بُعد. فإذا قمت بالضغط فوق المفاتيح الرقمية الموجودة على جهاز التحكم عن بُعد واحدًا تلو الآخر في المسافة الفارغة التي يوجد بها المؤشر على شاشة إدخال النص، سيتم عرض الحروف أو الأرقام أو الرموز الخاصة المطابقة. مثلاً عند الضغط على مفتاح الرقم 3 في تتابع سريع، ستظهر الحروف المعينة (D و E وF) والرقم 3 بشكل تبادلي من أجل الإدخال.

- **نص**

التبديل إلى وضع "نصوص المعلومات" أو العودة إلى الشاشة السابقة.

قد تختلف العمليات وفقًا لموفر الخدمة.

- ▲ / ▼ / ◀ / ▶

تحريك قائمة "خدمة البيانات" لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين.

- **OK**

تشغيل عنصر محدد.

- **EXIT**

إيقاف "خدمة البيانات" قيد التشغيل.

HbbTV

(حسب البلد)

ستتمكن من الوصول إلى الخدمات من موفري التسلية وموفري خدمات الإنترنت والجهات المصنّعة لإلكترونيات الكمبيوتر من خلال HbbTV.

- يعمل HbbTV فى بعض البلدان مزوّدًا لخدمة البيانات.
- قد تكون هذه الخدمة مدعومة في البلاد الأخرى.
- قد لا تدعم بعض جهات البث ميزة HbbTV.

1. يتم إيقاف تشغيل ميزة HbbTV افتراضيًا. لاستخدام ميزة HbbTV، انتقل إلى النظام ← تشغيل خدمة بيانات آليخدمة البيانات وقم بتعيينها على تمكين. (حسب البلد)

2. لا تتوافر ميزة HbbTV عند تشغيل وظيفة Timeshift أو تشغيل فيديو مسجّل.

3. قد يتعطل أحد التطبيقات في HbbTV بشكل مؤقت بسبب ظروف محطة البث أو موفر التطبيق.

4. لا يتوافر إلا تطبيق واحد للاستخدام في HbbTV عند توصيل شبكة التلفزيون بشبكة خارجية. وقد يتعطل هذا التطبيق بسبب ظروف الشبكة.

5. إذا كانت القناة الحالية متوافقة مع أوضاع إدخال نصوص HbbTV وغير التابعة لـ HbbTV، قم بتنشيط TTX عن طريق الضغط على مفتاح TTX مرتين.

- عندما تشير الشاشة (بالزر A وما إلى ذلك) فهذا يدل

على الوصول إلى HbbTV.

- اضغط على الزر TTX مرة واحدة للدخول وضع إدخال نصوص HbbTV.
- اضغط على الزر TTX مرتين واحدة للدخول وضع إدخال نصوص HbbTV.

التوصيل بفتحة بطاقة عرض التلفزيون

لتوصيل محوّل بطاقة CI، اتّبع الخطوات الآتية: لسلسلة 4500 LED

إلى 6300 وتلفزيون PDP

استخدام "بطاقة CI أو +CI"

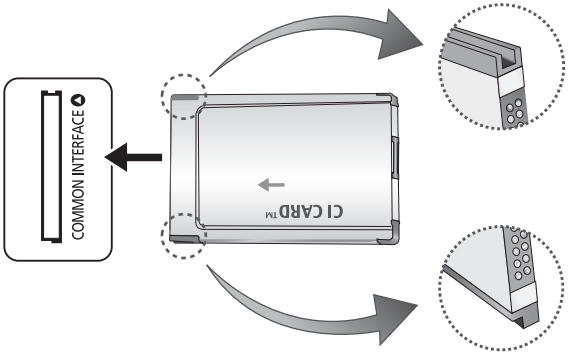

لمشاهدة القنوات المشفرة، يجب إدخال "بطاقة CI أو +CI".

- إذا لم تقم بإدخال "بطاقة CI أو +CI"، ستقوم بعض القنوات بعرض الرسالة "قناة مشفرة أو إشارة ضعيفة".
- سيتم عرض المعلومات المقترنة التي تتضمن رقم الهاتف ومعرّف "بطاقة CI أو +CI" و"معرّف المضيف" وغيرها من المعلومات في غضون دقيقتين إلى 3 دقائق. في حالة ظهور رسالة خطأ، الرجاء الاتصال بموفر الخدمة.
- عند الانتهاء من تكوين معلومات القناة، تظهر الرسالة اكتمل التحديث، مما يشير إلى أنه تم تحديث قائمة القناة.

ملاحظة

- يجب الحصول على "بطاقة CI أو CI+" من موفر الخدمة السلكية المحلي.
- عند إزالة "بطاقة CI أو CI+"، قم بسحبها للخارج بعناية فقد تتلف "بطاقة CI أو CI+"في حالة سقوطها.
- قم بإدخال "بطاقة CI أو CI+" بالاتجاه الموضح على البطاقة.
- قد يختلف مكان فتحة COMMON INTERFACE وفقًا للطراز.
- لا يتم دعم "بطاقة CI أو CI+" في بعض الدول والمناطق؛ تحقق من ذلك لدى الموزّع المُعتمد لديك.
- إذا كانت لديك أية مشاكل، الرجاء الاتصال بموفر الخدمة.

– أدخل "بطاقة CI أو CI+" التي تدعم إعدادات الهوائي الحالي. ستظهر الشاشة مشوشة أو لن تتمكن من رؤيتها.

لتوصيل محوّل بطاقة CI، اتّبع الخطوات الآتية: لسلسلة 6500 LED والأعلى منها

نوصي بتوصيل المحوّل قبل تركيب طقم التثبيت بالحائط أو إدخال "بطاقة CI أو CI+".

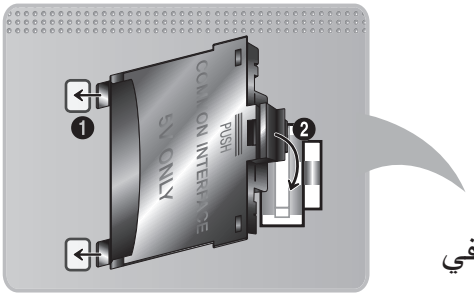

<الجزء الخلفي للتلفزيون>

1. أدخل محوّل بطاقة CI في الفتحتين المخصصتين له بالمنتج

.1

الرجاء البحث عن الفتحتين الموجودتين بالجزء الخلفي من التلفزيون. توجد الفتحتان بجوار منفذ COMMON INTERFACE.

2. قم بتوصيل "محوِّل بطاقة CI" بمنفذ COMMON INTERFACE الموجود بالمنتج 2.

3. أدخل "بطاقة CI أو CI+"

تحذير

نوصي بإدخال بطاقة CI قبل تركيب التليفزيون على الحائط، علمًا بأنه قد يصعب إدخال البطاقة بعد التركيب. لذا، يجب

إدخال البطاقة بعد توصيل وحدة CI بالتليفزيون، حيث يصعب توصيل الوحدة في حالة إدخال البطاقة قبل التوصيل.

استخدام "بطاقة CI أو +CI"

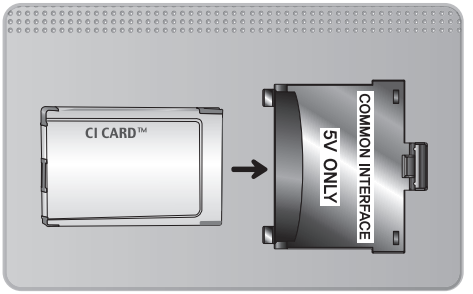

لمشاهدة القنوات المشفرة، يجب إدخال "بطاقة CI أو +CI".

- إذا لم تقم بإدخال "بطاقة CI أو +CI"، ستقوم بعض القنوات بعرض الرسالة "قناة مشفرة أو إشارة ضعيفة".
- سيتم عرض المعلومات المقترنة التي تتضمن رقم الهاتف

ومعرّف "بطاقة CI أو +CI" و"معرّف المضيف" وغيرها من المعلومات في غضون دقيقتين إلى 3 دقائق. في حالة ظهور رسالة خطأ، الرجاء الاتصال بموفر الخدمة.

- عند الانتهاء من تكوين معلومات القناة، تظهر الرسالة Updating Completed (اكتمل التحديث)، مما يشير إلى أنه تم تحديث قائمة القناة.

ملاحظة

– يجب الحصول على "بطاقة CI أو +CI" من موفر الخدمة السلكية المحلي.

- عند إزالة "بطاقة CI أو CI+"، قم بسحبها للخارج بعناية فقد تتلف "بطاقة CI أو CI+"في حالة سقوطها.
- قم بإدخال "بطاقة CI أو CI+" بالاتجاه الموضح على البطاقة.
- قد يختلف مكان فتحة COMMON INTERFACE وفقًا للطراز.

ميزة نصوص المعلومات

(وفقًا للبلد)

توفر لك صفحة الفهرس الخاصة بخدمة "نصوص المعلومات" معلومات حول كيفية استخدام هذه الخدمة. لعرض معلومات نصوص المعلومات بصورة صحيحة، يجب أن يكون استقبال القناة ثابتًا. وإلا، فقد يتم فقد المعلومات أو قد لا تظهر بعض الصفحات.

يمكنك تغيير صفحة نصوص المعلومات عن طريق تحديد الأزرار الرقمية باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

تشغيل نصوص المعلومات / تداخل / إيقاف التشغيل: تنشيط وضع "نصوص معلومات" للقناة الحالية. يؤدي الضغط

مرتين على هذا الزر إلى تراكب وضع "نصوص المعلومات" مع شاشة البث الحالية. اضغط على الزر مرة أخرى لإنهاء وظيفة نصوص المعلومات.

تخزين: تخزين صفحات "نصوص معلومات".

الحجم: عرض نصوص المعلومات بحجم مضاعف في النصف العلوي من الشاشة. ولتحريك النص لمضاعفة حجم الأحرف في نصف الشاشة السفلي، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. وللعرض العادي، اضغط عليه مرة أخرى.

انتظار: تعليق العرض عند الصفحة الحالية، في حالة وجود صفحات ثانوية عديدة يتم عرضها تلقائيًا. للرجوع للحالة السابقة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

أزرار الألوان (الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق): في حالة استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم ترميز الموضوعات المختلفة الموجودة بصفحة "نصوص المعلومات" من خلال الألوان ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد. اضغط على اللون المتوافق مع الموضوع الذي اخترته. وبالتالي، يتم عرض الصفحة التي تم ترميزها بلون جديدة. ويتم تحديد العناصر بالطريقة نفسها. لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المطابق.

الوضع: تحديد وضع "نصوص المعلومات" (LIST/FLOF)، وفي حالة الضغط أثناء وضع LIST،

يتم التبديل إلى وضع حفظ "القائمة". وفي وضع حفظ "القائمة"، يمكنك حفظ صفحة "نصوص المعلومات" في القائمة باستخدام الزر 8 (تخزين).

صفحة فرعية: عرض الصفحة الفرعية المتوفرة.

أعلى: عرض صفحة "نصوص المعلومات" التالية.

أسفل: عرض صفحة "نصوص المعلومات" السابقة.

الفهرس: عرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض نصوص المعلومات.

إظهار: عرض النصوص المخفية (مثل إجابات ألعاب الألغاز). لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

إلغاء الأمر: تصغير حجم عرض "نصوص المعلومات" حتى يمكن تبادلها مع قناة البث الحالية.

صفحة نصوص المعلومات النموذجية

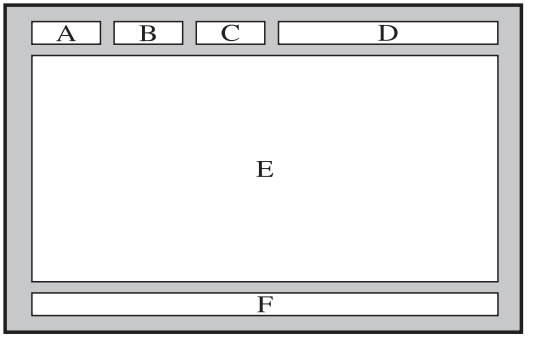

الجزء	المحتويات
أ	رقم الصفحة المحددة.
ب	هوية قناة البث.
ج	رقم الصفحة الحالية أو إشارات البحث.
د	التاريخ والوقت.
هـ	النص.
و	معلومات الحالة. معلومات FASTEXT.

قفل Kensington لمنع السرقة

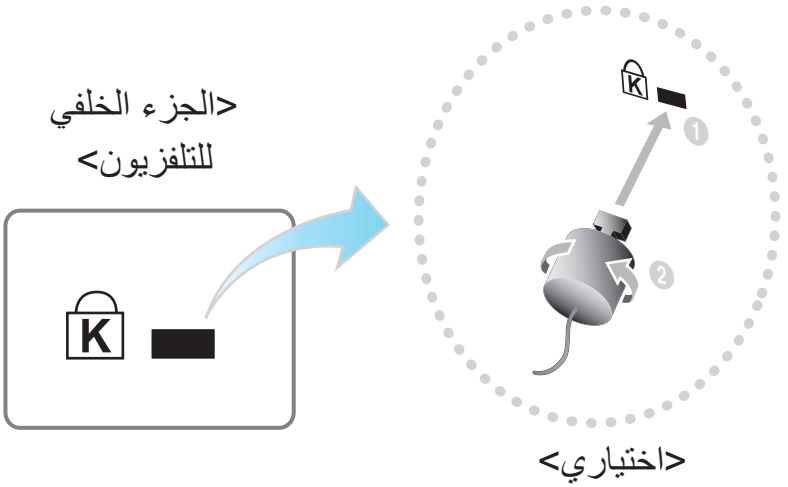

قفل Kensington هو جهاز يمكنك استخدامه لتثبيت التلفزيون في مكانه عند استخدامه في مكان عام.

قم بلف كبل Kensington حول جسم كبير ثابت وقم بتركيب القفل بفتحة Kensington الموجودة بالجزء الخلفي للتلفزيون.

قد يختلف شكل قفل الأمان وطريقة تأمين المنتج عن الطريقة الموضحة أدناه وفقًا للشركة المصنّعة.

راجع دليل الاستخدام المرفق مع "قفل Kensington" للحصول على معلومات إضافية حول الاستخدام السليم، علمًا بأن شركة Samsung لا توفر قفل Kensington.

الرجاء البحث عن الرمز "🔒" بالجزء الخلفي للتلفزيون، علمًا بأن فتحة Kensington توجد بجوار الرمز "🔒".

لتأمين المنتج، اتبع الخطوات الآتية:

1. قم بلف كبل قفل Kensington حول شيء كبير وثابت كمكتب أو كرسي.

2. اسحب نهاية الكبل مع القفل الملحق خلال النهاية المعقودة بكبل قفل Kensington.
3. أدخل أداة القفل في فتحة Kensington الموجودة بالمنتج.
4. اقفل القفل.

- هذه هي الإرشادات العامة. للإطلاع على الإرشادات الدقيقة، راجع "دليل المستخدم" المرفق مع القفل.
- يجب شراء جهاز الأمان بشكل منفصل.
- قد يختلف موضع فتحة Kensington باختلاف طراز التلفزيون.

الترخيص

إشعار تراخيص المصادر المفتوحة

في حالة استخدام برامج مصادر مفتوحة، تتوفر "تراخيص المصادر المفتوحة" بقائمة المنتج.

تتم كتابة "إشعار تراخيص المصادر المفتوحة" باللغة الإنجليزية فقط.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

TheaterSound, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Lab, Inc.

تم التصنيع بموجب ترخيص من معامل Dolby. إن Dolby ورمز D المزدوج هي علامات تجارية مسجلة لمعامل Dolby.

Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

العلامة التجارية: تُعد كل من Rovi و Rovi Guide علامتين تجاريتين لشركة Rovi Corporation و/أو الشركات التابعة لها.

الترخيص: تم تصنيع نظام Rovi Guide بموجب ترخيص من شركة Rovi Corporation و/أو الشركات التابعة لها.

براءة الاختراع: يتمتع نظام Rovi Guide بحماية براءات الاختراع وتطبيقات براءات الاختراع المنصوص عليها في الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى بما في ذلك براءة اختراع أو أكثر بالولايات المتحدة برقم 6,396,546؛ 5,940,073؛ 6,239,794 التي تم إصدارها لشركة Rovi Corporation و/أو الشركات التابعة لها.

إخلاء المسئولية: تخلي شركة Rovi Corporation و/أو الشركات التابعة لها أو الشركات ذات الصلة بها مسئوليتها عن دقة أو توافر معلومات جدولة البرنامج أو البيانات الأخرى في نظام Rovi Guide ولا تضمن الخدمة في منطقتك. ولا تتحمل شركة Rovi Corporation و/أو الشركات ذات الصلة بها بأي حال من الأحول مسؤولية أي أضرار تتعلق بالدقة أو توافر معلومات جدولة البرنامج أو بيانات أخرى في نظام Rovi Guide.